

Bedienungsanleitung

TABLET PREMIUM



Spezifikationen

Der Karton enthält	3
Hauptschnittstelle	4
Laden	5
Hauptbildschirm	5
Bildschirmsperre	6
Kapazitive Touchoberfläche	7
Kamera	8
Ebooks	9
Videoplayer	10
Musicplayer	11
Anschließen an den PC	12
Speicherung	12
Android-Schnittstelle	13
Automatische Aktualisierungen	13

Erstmaliges Einrichten

1. Sprache	15
2. Einstellung von Uhrzeit & Datum	16
3. Einrichten WiFi	17
4. Einrichten des Elternkontos	18
5. Einrichten eines Kinderkontos	19
6. Filter für Apps	20
7. Onlineinhalte	21
8. Zeitliche Begrenzung	22

Elternbereich

Zugriff auf den Elternbereich	24
Anlage eines neuen Kinderkontos	25
Änderung eines Kontos	25

Herunterladen von Anwendungen	26
Informationen und Support	29
Aktualisierung der IngoKids-Software	29
häufige fragen / problemlosung	29
Support	31
warnung	31



A+



Sanrio
License
© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.

☆☆

1. Tablet PC
2. Ladegerät
3. Micro-USB-Kabel
4. Kunststoffgehäuse (Exklusiv für Super Pack)
5. Kopfhörer (Exklusiv für Super Pack)
6. Eingabestift (Exklusiv für Super Pack)
7. Ohrhörer



☆☆



★ ★

A +

☆☆

1. Start
2. Akkuanzeige
3. WiFi-Signalanzeige
4. Browser
5. eBook-Reader
6. Video- und Fotogalerie
7. Kamera
8. Musicplayer
9. Genehmigte Apps
10. •Seitennavigator





Bildschirmsperre

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Ihr Hello Kitty Tablet PC sperrt nach einiger Zeit ohne Aktivität automatisch den Bildschirm. Um den Bildschirm zu entsperren, wählen Sie das Sperrsymbol und ziehen Sie es auf das Symbol Entsperren.

1. Symbol für Sperren
2. Symbol für Entsperren

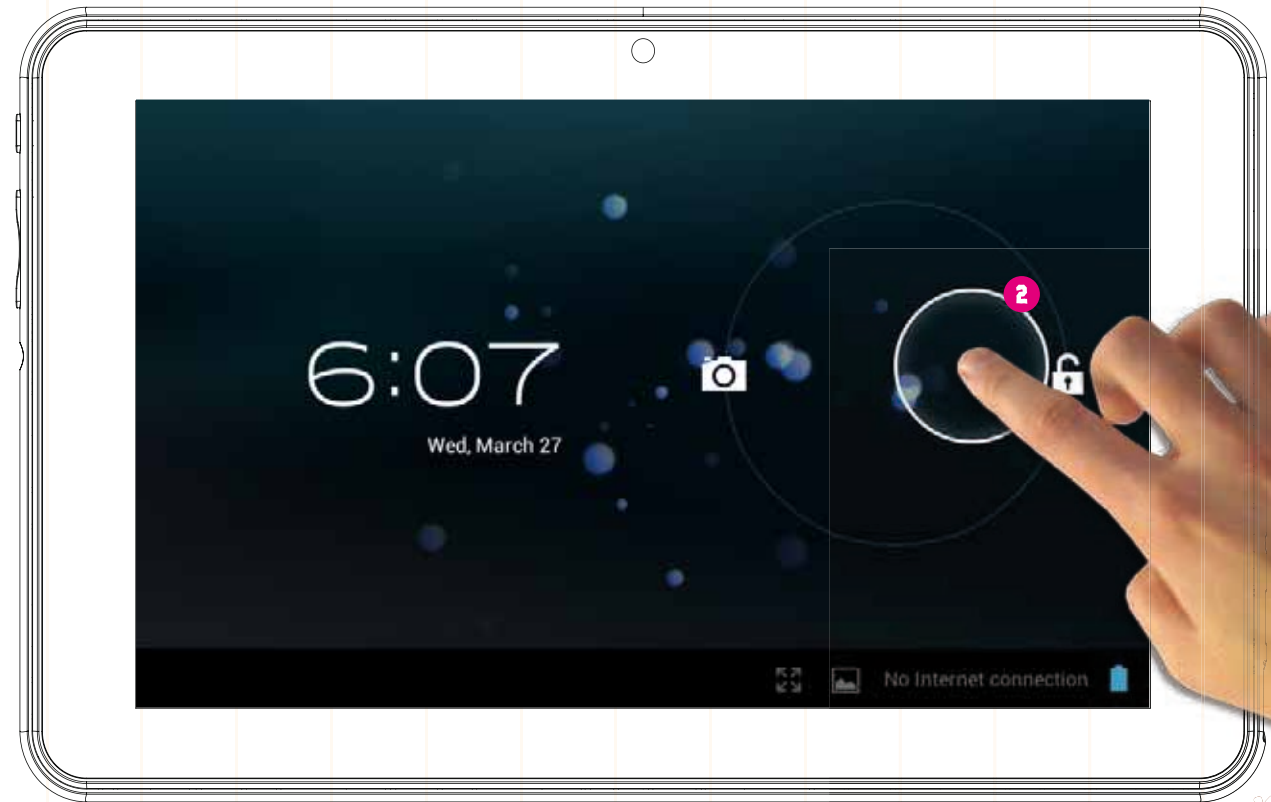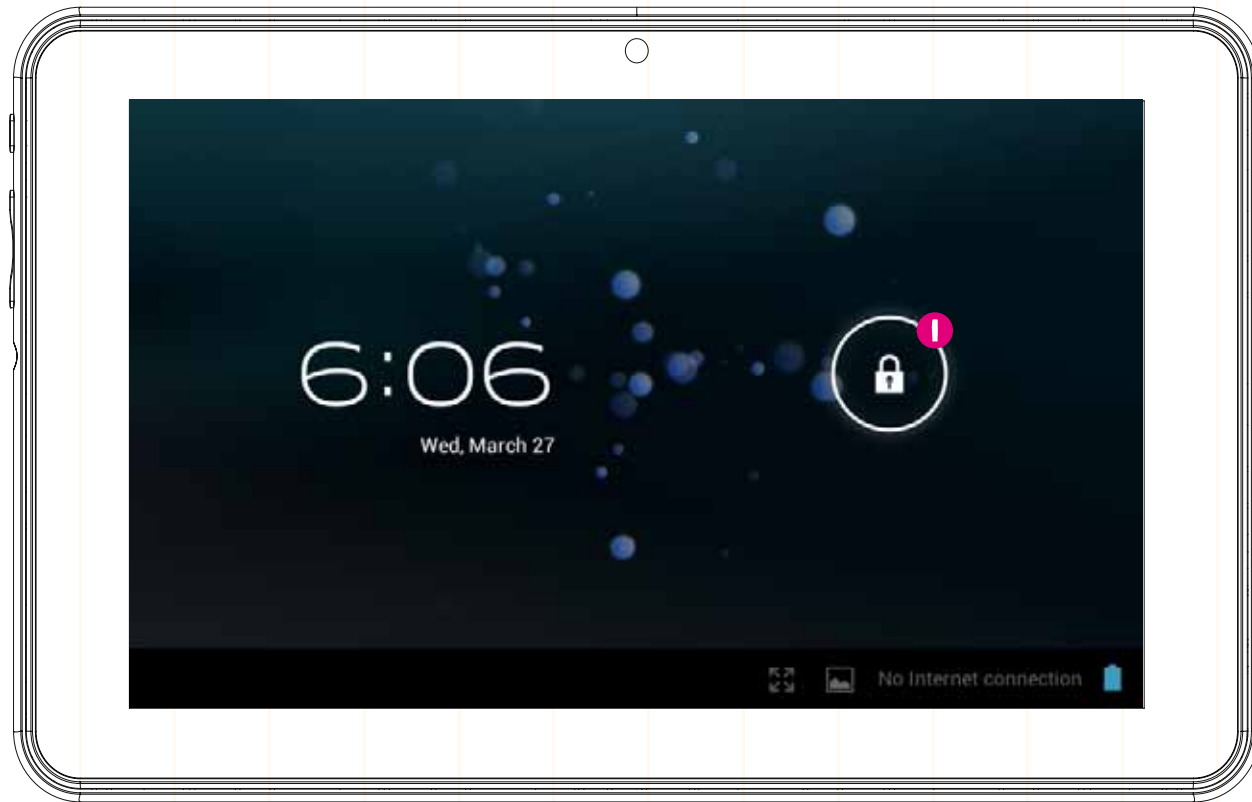

A+

A^+


Der Hello Kitty Tablet PC hat einen kapazitiven Multitouch-Bildschirm. Sie können ihn ganz einfach mit Ihren Fingern bedienen. Berühren Sie den Bildschirm, um Anwendungen, Videos und Dateien zu öffnen.

-
- Das Bild zeigt eine Hand, die auf einen Touchbildschirm eines Tablets zeigt. Der Bildschirm hat einen rosa Hintergrund mit horizontalen Streifen. Oben sind drei Hello Kitty-Icons zu sehen. Unten befindet sich eine Dockleiste mit weiteren Hello Kitty-Icons (Suche, Bücher, Fotos, Kamera, Musik). Am unteren Rand des Bildschirms ist eine Statusleiste mit Navigations- und Lautstärkeregler-Icons sowie der Uhrzeit 7:50. Eine Hand berührt einen Button mit der Aufschrift 'SILVIA' auf dem Bildschirm.



★★

A +

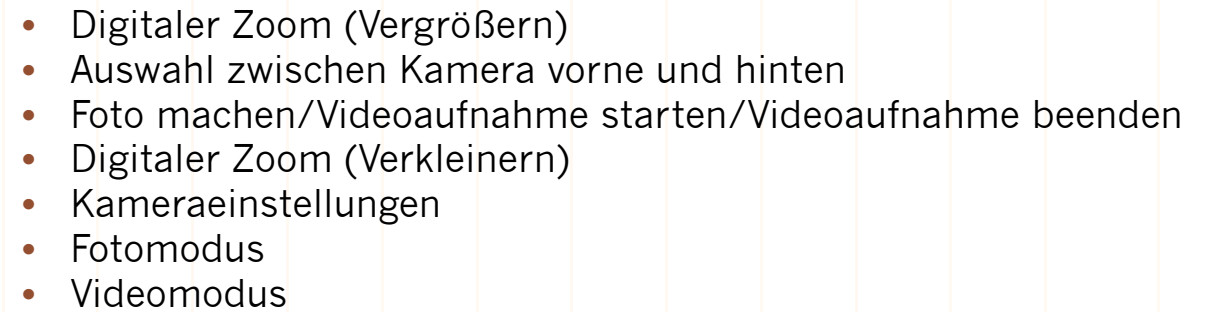

Alle Bilder und Fotos werden im internen Speicher gespeichert und Sie können sie in der Galerie ansehen.

Ebooks


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Der Hello Kitty Tablet PC ist mit einem eBook-Reader ausgestattet. Sie können mit ihm digitale Bücher lesen, die sie kaufen oder auf den internen Speicher übertragen.


1. Verfügbare eBooks
2. Zwischen Bibliotheks- und Listenansicht wechseln
3. Löschen

Um ein eBook zu öffnen, müssen Sie nur auf den Buchdeckel klicken.

1. Volle Fensteransicht
2. Änderung Schriftgröße
3. Ansicht/Hinzufügen/Bearbeitung von Lesezeichen
4. Änderung Bildschirmhelligkeit
5. Um im eBook zu blättern, gleiten Sie einfach mit Ihrem Finger nach rechts oder links

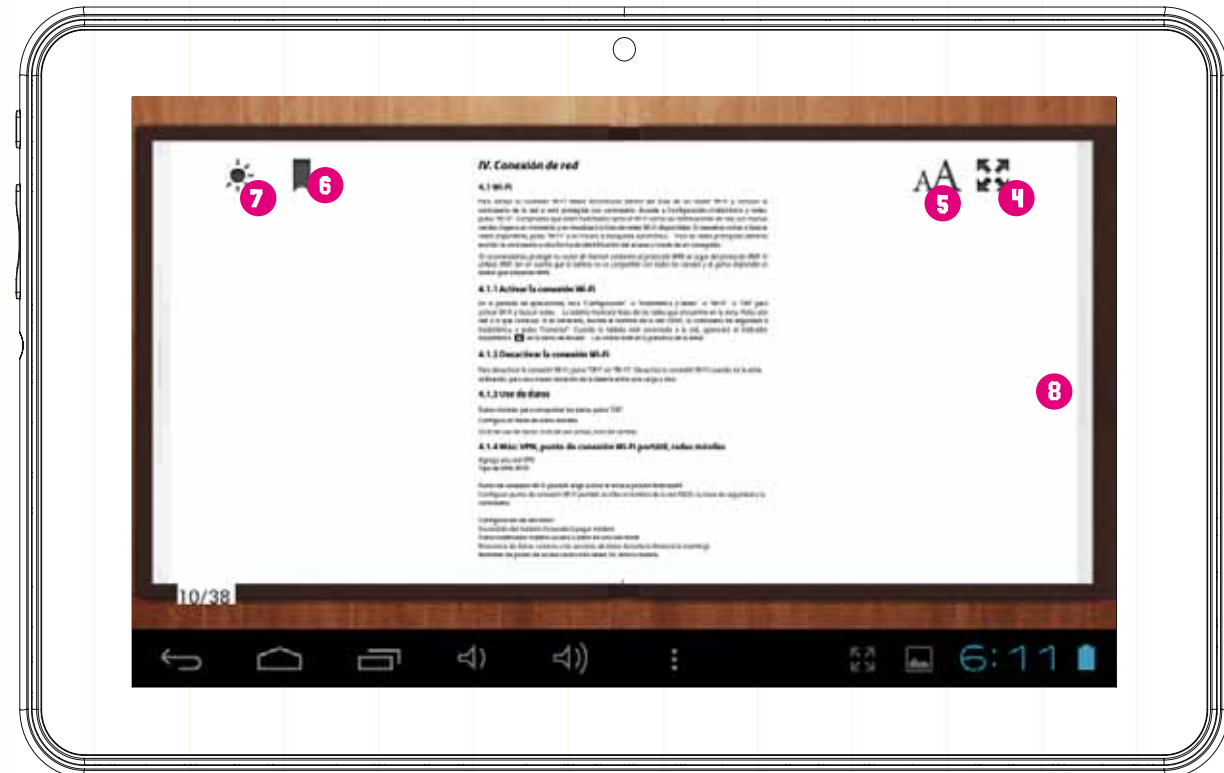

A +

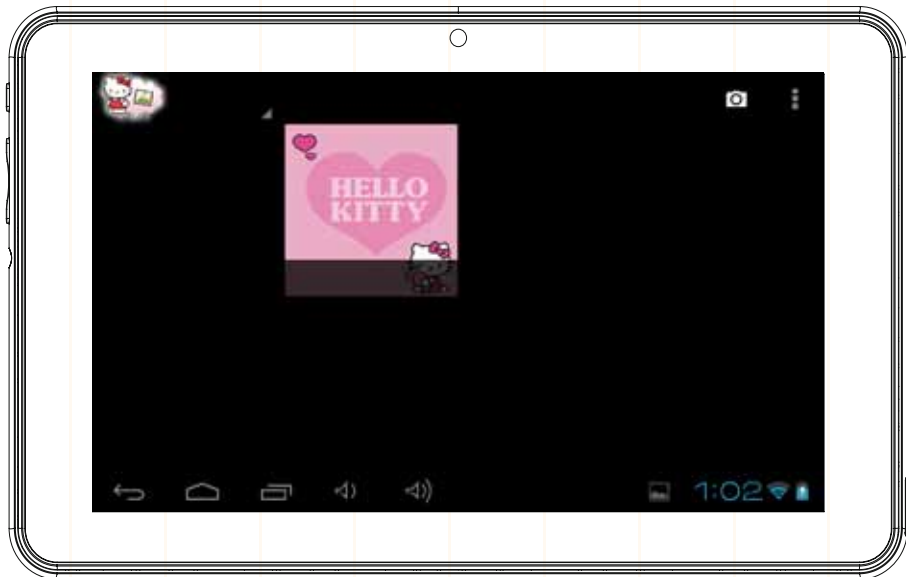

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

1. Abspielen/Pause
2. Zurück
3. Vor
4. Zufallswiedergabe
5. Wiederholen
6. Liederinformationen

The screenshot shows a music player application on a tablet. The interface includes a top navigation bar with icons for a menu (1), shuffle (4), repeat (5), and LRC. The main display area shows a song cover for 'Hello Kitty songs' (6) and a list of songs: 'Hello Kitty songs' and 'Hello Kitty opening song'. The bottom section features a progress bar with a play/pause button (2) and a seek bar. The system bar at the very bottom shows various status icons and the time 6:25.

Anschließen an den PC

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


Ihr Hello Kitty Tablet PC verfügt über ein Micro-USB-Kabel, so dass Sie ihn an Ihren Computer anschließen und Dateien, Bilder, Videos und eBooks übertragen können. Sie müssen das Micro-USB-Kabel in den Tablet PC stecken und den USB-Anschluss an den USB-Stecker am Computer. Sobald Sie den Tablet PC angeschlossen haben, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie gefragt werden, ob Sie Dateien übertragen möchten; Berühren Sie die Schaltfläche, um die USB-Speicherfunktion zu aktivieren.

Speicherung

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Ihr Tablet PC ist mit einem 4GB Flash-Speicher ausgestattet, aber dieser steht nicht komplett als Nutzerspeicher zur Verfügung. Ein Teil davon wird verwendet, um die Systeminformationen von Android, Anwendungen und Tablet-Daten zu speichern. Um den verfügbaren Speicher zu erhöhen, können Sie eine Micro-SD-Karte in den Steckplatz einlegen. Sobald die Karte erkannt wird, können Sie die Videos in der Galerie ansehen und die Musik im Musicplayer anhören. Möchten Sie Dateien zwischen dem internen Speicher und der Micro-SD-Karte übertragen, können Sie den Dateiexplorer auf der Android-Schnittstelle nutzen. Der Monster-High Tablet PC wird auf Ihrem Computer als Wechseldatenträger erkannt. Öffnen Sie auf dem Computer den Datenexplorer, um die Daten zu übertragen.

Bemerkung: Solange der Tablet PC mit Ihrem PC verbunden ist, können Sie nicht auf die Daten auf Ihrem Tablet PC zugreifen.

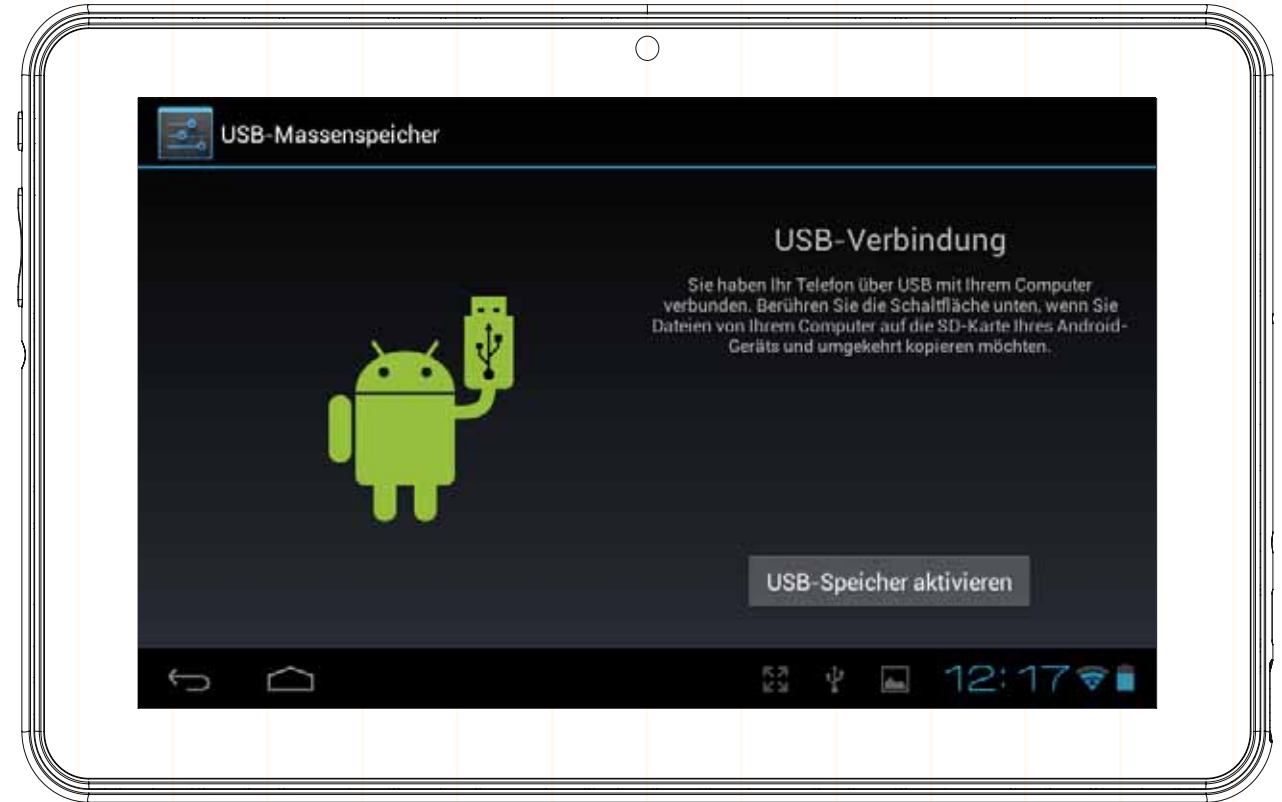

A+

Android-Schnittstelle

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Der Hello Kitty Tablet PC nutzt ein Android 4.1 Betriebssystem. Um auf die Android-Schnittstelle zuzugreifen, folgen Sie bitte folgenden Schritten:

- Gehen Sie auf das Anmeldefenster, indem Sie auf „Home“ klicken.
- Gehen Sie durch Klicken auf das Sperrsymbol auf den Elternbereich.
- Klicken Sie auf das Android-Symbol, um die Android-Schnittstelle zu verlassen; Sie müssen eventuell das Elternpasswort eingeben und bestätigen.

Die Android-Schnittstelle sieht wie folgt aus:

1. Zurück
2. Home
3. Vor kurzem geöffnete Anwendungen
4. Anwendungsmenüs: Sie sehen alle installierten Anwendungen
5. Datum/Zeit/Akkulevel/WiFi-Signal/Zugangseinstellungen und Mitteilungen

Um auf die IngoKids-Schnittstelle zurückzugehen, müssen Sie auf das Symbol IngoKids klicken. Die Android-Schnittstelle sollte nur von den Eltern verwendet werden. Alle Elternkontrollen sind nicht aktiviert, solange Sie sich auf der Hauptschnittstelle von Android befinden.

Automatische Aktualisierungen

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Ist Ihr WiFi aktiviert, so führt das System regelmäßige Überprüfungen auf Softwareaktualisierungen durch. Ist eine Aktualisierung verfügbar, so empfehlen wir Ihnen, diese durchzuführen, da sie wichtige Upgrades für Ihr System enthalten, die die Leistung verbessern und die Funktionen erhöhen.



A+


ERSTMALIGES EINRICHTEN

A+

Wir empfehlen Ihnen, dass Sie Ihren Tablet PC vollständig laden, bevor Sie ihn einschalten. Schließen Sie das Ladegerät an das Stromnetz und den Ladestecker an den Tablet PC an. Der Tablet PC wird in wenigen Stunden komplett aufgeladen.





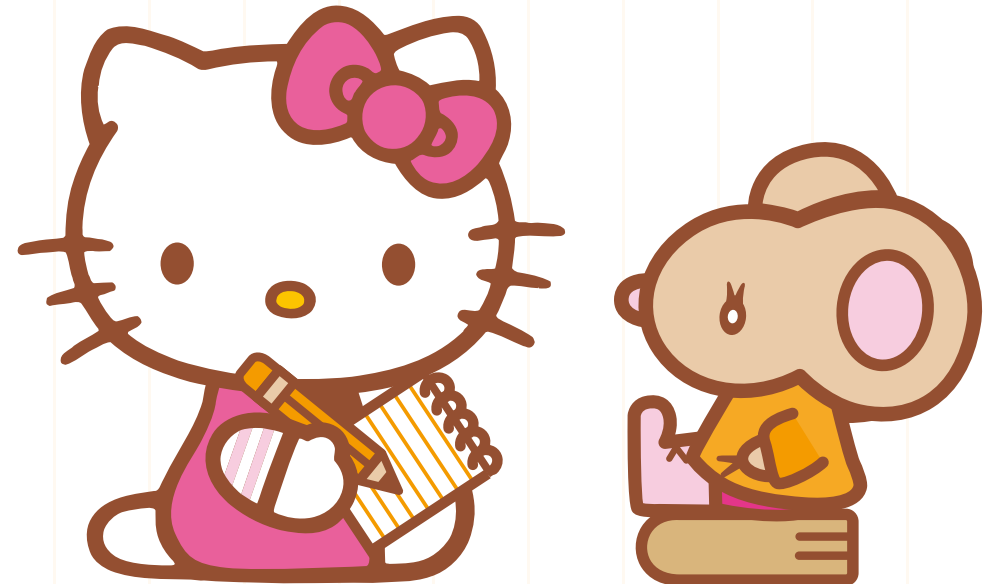



Schalten Sie Ihren Tablet PC zum ersten Mal ein, werden Sie aufgefordert, das erstmalige Einrichten durchzuführen. Während dieser erstmaligen Konfiguration richten Sie die folgenden Punkte ein:

- Sprache
- Zeit & Datum
- Aktivierung und Konfiguration der WiFi-Verbindung
- Einrichtung eines Elternkontos
- Einrichtung eines Kinderkontos Für dieses Konto stellen Sie folgendes ein:
 - **Filter für Apps:** Wählen Sie, welche Anwendungen Ihr Kind nutzen kann.
 - **Online-Inhalt:** Definieren Sie, wie Ihr Kind auf das Internet zugreifen kann.
 - **Zeitliche Begrenzung:** Einrichtung der Zeit, die Ihr Kind den Tablet PC verwenden kann.



Sanrio
License
© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.

A +

SELECT LANGUAGE			
 ENGLISH	 FRANCAIS	 ESPAÑOL	 ITALIANO
 PORTUGUÊS	 HOLLAND	 DEUTSCH	 中国的

A^+

-
- DATUM AKTIVIEREN**
- | S | M | T | W | T | F | S |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- Time selection controls: 5:55 PM
- Buttons: **X** (Cancel), **✓** (Confirm)

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

-
- WIFI AKTIVIEREN**
- PB
- default2
- Android
- ribera2
- JAZZTEL_CB
- Hello Kitty
- Scan Connect

A^+


- Geben Sie Ihre E-Mail ein.
- Geben Sie ein Passwort ein: Dieses Passwort hilft Ihnen dabei, den Elternbereich zu schützen; so kann Ihr Kind keine wichtige Einstellung ändern.
- Geben Sie Ihren Namen ein.


ELTERNSPERREKONTO ERSTELLEN

Email eingeben:

Passwort


Passwort bestätigen

☐ Passwort zeigen 



Vergessen Sie das Elternpasswort, so können Sie beantragen, dieses zurückzusetzen, indem Sie an die angegebene E-Mailadresse eine E-Mail schicken. Es ist also sehr wichtig, dass Sie regelmäßigen Zugriff auf die angegebene E-Mailadresse haben.

A+

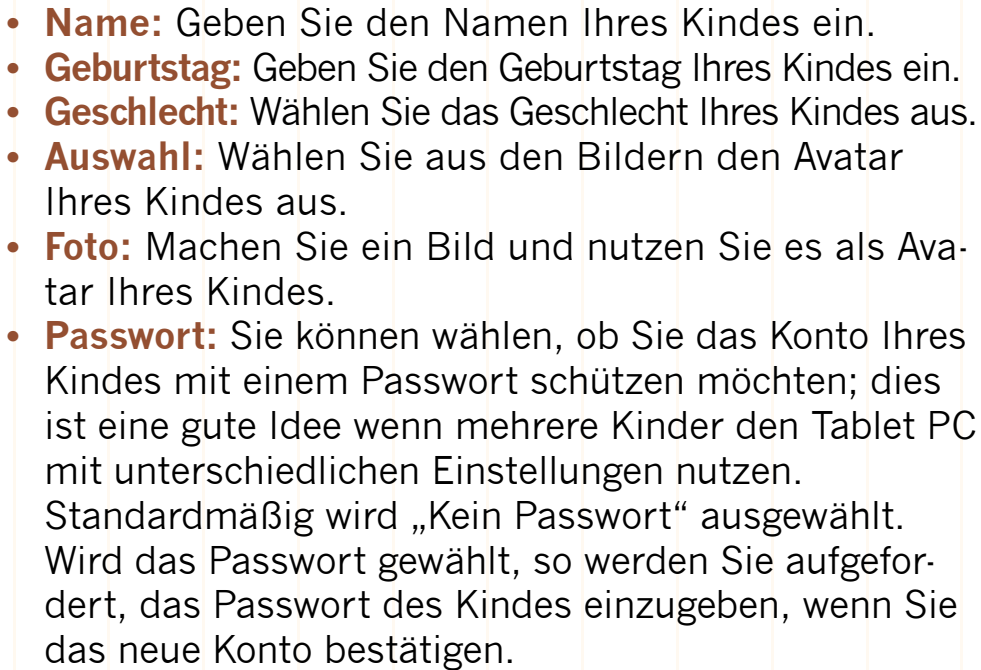

Sie können für Ihre Kinder statt einem Passwort aus Buchstaben und Ziffern auch ein Passwort aus einem Muster einrichten. Möchten Sie ein Passwort in Form eines Musters für Ihr Kind einrichten, so wählen Sie „Muster“. Sie werden dann aufgefordert, mit Ihren Fingern ein Muster zu erstellen, das mindestens 5 Punkte miteinander verbindet. Damit Sie sich einfacher an das Passwort erinnern können, können Sie denselben Punkt nicht zweimal verwenden.

KINDERKONTO ERSTELLEN



Name:

Geburtstag

+

26

-

+

Mar

-

+

2013

-





WÄHLEN EIN KINDELBILD
Genus

☐ Junge
☐ Mädchen
☐ Online-Inhalte
☐ Aus

Need Password

✓

A +

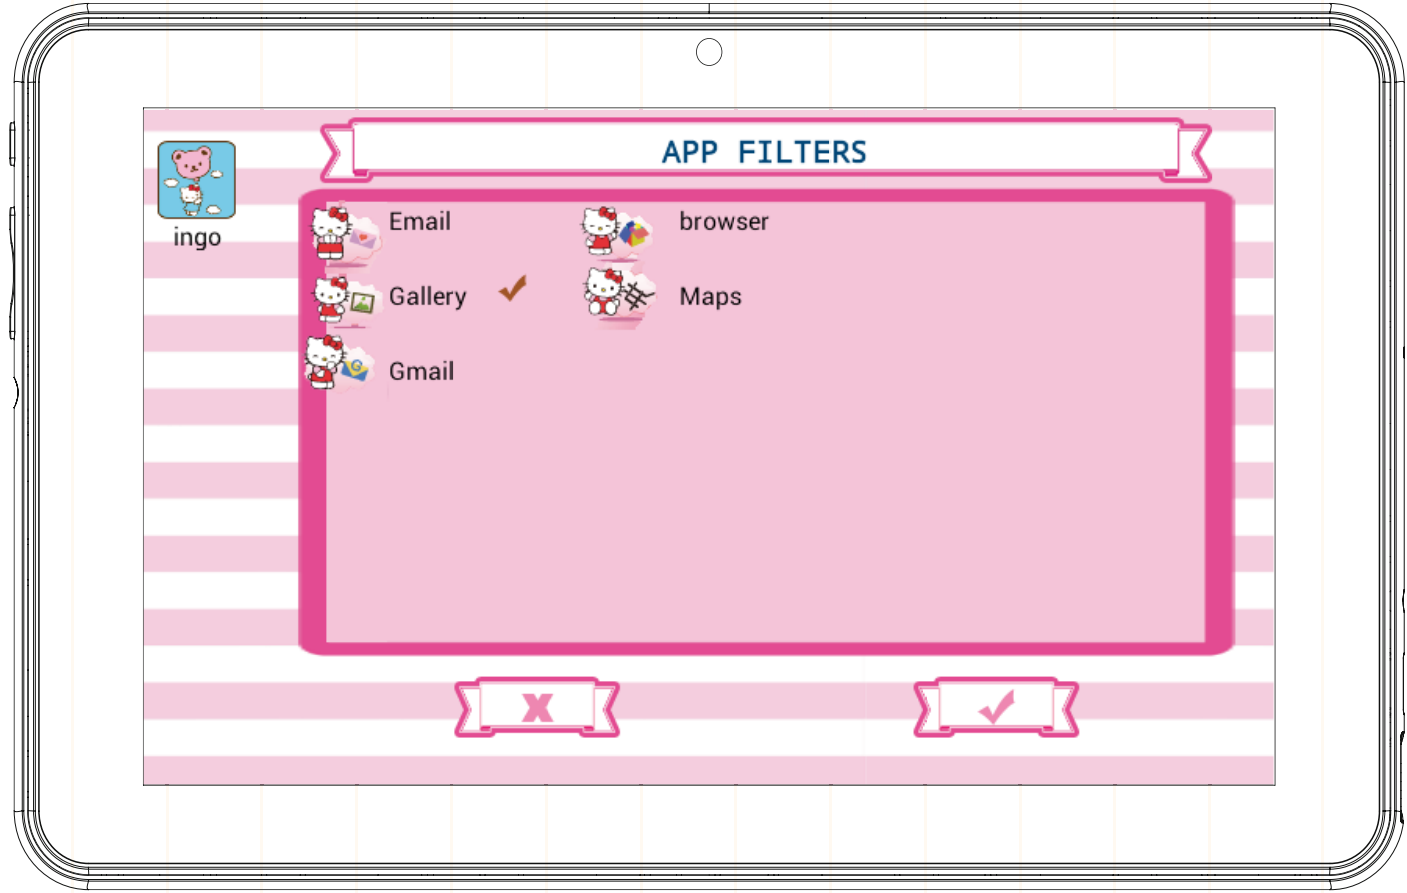

- Die installierten Apps werden nach Ihren Kriterien genehmigt.
- Klicken Sie auf die App, um diese auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.
- Um die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf „OK“.



Onlineinhalte



Mit Onlineinhalten können Sie auswählen, wie sich Ihr Kind mit dem Internet verbindet.

- **Vollständiger Zugang:** Es gibt keine Einschränkungen, das Kind kann alle Webseiten besuchen.
- **Kein Internetzugang:** Der Internetzugang ist deaktiviert, öffnet das Kind den Browser, so steht keine Webseite zur Verfügung. Dieser Modus schränkt nicht die Internetverbindung der Apps ein. Möchten Sie alle Datenverbindungen vollständig blockieren, so sollten Sie in den WiFi-Einstellungen das WiFi deaktivieren.
- **Schränken Sie das Browsen auf zugelassene Webseiten ein:** Kinder können nur die Webseiten besuchen, die sich auf der Liste „Zulässige Webseiten“ befinden.
 - Klicken Sie auf „Zulässige Webseiten ändern“, um auf die Liste zuzugreifen und neue Webseiten aufzunehmen, die Ihr Kind besuchen kann.
 - Um eine neue Webseite hinzuzufügen, müssen Sie auf „+“ klicken.

Bemerkung: Der Filter für Onlineinhalte steht nur für den in der IngoKids-Software installierten Standardbrowser zur Verfügung. Installieren Sie einen Browser Dritter (wie Google Chrome, Opera, Dolphin Browser, etc.), so funktionieren die Filter für die Onlineinhalte mit diesen Browsern nicht.

Bemerkung: Selbst dann, wenn Sie eingeschränktes Browsen aktivieren, empfehlen wir dies als Eltern zu überwachen, um die richtige Filterung der Webseiten sicherzustellen. Das Internet ist dafür bekannt, dass seine Inhalte stets aktualisiert werden, daher empfehlen wir wärmstens, dass Erwachsene die genehmigten Inhalte regelmäßig prüfen.



A+

Zeitliche Begrenzung

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Die zeitliche Begrenzung ist eine Möglichkeit, einzuschränken, wie und wann Ihr Kind den IngoKids Tablet PC nutzen kann.

- **Sitzungskontrolle:** Ist diese Funktion aktiviert, so können Sie definieren, wie lange und wie viele Male Ihr Kind den Tablet PC pro Tag verwenden kann.
 - **Sitzungskontrolle:** Stellen Sie die maximale Zeit an, für die der Tablet PC bei einer Sitzung verwendet werden kann.
 - **Pause:** Definieren Sie die Zeit, die das Kind pausieren muss, nachdem die Sitzung beendet wurde.
 - **Sitzungen pro Tag:** Stellen Sie die maximale Anzahl an Sitzungen ein, die Ihr Kind pro Tag durchführen darf.
Beispiel: Das Kind kann den Tablet PC 3 Mal täglich für jeweils 30 Minuten nutzen. Nach 30 Minuten wird das Kinderkonto deaktiviert und das Kind muss 30 Minuten pausieren. Sie stellen die Sitzungen pro Tag auf 3 ein.



A+

ZEITLIMIT

Session-Kontrolle

Online-Inhalte ☒ Aus

An-Kontrolle 0 min.

Ruhezeit 0 min.

Sitzungen pro Tag 0 max.

Globale Steuerung

Online-Inhalte ☒ Aus

Startzeit

Endzeit

X

✓

- **Globale Kontrolle:** Ist die globale Kontrolle aktiviert, so können Sie den Zeitrahmen definieren, wann Ihr Kind den Tablet PC verwenden kann.
 - **Anfangszeit:** Geben Sie die Uhrzeit an dem Tag ein, ab der Ihr Kind den Tablet PC verwenden kann. Vor dieser Zeit lässt sich der Tablet PC einschalten, aber Ihr Kind kann nicht auf das Konto zugreifen.
 - **Endzeit:** Geben Sie die Uhrzeit an dem Tag ein, ab der Ihr Kind den Tablet PC nicht mehr verwenden kann. Nach dieser Zeit lässt sich der Tablet PC einschalten, aber Ihr Kind kann nicht auf das Konto zugreifen.
Beispiel: Das Kind kann den Tablet PC von 09:00 (Anfangszeit) bis 20:00 (Endzeit) verwenden.

Bemerkung: Die globale Kontrolle ist wichtiger als die Sitzungskontrolle, also selbst dann, wenn ein Kind nicht die gesamte verfügbare Sitzungszeit ausgeschöpft hat, kann es nicht auf sein Konto zugreifen, wenn der tägliche Zeitraum für die globale Kontrolle verstrichen ist.

A+

Anlage eines neuen Kinderkontos

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Um ein neues Kinderkonto anzulegen, müssen Sie auf „Einstellungen Elternkonto“ zugreifen und auf „+“ klicken. Von hier aus müssen Sie die Schritte durchführen, die in Absatz 2 dieses Handbuches aufgeführt sind (Erstmaliges Einrichten ab Punkt 2.5).

Änderung eines Kontos

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Um eine Kindereinstellung zu ändern, müssen die Eltern jede Funktion separat öffnen (Filter für Apps, Onlineinhalte und zeitliche Begrenzung).

- Das zu ändernde Kinderkonto wird rechts oben angezeigt (die Eltern sehen den Konto-Avatar und die Kontobezeichnung).
- Gibt es für diesen Tablet PC mehr als ein Kinderkonto, so können die Eltern oben rechts das Kinderkonto auswählen, das sie ändern möchten.
- Das aktuell zu ändernde Konto.
- Wählen Sie ein anderes Konto.



A+

Herunterladen von Anwendungen

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Auf dem Tablet PC IngoKids sind Google Play und Ingo Market vorinstalliert. Um auf beide Märkte zuzugreifen, müssen die Eltern auf den Abschnitt „Markt“ im Elternbereich gehen.

- **Google Play:** Der offizielle Markt für Android-Apps. Eltern müssen ein Google-Konto anlegen und haben Zugang auf all diese Apps.
- **Ingo-Markt:** Offizieller Marktplatz von Ingo für Anwendungen für Kinder. Eltern finden dort maßgeschneiderte Apps, die speziell für die IngoKids-Tablet PCs und das Zubehör gedacht sind.

Standardgemäß steht kein Store von der IngoKids-Schnittstelle aus zur Verfügung, die einzige Möglichkeit, auf den Store zuzugreifen, ist über den Elternbereich. Möchten Sie, dass Ihre Kinder direkt auf einen der beiden Stores zugreifen können (wir empfehlen dies nicht), so müssen Sie die App im Bereich Filter für Apps im Elternbereich zulassen.

Bemerkung: Für beide Märkte ist eine WiFi-Verbindung nötig. Stellen Sie sicher, dass das WiFi aktiviert und mit einem WiFi-Netz verbunden ist, bevor Sie auf die Stores zugreifen.



A+

Google Play

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Erhalten Sie über Google Zugriff auf den offiziellen Android-Store und kaufen oder laden Sie kostenlos tausende Anwendungen und Spiele herunter.

Um auf Google Play zuzugreifen benötigen Sie ein Google-Konto.

- Haben Sie bereits eine gmail-Adresse, so wählen Sie „Anmelden“ und geben Ihre Google-E-Mail und das Passwort ein. Sie werden dann aufgefordert, Ihre Kreditkarteninformationen einzugeben (wenn Sie dies nicht bereits für andere Google-Produkte getan haben); dieser Schritt ist optional und Sie können ihn mit der Taste „Überspringen“ überspringen.
- Haben Sie kein Google-Konto oder möchten Sie für den Hello Kitty Tablet PC ein neues Google-Konto anlegen, so müssen Sie „Google-Konto anlegen“ auswählen und Sie werden aufgefordert, die folgenden Informationen einzugeben:
 - Vor- und Nachname.
 - Wählen Sie Ihre neue gmail.com-Adresse aus Ist die Adresse bereits vergeben, werden Sie aufgefordert, eine andere Adresse einzugeben.
 - Wählen und bestätigen Sie Ihr Passwort.
 - Wählen Sie eine Sicherheitsfrage und eine E-Mailadresse, um Ihr Passwort wiederherzustellen, falls Sie es vergessen.
 - Sie werden aufgefordert, die Kreditkartennummer einzugeben Sie können dies mit „Nicht jetzt“ umgehen.

Um Apps von Google Play herunterzuladen, können Sie durch den Bereich „Apps“ browsen oder die Suche hierfür verwenden.

Ingo-Markt

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Ingo-Markt bietet viele Apps an, die für Ihren Hello Kitty Tablet PC geeignet sind. Besuchen Sie ihn regelmäßig und suchen Sie nach neuen Apps und Spielen.

A+



Deinstallation der Anwendungen

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Um eine bestehende App zu deinstallieren, gehen Sie auf die Android-Schnittfläche→Einstellungen→Apps und wählen Sie die App aus, die Sie löschen möchten.



A+



Informationen und Support

A+

Aktualisierung der IngoKids-Software

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Ihr Tablet PC prüft regelmäßig, ob Aktualisierungen vorhanden sind. Ist Ihr WiFi aktiviert, so führt das System regelmäßige Überprüfungen nach Softwareaktualisierungen durch. Ist eine Aktualisierung verfügbar, so empfehlen wir Ihnen, diese anzunehmen, da sie wichtige Upgrades für Ihr System enthalten, die die Leistung verbessern und die Funktionen erhöhen.

Häufige Fragen/Problemlösung

Ich habe das Passwort für das Elternkonto verloren, was kann ich tun?

Wenn der Tablet PC Sie auffordert, das Elternpasswort einzugeben, klicken Sie auf „Passwort vergessen“ und Sie werden aufgefordert, eine E-Mailadresse einzugeben. An diese Adresse wird eine E-Mail mit den Anweisungen gesendet, wie Sie Ihr Passwort zurücksetzen können.

Ich habe die PIN oder das Muster für die Bildschirmsperre aktiviert und kann mich nicht mehr daran erinnern, was kann ich tun?

Die Bildschirmsperre dient dazu, die Daten auf Ihrem Tablet PC zu schützen, falls er gestohlen wird, oder Sie ihn verlieren. Mit dem Muster oder dem Passwort wird das Gerät gesperrt. Um Ihren Tablet PC erneut zu nutzen, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Wie hoch ist die maximale Kapazität des externen Speichers?

Der Tablet PC unterstützt bis zu 32 Gb Micro-SD-Speicherkarten.

Wo finde ich Silikon- oder Plastikgehäuse, um den Tablet PC zu schützen?

Gehen Sie auf www.ingodevices.com, um zu prüfen, wann Zubehörprodukte für unsere Tablet PCs zur Verfügung stehen.

Können wir ein 3G USB Dongle an den Tablet PC anschließen?

Über den USB-Anschluss können Sie einen 3G USB Dongle anschließen, um sich über einen Mobildatenplan mit dem Internet zu verbinden. Sie benötigen einen USB-Adapter für Micro USB, um USB-Geräte an Ihren Tablet PC anschließen zu können.



Sanrio
License
© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.

Schließen Sie den 3G Dongle an den Tablet PC an und nach wenigen Minuten werden Sie aufgefordert, die PIN für die SIM-Karte Ihres Modems anzugeben (Sie sollten diese zusammen mit der SIM-Karte von Ihrem Mobilfunkanbieter erhalten haben). Sobald Sie den Pin eingegeben haben, können Sie über Ihren Datenplan im Internet surfen. **A+**

Der Ton des Tablet PCs ist leise, ist das normal?

Die Lautstärke des Tablet PCs ist begrenzt, um die Ohren Ihrer Kinder zu schützen. Um die maximale Lautstärke sicherzustellen, müssen Sie sicherstellen, dass die Lautstärke auf maximal gestellt ist; dies tun Sie über „+“. Wir empfehlen Ihnen auch, den Lautsprecher abzudecken, da dieser bedeckt wird, wenn Sie den Tablet PC in einem Schreibtisch lassen und die Lautstärke somit leiser wirkt.

Der Tablet PC lässt sich nicht einschalten?

Prüfen Sie den Akku des Tablet PCs, laden Sie ihn 2 Stunden mit dem Adapter auf und prüfen Sie erneut.

Aus den Ohrhören kommen keine Geräusche?

Prüfen Sie ob die Lautstärke auf „0“ gestellt ist. Prüfen Sie, ob die Ohrhören richtig funktionieren, indem Sie sie an einem anderen Gerät ausprobieren.

Aus den Ohrhörern oder dem Lautsprecher kommen laute Geräusche?

Prüfen Sie, ob die Ohrhörer oder Lautsprecher staubig sind.

Der Tablet PC wird gesperrt und reagiert nicht auf Berührung oder auf Schaltflächen?

Setzen Sie Ihren Tablet PC zurück, indem Sie für einige Sekunden den An-/Aus-Knopf gedrückt halten.

Eine Anwendung funktioniert nicht richtig?

Nicht alle Android-Apps sind mit allen Android-Geräten kompatibel. Haben Sie die App heruntergeladen, so versuchen Sie sie erneut herunterzuladen und zu installieren.

Wie lösche ich ein Google-Konto?

Wird ein Konto hinzugefügt, so wird das Konto angezeigt unter Android-Schnittstelle ☐ Einstellungen ☐ Konten & Sync., wo Sie auch ein anderes Konto hinzufügen können. Um ein Konto zu löschen, wählen Sie dieses Konto aus. Die Informationen zur Kontosynchronisierung werden geladen. Sie können oben rechts auf die Kontoeinstellungen zugreifen (es erscheinen drei ausgerichtete Punkte). In Einstellungen wählen Sie „Konto löschen“.

Weitere Fragen

Haben Sie weitere Fragen über die Einrichtung oder die Nutzung Ihres Tablet PCs, besuchen Sie www.ingodevices.com, um mehr über Ihren Tablet PC zu erfahren, die damit verbundenen häufigen Fragen zu lesen oder sich Produktrichtlinien herunterzuladen oder online Videoanleitungen anzusehen

A+

Support

Die Schnittstelle IngoKids verfügt über einen Hilfebereich, in dem die meisten Ihrer Probleme gelöst werden; benötigen Sie darüber hinaus Support, gehen Sie auf <http://www.ingodevices.com>, wo Sie Anleitungen, Videoanleitungen und Antworten auf die häufigen Fragen finden.

Benötigen Sie weitere Unterstützung, so gibt es eine Hotline für das Produkt. Sie erhalten Hilfe und Beratung unter:

GB 02035147021

FRANKREICH 0891 65 0101

SPANIEN 902 023 951

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit, wenn Sie uns anrufen.
Oder kontaktieren Sie uns über unsere Webseite <http://www.ingodevices.com>


Warnung

- Verpackungsmaterial ist nicht Teil des Produktes Stellen Sie beim Auspacken des Gerätes sicher, dass kein Verpackungsmaterial in der Reichweite von Kindern verbleibt.
- Das Gerät darf nicht auseinandergenommen werden.
- Laden Sie den IngoKids-Tablet PC nur mit dem mitgelieferten Netzteil.
- Bringen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Verbindung.
- Reinigen Sie den Bildschirm mit einem feuchten Tuch Nutzen Sie keinen Alkohol, keine Sprays oder Reinigungsprodukte, die den Bildschirm schädigen könnten.
- Der Tablet PC kann leichten Stößen standhalten Wir garantieren nicht, dass er starken Stößen, Missbrauch oder unangemessener Nutzung standhält.



A+

Entsorgung



Elektrische und elektronische Geräte (EEG) enthalten Materialien, Teile und Chemikalien, die umweltschädlich sein können und eine Gefahr für die Gesundheit des Menschen darstellen, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. (WEEE – Wastes of electrical and electronic equipment)

Geräte mit dem WEEE Zeichen (siehe links) sollten nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen in Verbindung, der Ihnen Details zu Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe geben kann.



Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, zur umweltschonenden Entsorgung zurückzugeben. Sie können alle Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder dort unentgeltlich abgeben, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden. Batterien und Akkus bitte nur in entladenen Zustand abgeben.

*) Gekennzeichnet mit Cd = Cadmium; Hg = Quecksilber; Pb = Blei

- Verwenden Sie nur Batterien, die frei von Quecksilber & Cadmium sind.
- Nicht wiederaufladbare Batterien sind nicht wiederaufladbar.
- Akkus sollten von der Produktentwicklung vor dem Aufladen entfernt werden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen unter Aufsicht eines Erwachsenen kostenfrei.
- Verschiedene Arten von Batterien oder neue und gebrauchte Batterien sollten nicht gemischt werden.
- Die Batterien sollten mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Die Batterien sollten unter der Aufsicht von Erwachsenen ausgetauscht werden.
- Leere Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden.
- Die Anschlussklemmen sind nicht kurzgeschlossen werden.
- Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll! Geben Sie diese Ihrem Händler zurück oder entsorgen Sie diese an geeigneten Sammelstellen Ihrer Stadt oder Gemeinde.
- Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder können Batterien verschlucken. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien, um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden.
- Batterien dürfen keiner Hitze (z. B. Sonnenbestrahlung), Feuer ausgesetzt werden.
- ACHTUNG: Explosionsgefahr bei falscher Batteriehandhabung. Nur durch denselben Batterietyp ersetzen.

CE Ingo Devices übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Fehler in diesem Handbuch. Aufgrund unserer fortlaufenden Verbesserung, Ingo Devices behält sich das Recht Produktangebote, Spezifikationen und Kompatibilität zu ändern ohne Meldung.



After Sales Service

Spain: 902 023 951

UK: 0203 514 7021

Info.uk@ingodevices.com

France: 0891 65 01 01

Other countries:

www.ingodevices.com

Ingo Devices, SL.
Bernat Metge, 77-79
08205 - Sabadell
BARCELONA - SPAIN

Ingo Devices UK, LTD
35 Britannia Row
Islington
LONDON - N1 8QH



www.ingodevices.com



user manual

TABLET PREMIUM



Specifications	3
Package includes	3
Main interface	4
Charging	5
Main screen	5
Screen lock	6
Capacitive touch panel	7
Camera	8
Ebooks	9
Video player	10
Music player	11
Connect to the PC	12
Storage	12
Android interface	13
Automatic updates	13
Initial setup	14
1. Language	15
2. Set Time & Date	16
3. Set WiFi	17
4. Set parental account	18
5. Create a Children Account	19
6. Apps Filter	20
7. Online content	21
8. Time Limit	22
Parent Area	24
How to access Parent Area	24
Create a new kid account	25
Modify an account	25

Download applications	26
Information and support	29
Update IngoKids software	29
FAQ / Troubleshooting	29
Support	31
Warning	31



$A +$

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


1. Tablet
2. Charger
3. microUSB cable
4. Rubber case (only Super Pack edition)
5. Headphones (only Super Pack edition)
6. Stylus pen (only Super Pack edition)
7. Earphones



☆☆



HELLO KITTY

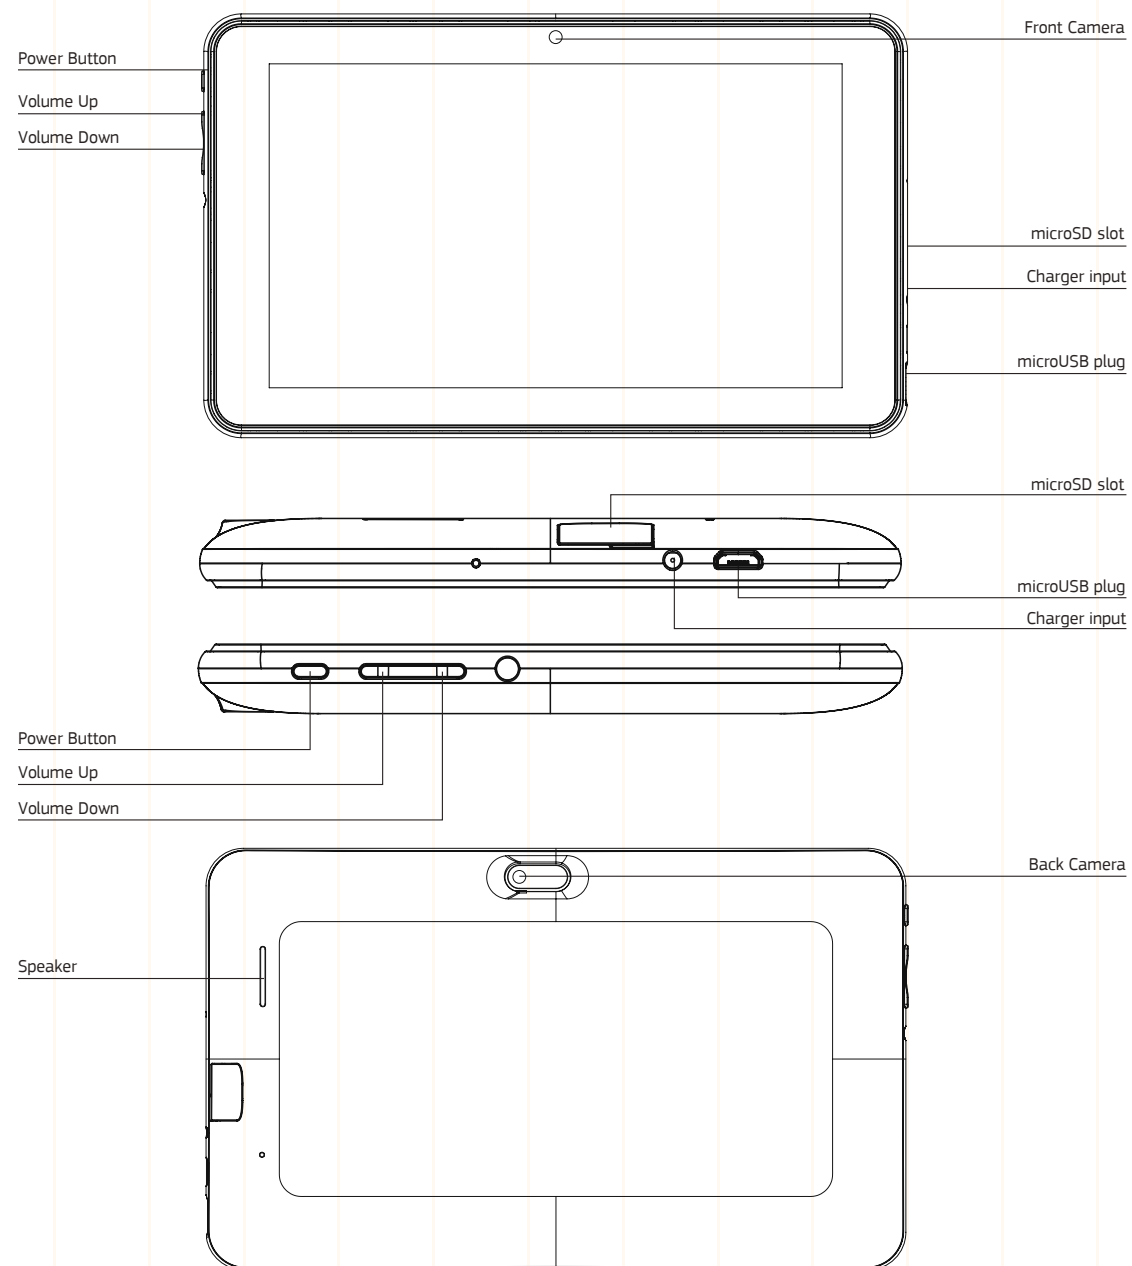

A +

★★

A +

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

1. Home button
2. Battery indicator
3. WiFi signal indicator
4. Browser
5. Ebook reader
6. Video and photo gallery
7. Camera
8. Music player
9. Approved apps
10. Page navigator







Screen lock



A+

Your Hello Kitty tablet locks automatically the screen after some time inactive. To unlock select the lock icon and slide it to the open lock.

1. Lock icon
2. Open lock icon

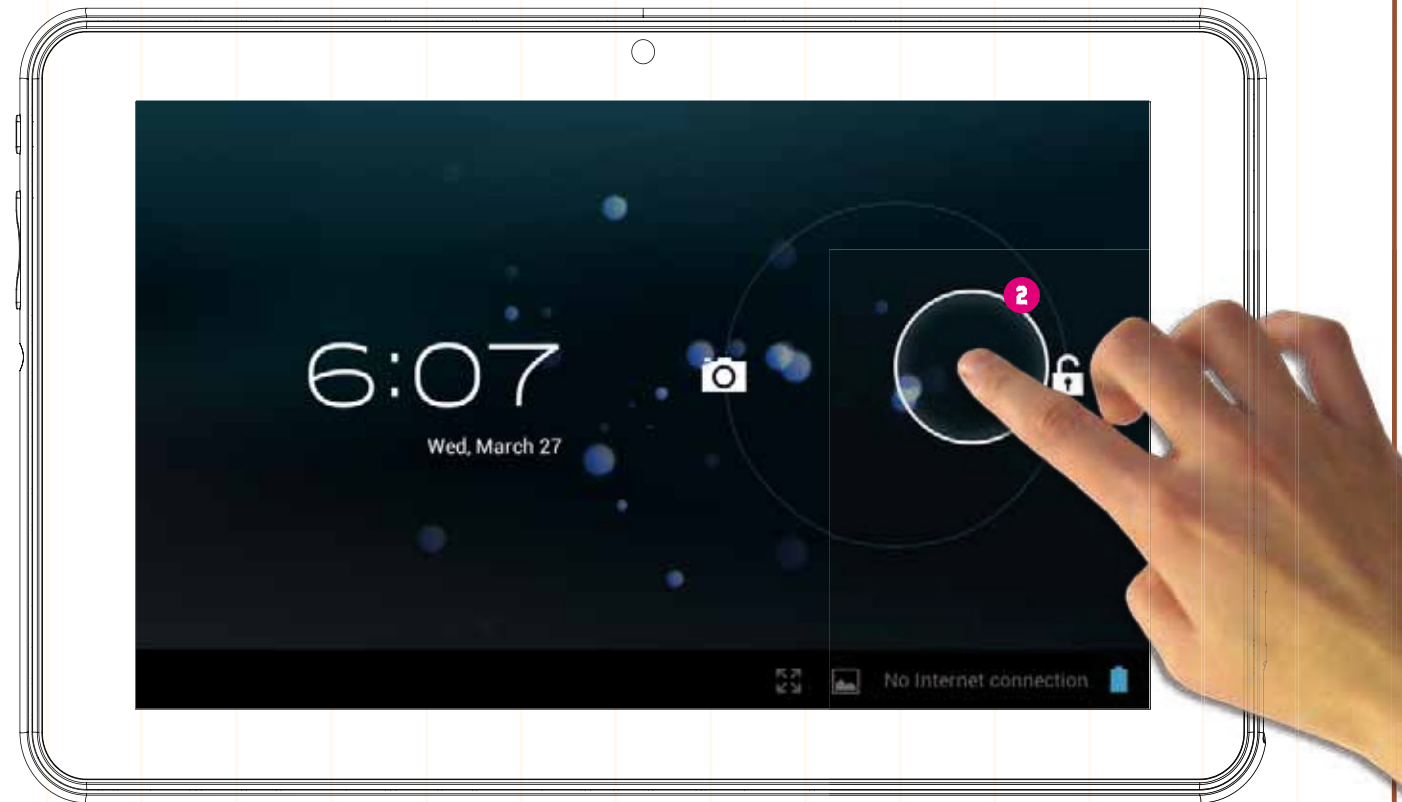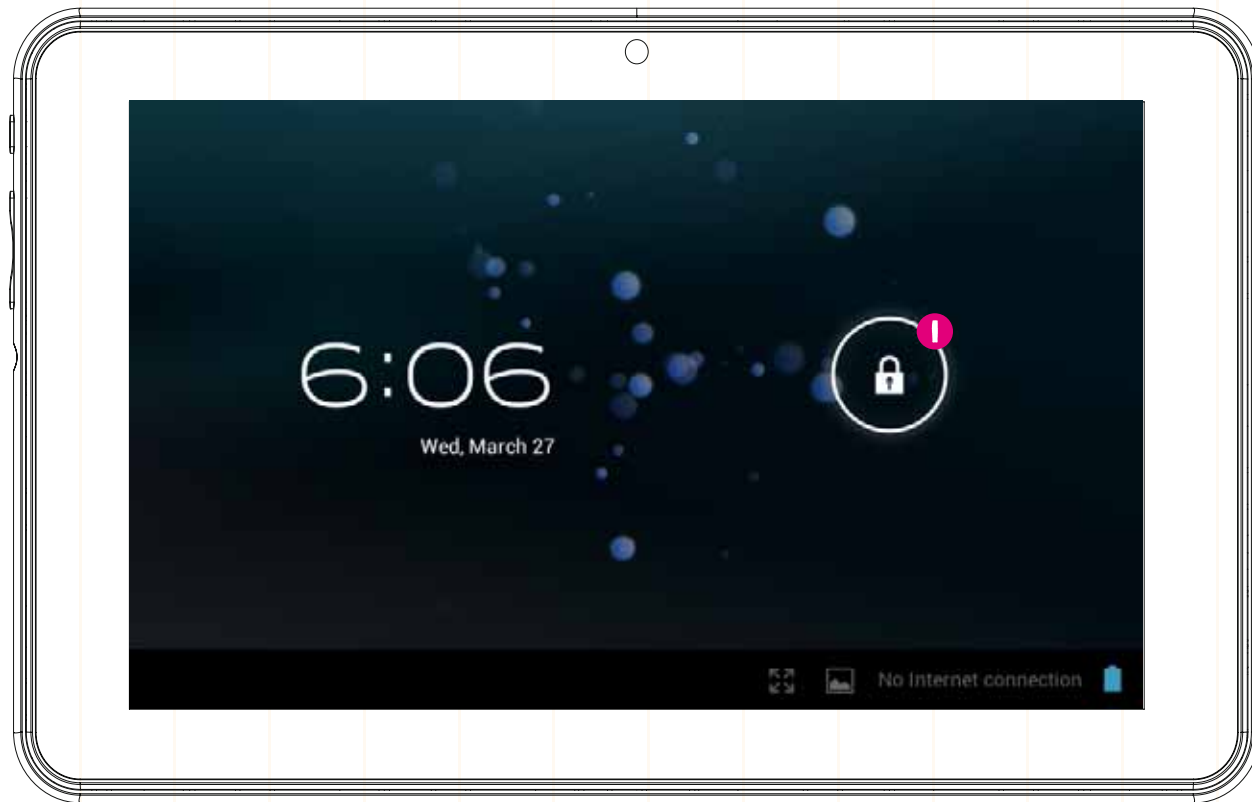

A^+

The Hello Kitty tablet has a multi touch capacitive screen. You only need your fingers to control it. Touch the screen to open applications, videos and files.


-



Camera

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

The Hello Kitty Tablet comes with 2 digital cameras to take pictures and make videos, one in the front to take pictures of you and use it for videocalls and another one in the back to take pictures of your family and friends.

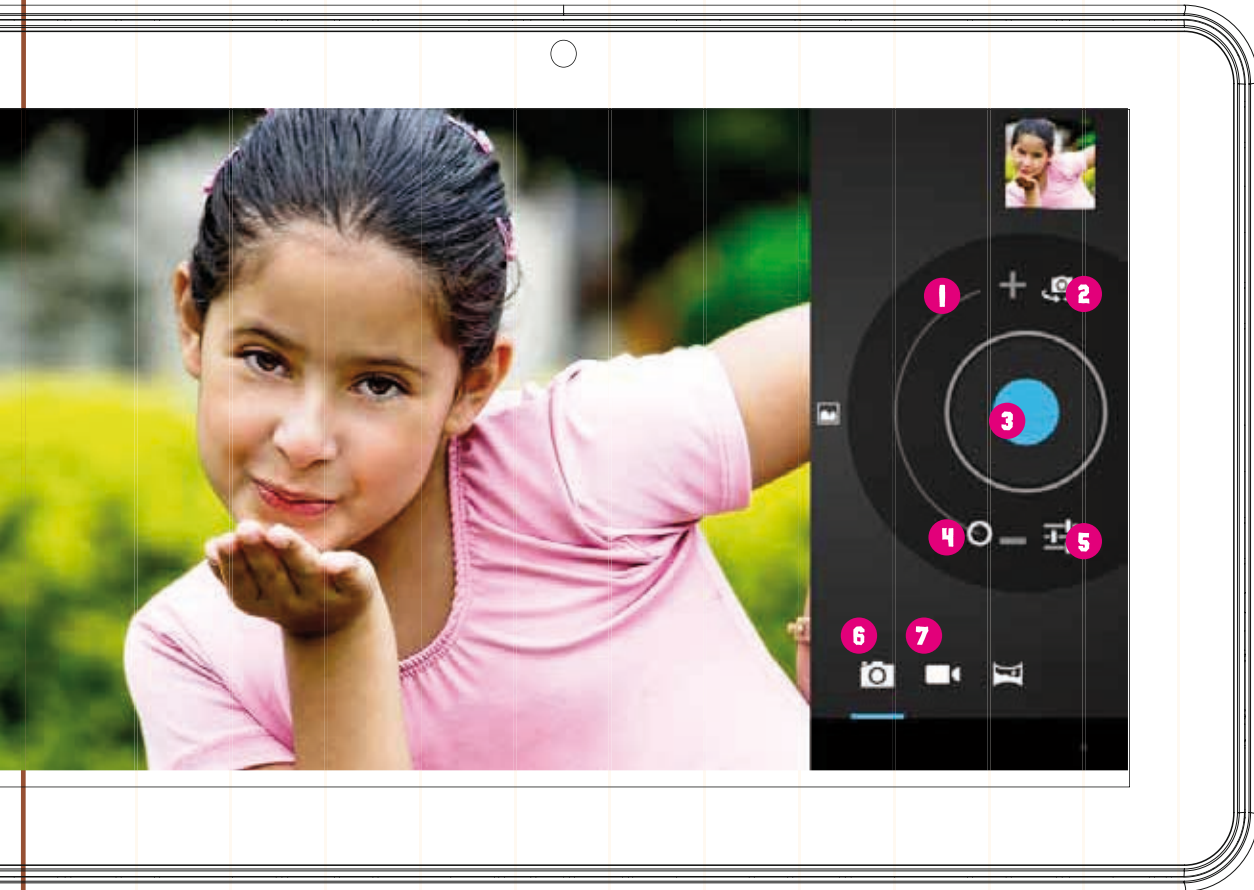

1. Digital Zoom (Enlarge)
2. Choose between front and back cameras
3. Take a picture / Start recording video / Stop recording video
4. Digital zoom (Reduce)
5. Camera settings
6. Photo mode
7. Video mode

All the pictures and videos you take will be stored in the internal memory and you can see them in the gallery.

A+



Ebooks




A+

The Hello Kitty Tablet comes with an Ebook reader. You can use it to read digital books you purchase or transfer to the internal memory.

- 1. Available ebooks
- 2. Swap views between library view and list view
- 3. Delete

To open an ebook just touch the book cover and it will open.


- 4. Full window view
- 5. Change font size
- 6. View / Add / Edit bookmarks
- 7. Change screen brightness
- 8. To swap pages just slide your finger to the right or left

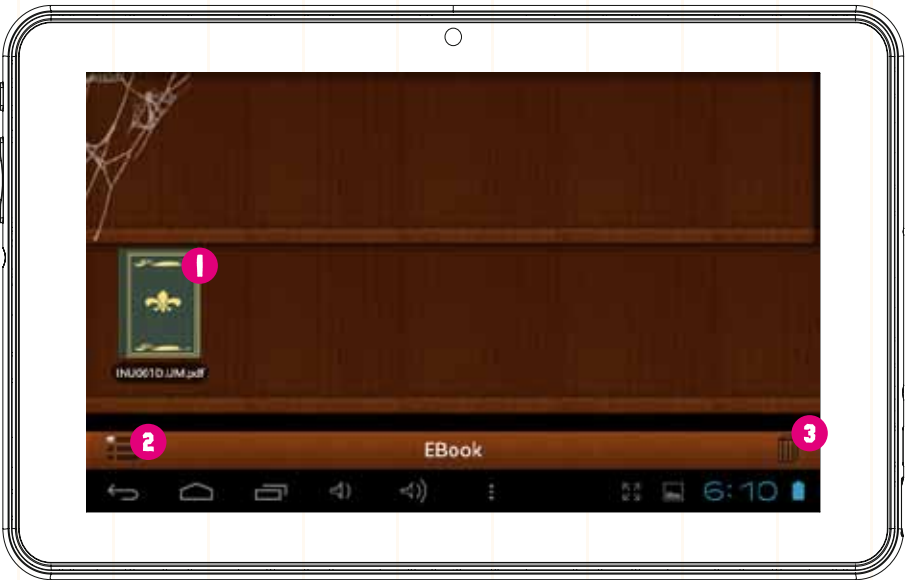

A^+

To browse all the available videos you need to access the gallery, there you will see the videos and photos organized in folders.

-

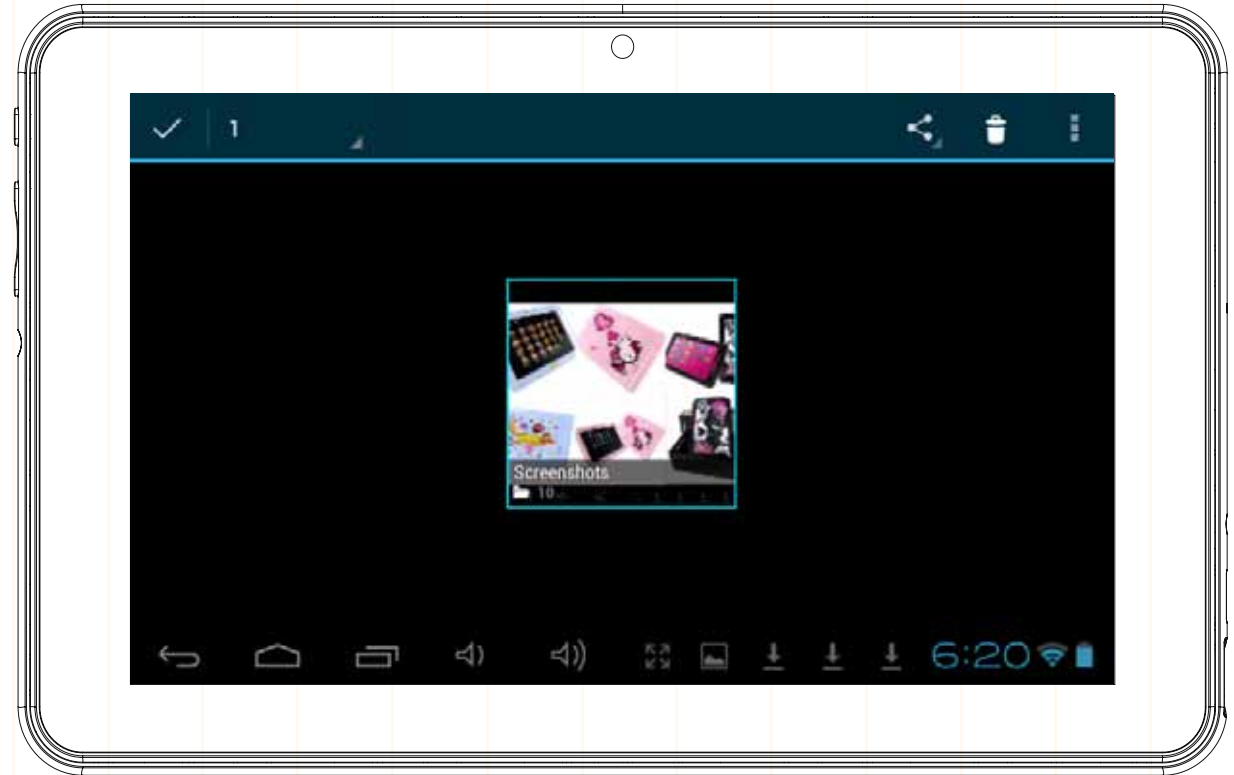

★★

1. Play / Pause
2. Back
3. Forward
4. Shuffle
5. Repeat
6. Song information

The screenshot shows a music player application on a tablet. The interface includes a top navigation bar with icons for a menu (1), shuffle (2), repeat (3), and lyrics (LRC). Below this is a list of songs: 'Hello Kitty' (4), 'Hello Kitty songs' (5), and 'Hello Kitty opening song' (6). The 'Hello Kitty' song is currently playing, as indicated by the progress bar and the time display (0:11 / 2:26). The bottom status bar shows the time (6:25) and various system icons.

Connect to the PC

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Your Hello Kitty Tablet comes with a microUSB cable so you can connect it to your computer and transfer files, pictures, videos and ebooks. You need to plug the microUSB cable to the Tablet and the USB connector to the computer USB plug. Once connected a window asking if you want to transfer files will appear on your tablet, touch over the button to activate the USB storage function.

Storage


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Your tablet comes with 4Gb of Flash memory, but not all of it is available as user storage. Some is used to store Android system information, applications and tablet data.

In order to increase the available memory you can add a microSD card into the slot. Once it's recognised you will be able to see the videos in the gallery and the music in the music player. If you want to transfer files between the internal storage and the microSD card you can use the file explorer available in the Android interface.

The Hello Kitty tablet will be recognised as removable storage on your computer. On the computer open the file explorer to transfer the data.

Note: While the tablet is connected to the PC you will not be able to access the data on your tablet.

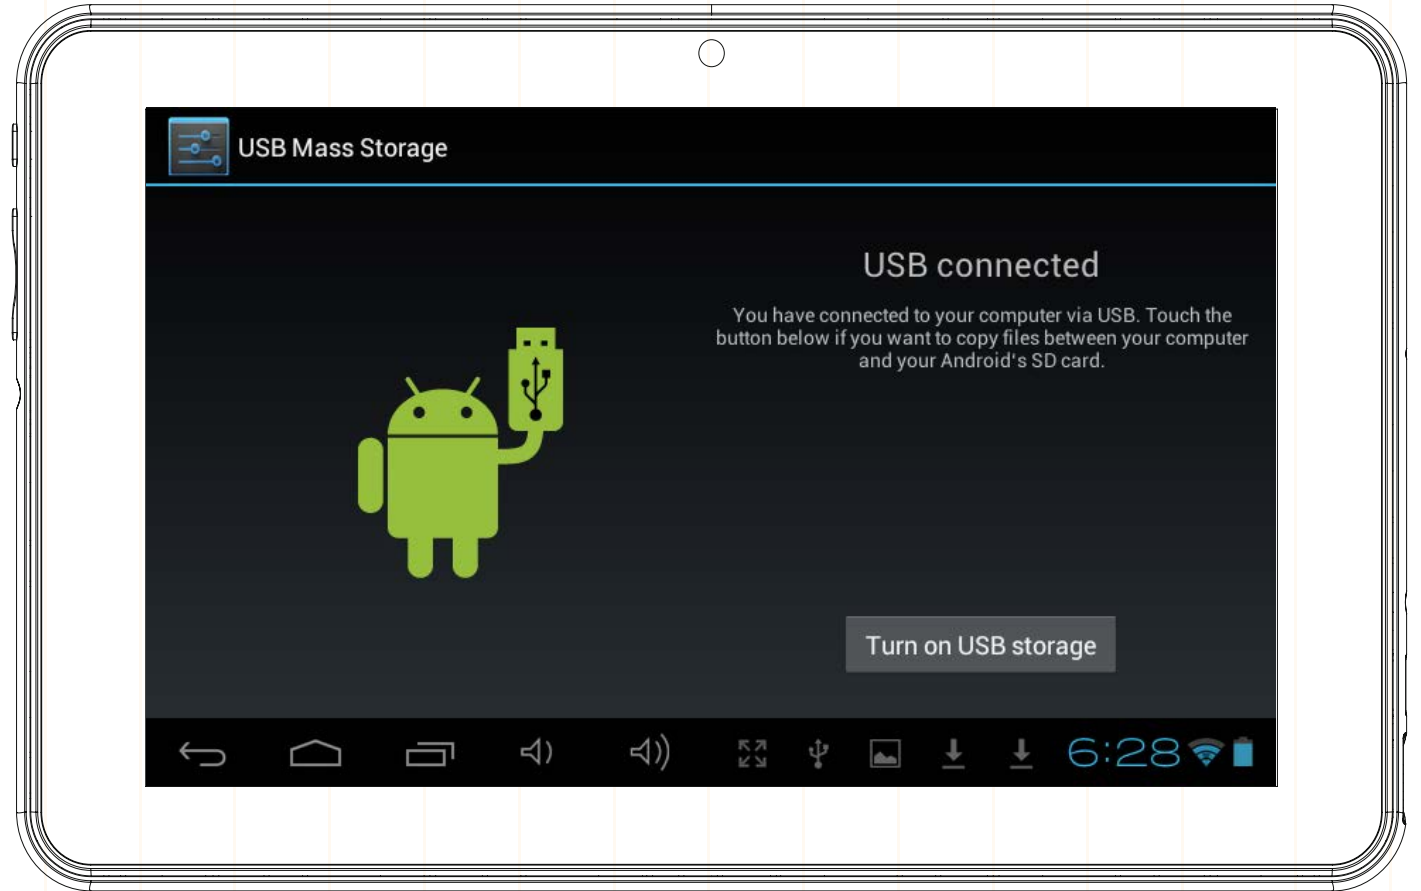

A+

Android interface

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

The Hello Kitty tablet uses Android 4.1 operating system. In order to access the Android interface please follow the following steps:

- 1.Exit to the login window by pressing the home button
- 2.Go to the parental area by pressing the lock icon
- 3.Press the Android icon to exit to Android interface, you may be required to enter the parental password and confirm

The android interface looks like this:

1. Back
2. Home
3. Recently opened applications
4. App menu: You can see all the installed apps
5. Date / Time / Battery level / WiFi signal / Access settings and notifications

To go back to IngoKids interface you need to press the IngoKids icon

Android interface should only be used by parents. All the parental controls are not enabled while you are in Android main interface

Automatic updates

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

When WiFi is enabled the system will perform regular checks for software updates. If an update is available we recommend that you accept it as it will contain important upgrades to your system that will enhance performance and functionality.




INITIAL SETUP

A+

We recommend that you fully charge your tablet before starting it. Connect the charger to the AC power socket and the charger plug to the tablet. Tablet will charge completely in some hours.

When you turn on your tablet for the first time you will be prompted to follow the initial setup. During this initial configuration you will set up the following items:

- Language
- Time & date
- Enable and configure WiFi connection
- Set a parental account
- Set a kids account. For this account you will set up the following:
 - **Apps filter:** Choose what applications can use your child
 - **Online content:** Define how can your child access the internet
 - **Time limit:** Setup the amount of time your child can use the tablet

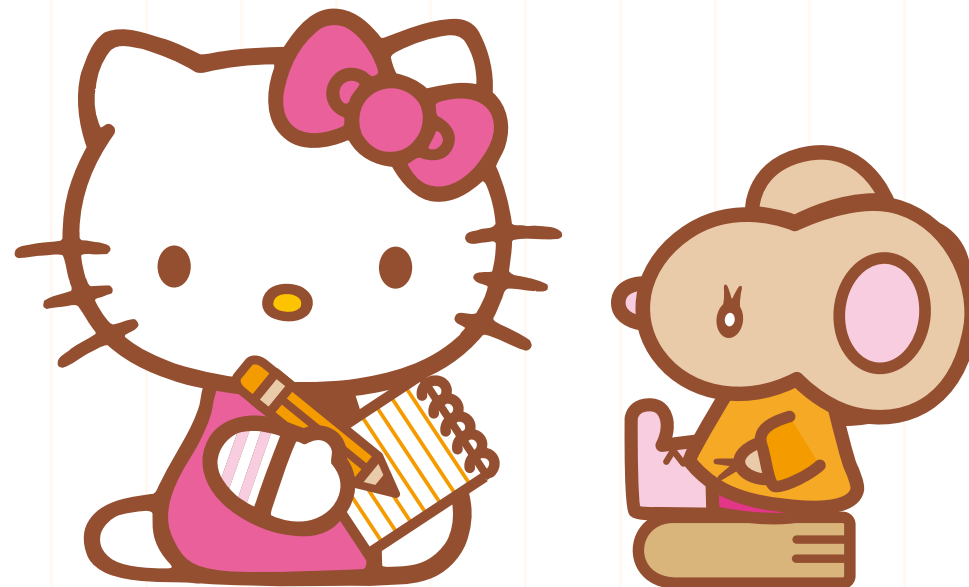

Sanrio
License

© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.




Language



A+

Choose your preferred language for the IngoKids and Android interfaces

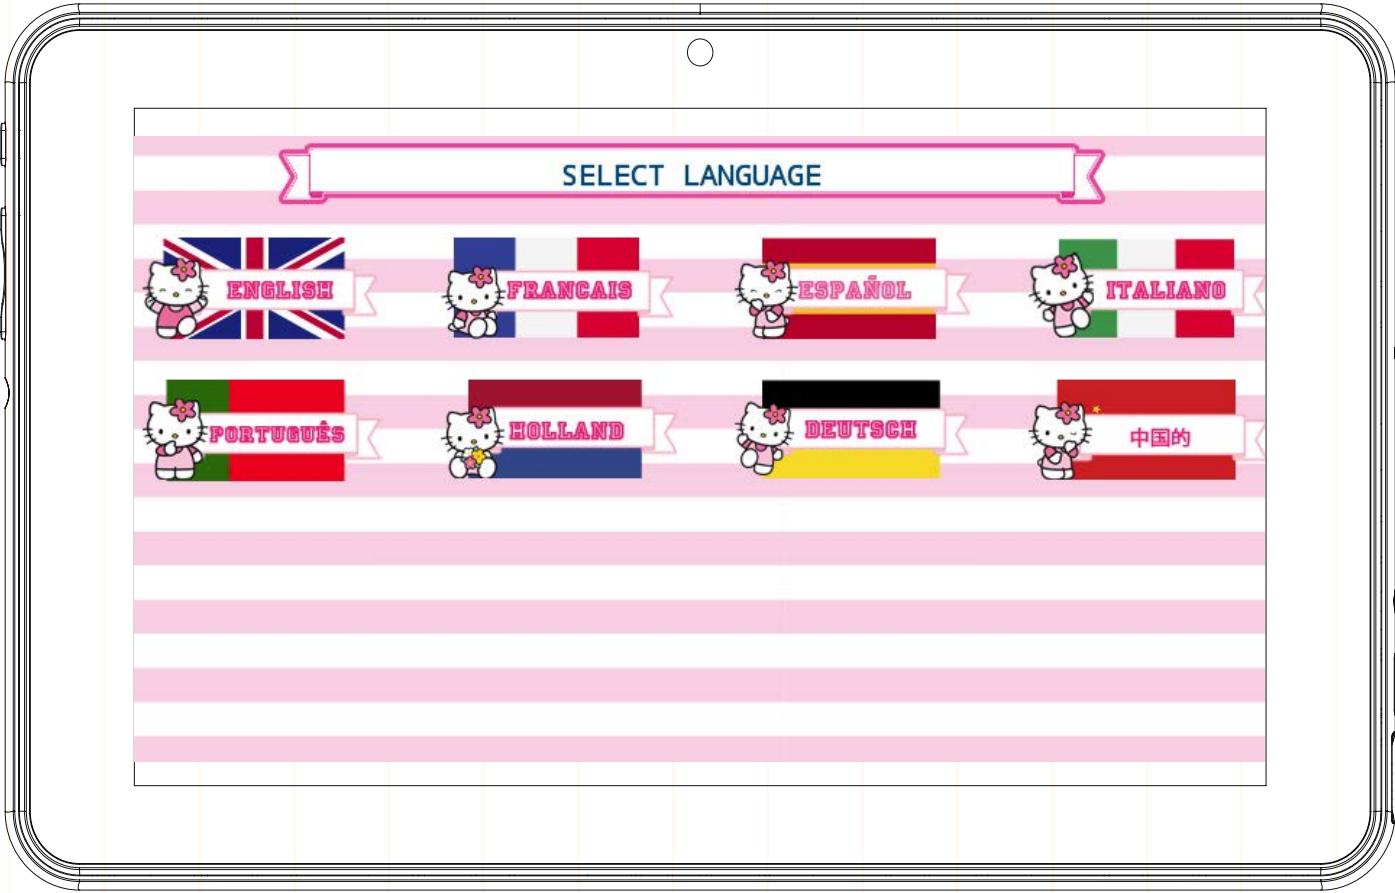

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

-
- DATE SETTINGS
- | S | M | T | W | T | F | S |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 7 52 PM
- Change Timezone
- X
- ✓

★★

-
- The image shows a pink tablet with a 'WIFI SETTINGS' screen. The screen has a pink background with horizontal white stripes. At the top, the text 'WIFI SETTINGS' is displayed in blue. Below this, there is a list of WiFi networks: 'PB', 'default2', 'vodafoneF07B', and 'ribera2'. To the right of each network name is a green signal strength icon. On the far right, the text 'Hello Kitty' is written vertically, with a checkmark above the 'o'. At the bottom of the screen are three buttons: 'Scan', 'Connect', and a button with a checkmark and an upward arrow.

A +

- Enter your email
- Enter password: This password helps protect the Parents Area, this way your child can not modify any important setting.
- Enter your name

CREATE PARENTAL ACCOUNT


Enter your email:


xxx@xxx.xxx

Password

Confirm your password:

☐ Show password





If you forget the parental password you can request to reset it by sending an email to the provided email address. So it's very important that you have regular access to the email address supplied.

A +

- **Name:** Insert your child's name
- **Birthday:** Insert your child's birthday
- **Gender:** Select your child's gender
- **Select:** Choose your child's avatar from the preloaded images
- **Photo:** Take a picture and use it as your child's avatar
- **Password:** You can choose if you want to protect your children account with a password, it's good if the tablet will be shared between different children with different settings. By default "No password" is selected. If Password is selected you will be prompted to enter the kid password when you confirm the new account.

You can also let children use a pattern password instead of characters and numbers. If you want children to have a pattern password select “Pattern”. Then you will be prompted to create a pattern sliding your fingers that links at least 5 dots. In order to make the password easier to remember you can’t use the same dot two times.

CREATE A CHILDREN ACCOUNT



Name:

Birthday:

+	+	+
Mar	25	2013
-	-	-




SELECT PHOTO

Gender: Need Password

☐ Boy
 ☐ Girl
 ☐ On
 ☐ Off

✓

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

A +


- The applications that are not checked will not be allowed. By default we have approved the apps we consider suitable for all children, but since every child is different we suggest that you check also the preapproved apps.





Online content lets you select how your child connects to the internet

- **Full access:** No restrictions apply, child can visit any website
- **No internet access:** Internet access is disabled, when child opens browser no website is available. This mode doesn't restrict the internet connection of the apps. If you wish to block completely all data connections you should disable WiFi on the WiFi settings.
- **Restrict browsing to allowed websites only:** Child can only visit the websites that are on the Allowed websites list.
 - Press the Modify Allowed Websites button to access the list and enter new websites your child can visit
 - To add a new website you need to press the + button

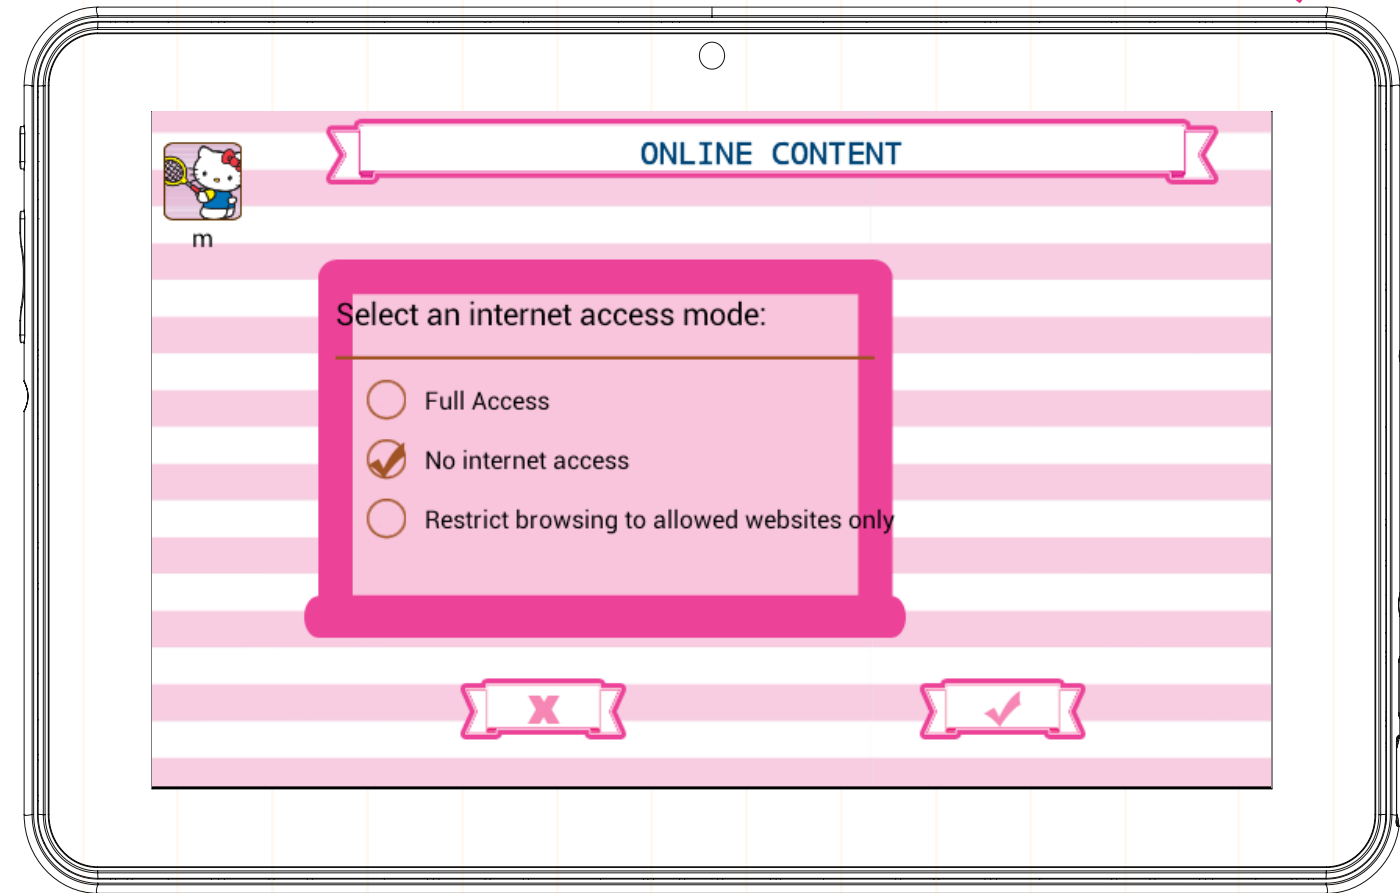

Note: The Online Content filter is only available for the default browser installed in the IngoKids software. If you install a third party browser (Like Google Chrome, Opera, Dolphin Browser, etc) all the online content filters won't work with them.

Note: Even if the restricted browsing is enabled we recommend adult supervision to ensure the correct filtering of the websites. Internet is known for its content being updated instantly, so regular adult checks to the approved content are strongly suggested.




- 



Start time

End time

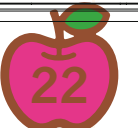

TIME LIMIT

Session Control

On ☐ Off ☒

On Control 0 min.

Rest 0 min.

Sessions per day 0 max.

Global Control

On ☐ Off ☒

Start time

End time

- **Global Control:** When enabled lets you define the timeframe when your child will be able to use the tablet
 - **Start time:** Input the hour of the day your child can start using the tablet.
Before that time the tablet will turn on but he will not be able to access the account
 - **End time:** Input the hour of the day your child will stop using the tablet.
After that time the tablet will turn on but he will not be able to access the account
For example: Child can use the tablet from 9:00am (Start time) to 8:00pm (End time)

Note: The Global control has more importance than the Session control, so even if children has not exhausted all the available session time he will not be able to access his/her account once Global Control daily period expires.

A+

Parent Area

A+


How to access Parent Area

Once setup is complete you will be taken to the login interface. This is the screen you will see every time you power on your tablet

- Access WiFi Settings
- Parent Area
- Enter the kid account
- Help

Press the Parent Area icon. You will be prompted to insert the parent password you created during initial setup.

In the Parent Area you can modify the kids settings, create new kid accounts and download apps.

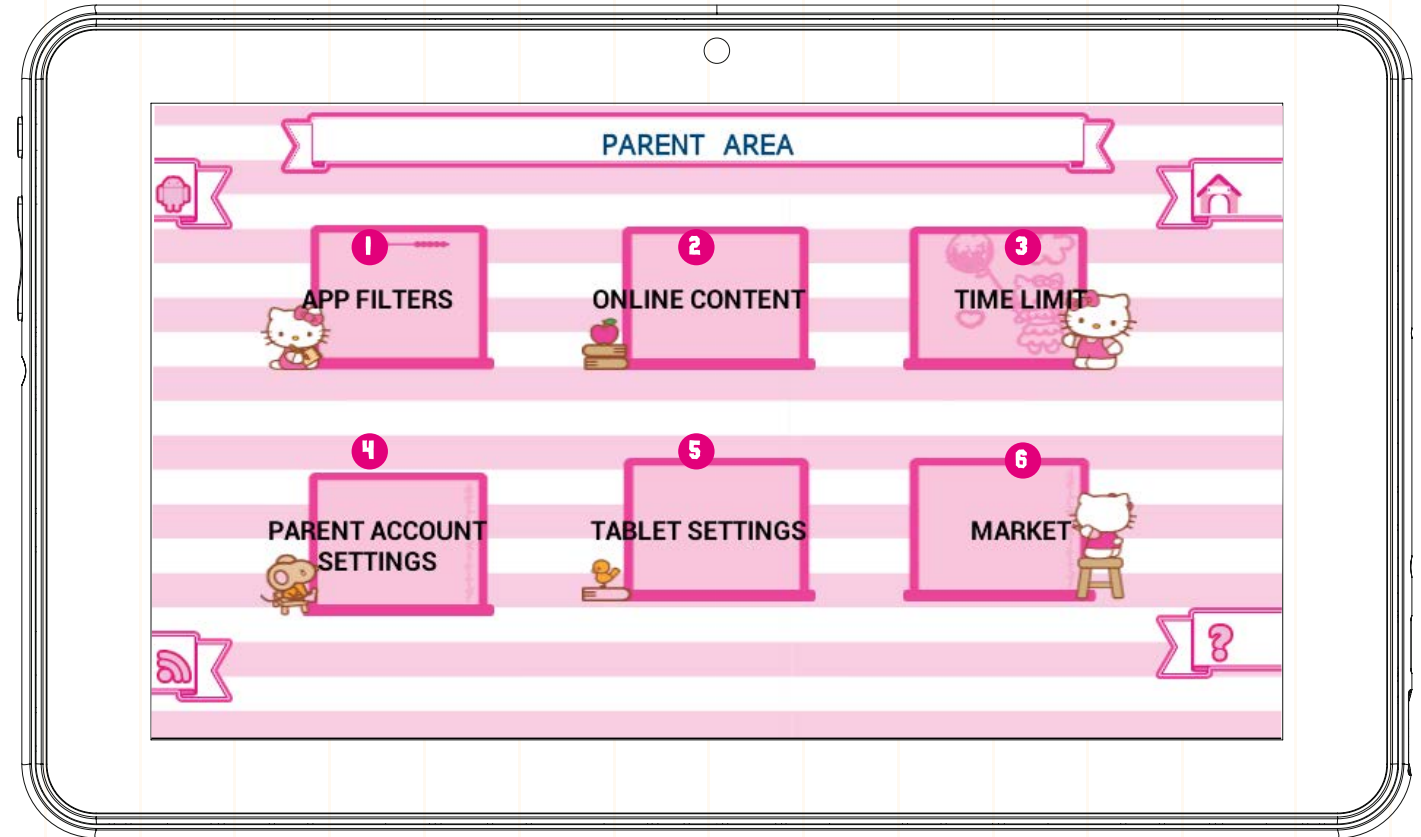

1. **Apps filter:** Choose what applications can use your child
2. **Online content:** Define how can your child access the internet
3. **Time limit:** Setup the amount of time your child can use the tablet
4. **Parent Account Settings:** Modify your settings and password and create new kid accounts
5. **Tablet settings:** Edit some important tablet settings
6. **Market:** Access google Play and Ingo market in order to browse and download more applications

Create a new kid account

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

In order to create a new kid account you need to Access “Parent Account Settings” and press the + button. From there you need to follow the steps described in the section 2 of this Manual (Initial Setup from point 2.5)

Modify an account

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

To modify kid settings parent needs to open each function separately (Apps Filter, Online Content and Time Limit).

- The kid account that he is modifying is showed in the top right (parent will see the account avatar and the account name)
- If the tablet has more than one kid account he can choose the kid account to modify in the top right corner.
- Current account being modified
- Choose another account.



A+

Download applications

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

The IngoKids tablet comes with google Play and ingo market presintalled. To access both markets parent needs to go to the Market section of the Parent Area.

- **Google Play:** The official android app market. Parents need to setup a google account and they will have access to all those apps.
- **Ingo official children application marketplace.** Parents will find custom apps designed especially for IngoKids tablets and accessories.

By default neither store is available from the IngoKids interface, the only way to access the store is through the Parents Area. If you want your children to access directly any of the two stores (Not recommended) you need to allow the app in the Apps Filter section of the Parents Area

Note: Both markets need a WiFi connection to work. Ensure WiFi is enabled and connected to a WiFi network before accessing them.



A+

Google Play

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Get access to the official Android store from google and purchase or freely download thousands of applications and games.

To access Google Play you need a google account.

- If you already have a gmail address choose “Sign in” and insert your google email and password.
You will be then prompted to enter Credit card information
(If you have not already done it in previous google products), this is an optional step and you can skip it by pressing the Skip button.
- If you don’t have a google account or want to create a new want for the Hello Kitty tablet you need to select “Get a Google Account” and you will be prompted to enter the following information:
 - First and last name
 - Choose your new gmail.com address name. If address is not available it will prompt you to insert a different one
 - Choose and confirm your password
 - Choose a security question and email address to recover your password in case you forget it
 - It will prompt you to insert a credit card number,. You can choose “Not now” to avoid it.


To download apps from google play you can browse through the Apps section or search using the search button.

Ingo market

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Ingo market will feature multiple apps suited for your Hello Kitty Tablet. Check it regularly to look for new apps and games available for you.

A+

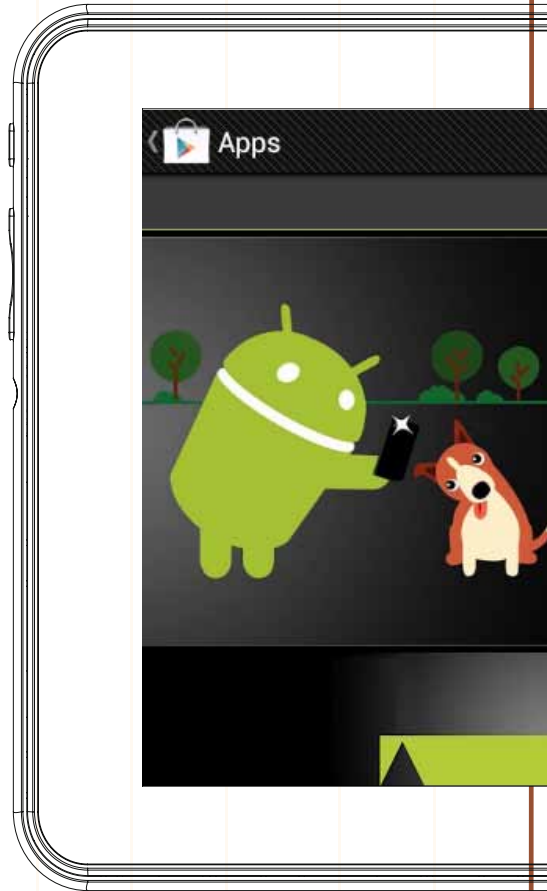

A^+

To uninstall an existing apps you need to go to the Android Interface → Settings → Apps and choose the app you want to remove





Information and support

A+

Update IngoKids software

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Your tablet will check regularly for updates. When WiFi is enabled the system will perform regular checks for software updates. If an update is available we recommend that you accept it as it will contain important upgrades to your system that will enhance performance and functionality.

FAQ / Troubleshooting

I have lost the parents account password, what can I do

When the tablet prompts you to insert the parents password press the “Forgot password” button and you will be prompted to insert an email address. An email with the instructions about how to reset the password will be sent to that address.

I have enabled the lock screen pattern or PIN and I can't remember it, what can I do

The lock screen security is used to protect your tablet data in case of theft or loss. In case pattern or password the device will lock. In order to use the tablet again contact our customer service.

What is the maximum capacity of the external memory?

The tablet supports up to 32Gb micro SD memory cards.

Where can I find a silicone or rubber case to protect the tablet?

Check our website www.ingodevices.com to check when the accessory products for our tablets are available

Can we connect a 3G USB Dongle to the tablet?

The USB port admits plugging a 3G USB Dongle to connect to the internet using a cellular data plan. You will need a microUSB to USB adaptor in order to plug USB devices to your tablet.



Sanrio
License
© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.



Plug the 3G Dongle to the tablet; in a few seconds it will require you to insert the PIN code of your modem's SIM card (Your mobile carrier should have given it to you together with the SIM card). Once inserted the PIN code you can surf the internet using your data plan.

A+

The tablet sound is low, is it normal?

The tablet volume is limited to protect your children ears.

To ensure the maximum volume you must ensure that it's placed at its maximum level pressing the +. Also we recommend you to have the speaker uncovered, since when leaving the tablet in a desk the speaker will be covered and it will sound low.

Tablet doesn't power ON.

Check the tablet's power level, charge it with the adaptor for 2 hours and check again.

There is no sound coming from earphone

Check if volume is set to '0'. Check if earphone is working properly by testing it in another device.

There is loud noise from earphones or speaker

Check if there is dust in the earphone or speaker.

Tablet gets locked and doesn't respond to touch or buttons.

Reset your tablet by holding the power key for a few seconds.

An application is not working properly

Not all Android apps are compatible with all Android devices. If you have downloaded the app try to download it again and reinstall it.

How do I delete a Google account?

If an account is added, the account is shown in Android Interface □ Settings □ Accounts & sync, where you may also add another account.

To delete an unwanted account, select the account. The account sync information will load. You can access the account settings in the top right corner (Three aligned dots appear). In the settings menu select "Remove account".





A+

Other questions

If you have other questions about setting up or using our tablet please visit www.ingodevices.com to find more about your tablet, read the realted FAQ, download product guides and watch the online videotutorials.

Support

IngoKids interface has a help section that will solve most of your issues, if you still need support you can visit our website <http://www.ingodevices.com> where you will find tutorials, video tutorials and answers to the frequent asked questions.

If you need further support there is a dedicated help line for this product. For help and advice ring:

UK 02035147021

FRANCE 0891 65 0101

SPAIN 902 023 951

Please have your receipt ready when you call. You can also contact us via our website <http://www.ingodevices.com>

Warning

- Packaging material is not part of the product. When unpacking the device make sure no packaging material is left to the reach of children
- Device is not intended to be dismantled
- Only charge the IngoKids tablet with the supplied power adaptor
- Keep the device away from water and moisture
- Clean the screen using a humid tissue. Do not use alcohol, sprays or cleaning products as they may damage the screen
- The tablet is designed to resist soft impacts. We can not guarantee it can resist strong impacts, abuse or inappropriate use.

Disposal



Electrical and electronic equipment (EEE) contains materials, parts and substances which can be dangerous to the environment and harmful to human health if waste of electrical and electronic equipment (WEEE) is not disposed of correctly.

Equipment, which is marked with the WEEE logo (as shown on the left), should not be thrown away with your household waste. Contact your Local Authority Waste Disposal Department as they will be able to provide details of the recycling options available in your area.



Used batteries are hazardous waste and NOT to be disposed of with the household waste! As a consumer you are legally obligated to return all batteries for environmentally responsible recycling – no matter whether or not the batteries contain harmful substances*).

Return batteries free of charge to public collection points in your community or to shops selling batteries of the respective kind.

Only return fully discharged batteries.

*) marked Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb=lead

- Only use mercury and cadmium-free batteries.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries should be removed from product before recharging.
- Rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Batteries should be replaced under the supervision of an adult.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Used batteries are hazardous waste and NOT to be disposed of the household waste!!! Return the batteries to your dealer or to collection points in your community.
- Keep batteries away from children. Children might swallow batteries.
- Contact a physician immediately if a battery was swallowed.
- Check your batteries regularly to avoid battery leakage.
- Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced
- Replace only with the same or equivalent type.



Ingo Devices assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual.

Due to our continuous improvement, Ingo Devices reserves the right to change without notice, product offerings, specifications and compatibility.

www.ingodevices.com



After Sales Service

Spain: 902 023 951

UK: 0203 514 7021

Info.uk@ingodevices.com

France: 0891 65 01 01

Other countries:

www.ingodevices.com

Ingo Devices, SL.
Bernat Metge, 77-79
08205 - Sabadell
BARCELONA - SPAIN

Ingo Devices UK, LTD
35 Britannia Row
Islington
LONDON - N1 8QH



www.ingodevices.com



manual de usuario

TABLET PREMIUM



Especificaciones	3
Contenido de la caja	3
Interfaz principal	4
Carga	5
Pantalla principal	5
Bloqueo de pantalla	6
Pantalla táctil capacitiva	7
Cámara	8
Ebooks	9
Reproductor de vídeos	10
Reproductor de música	11
Conectar al ordenador	12
Almacenamiento	12
Interfaz Android	13
Actualizaciones automáticas	13
Configuración inicial	14
1. Idioma	15
2. Ajusta fecha y hora	16
3. Ajusta el WiFi	17
4. Establecer una cuenta de padres	18
5. Crear una cuenta de niños	19
6. Filtro de apps	20
7. Contenido online	21
8. Límite de tiempo	22
Área parental	24
Cómo acceder a la cuenta parental	24
Crear otra cuenta infantil	25
Cambiar ajustes de la cuenta infantil	25

Descarga aplicaciones	26
Información y ayuda	29
Actualizar el software IngoKids	29
Preguntas frecuentes / Solución de problemas	29
Soporte	31
Precauciones	31



☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

1. Tableta
2. Cargador
3. Cable microUSB
4. Funda de goma (Sólo en Super Pack)
5. Auriculares (Sólo en Super Pack)
6. Lápiz táctil (Sólo en Super Pack)
7. Auriculares






Interfaz principal


★★



OLIO

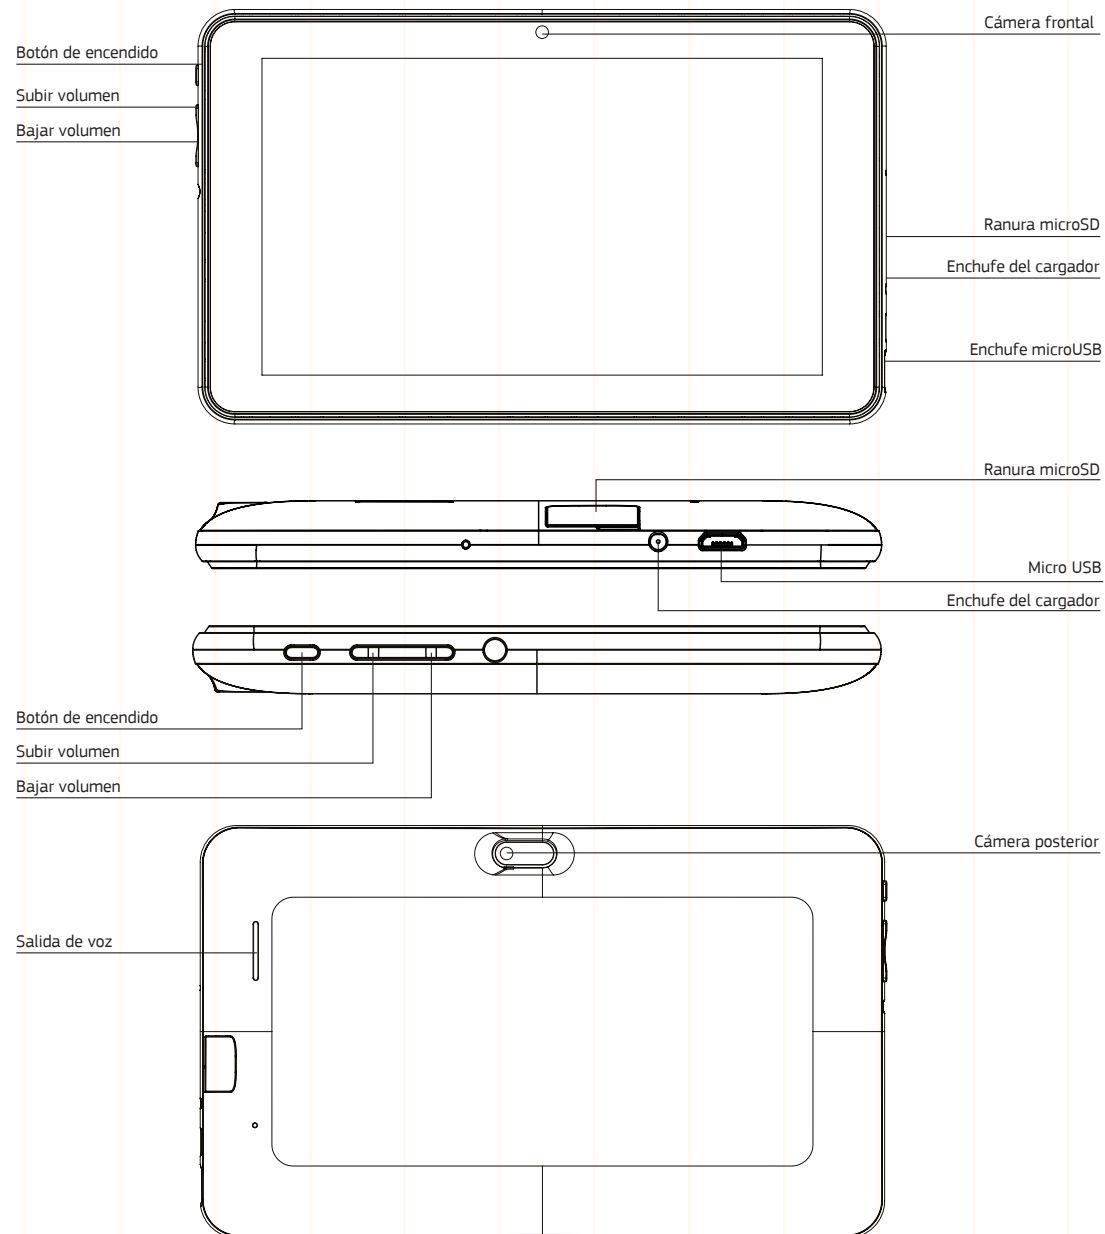

A+

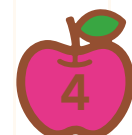

Sanrio
License

© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

A +

☆☆

1. Inicio
2. Indicador de batería
3. Indicador de señal WiFi
4. Navegador
5. Lector de ebooks
6. Galería de fotos y videos
7. Camara
8. Reproductor de música
9. Aplicaciones aprobados
10. •Indicador de página





Bloqueo de pantalla

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Tu tableta Hello Kitty se bloquea automáticamente después de cierto tiempo de inactividad. Para desbloquear la pantalla selecciona el icono del candado cerrado y desplázalo hacia el candado abierto.

1. Icono de bloqueo
2. Icono de desbloqueo

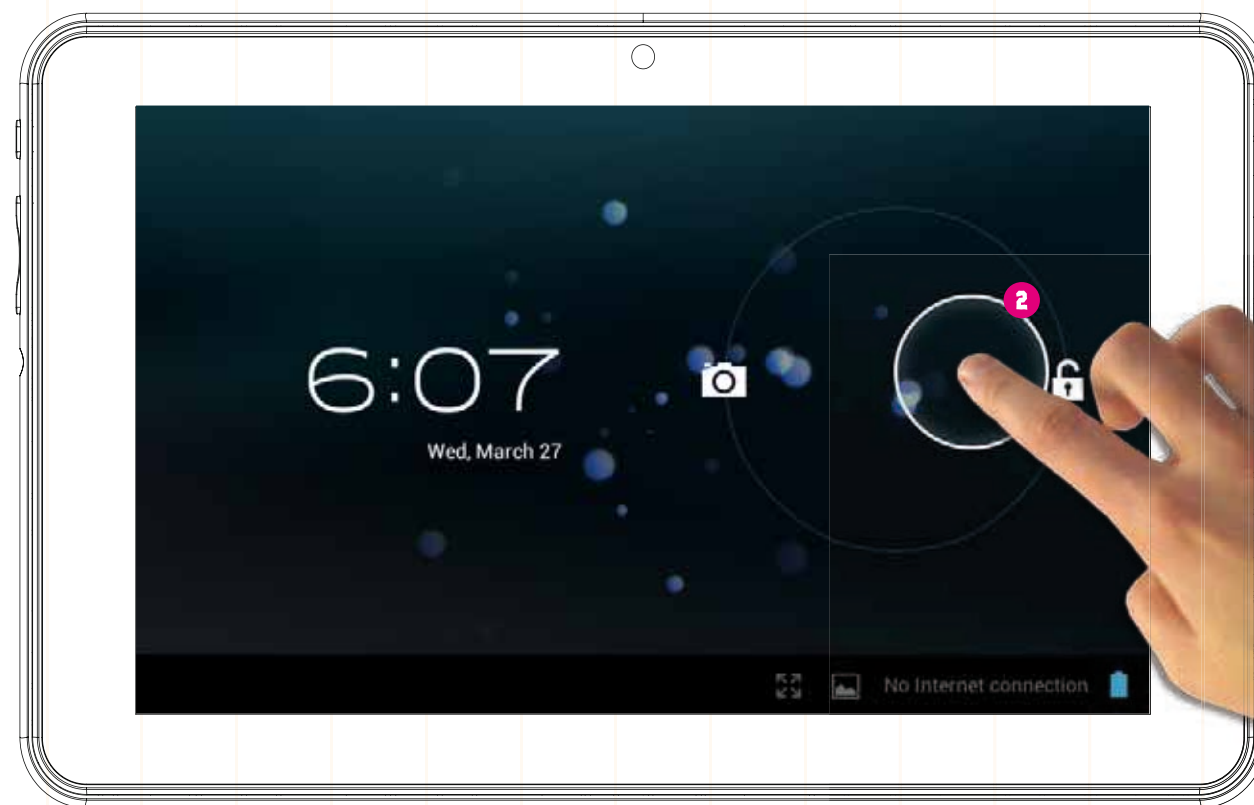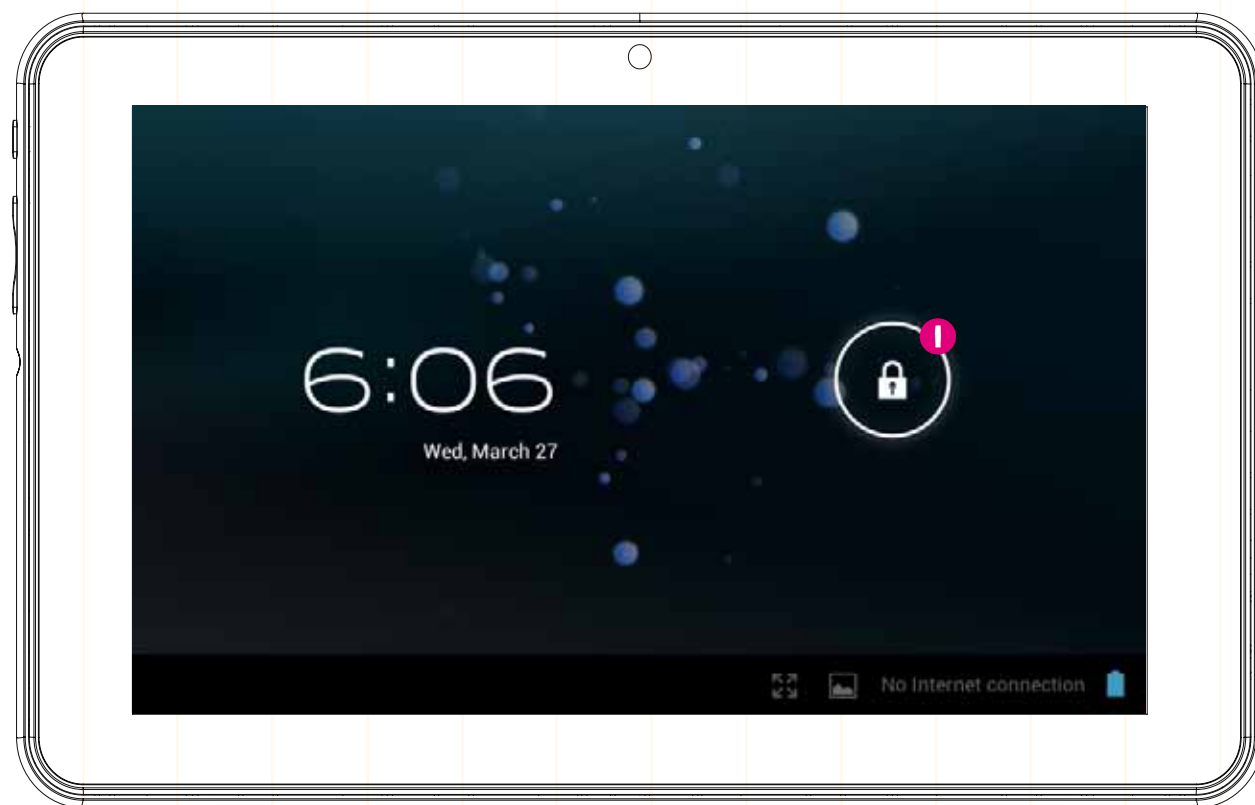

A^+


La tableta Hello Kitty tiene una pantalla capacitiva multi táctil. Sólo necesitas tus dedos para controlarla. Toca la pantalla para abrir aplicaciones, videos y archivos.

-
- A hand is shown interacting with a tablet. The tablet screen displays a child-friendly interface with a pink and white striped background. At the top, there are three Hello Kitty icons. Below them are two vertical banners with a plus sign. At the bottom, there is a dock with five Hello Kitty icons representing different functions: search, books, photos, camera, and music. To the right of the dock is a name tag that says 'SILVIA' and a circular icon with a globe. The bottom of the screen shows a black navigation bar with standard Android icons: back, home, recent apps, volume, and a clock showing 7:50.



★★

A +

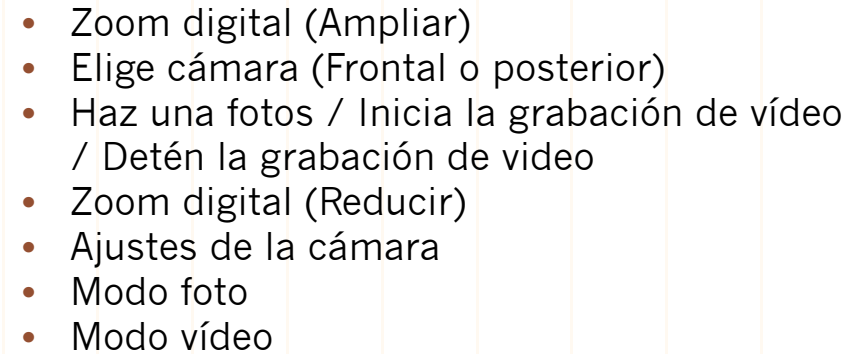

Todas las fotos y videos que hagas se guardarán en la memoria interna del dispositivo y las puedes ver en la galería.

Ebooks


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

La tableta Hello Kitty viene con un lector de libros electrónicos (Ebooks). Puedes usarlo para leer libros digitales que hayas comprado o transferido a la memoria interna.

1. Ebooks disponibles
2. Cambia la vista entre vista de librería y vista de lista.
3. Borrar

Para abrir un ebook sólo necesitas pulsar sobre la cubierta del libro para que se abra

1. Vista a pantalla completa
2. Cambia el tamaño de la fuente
3. Ver / añadir / editar favoritos
4. Cambiar el brillo de la pantalla
5. Para pasar páginas sólo necesitas desplazar tus dedos hacía la derecha o la izquierda.

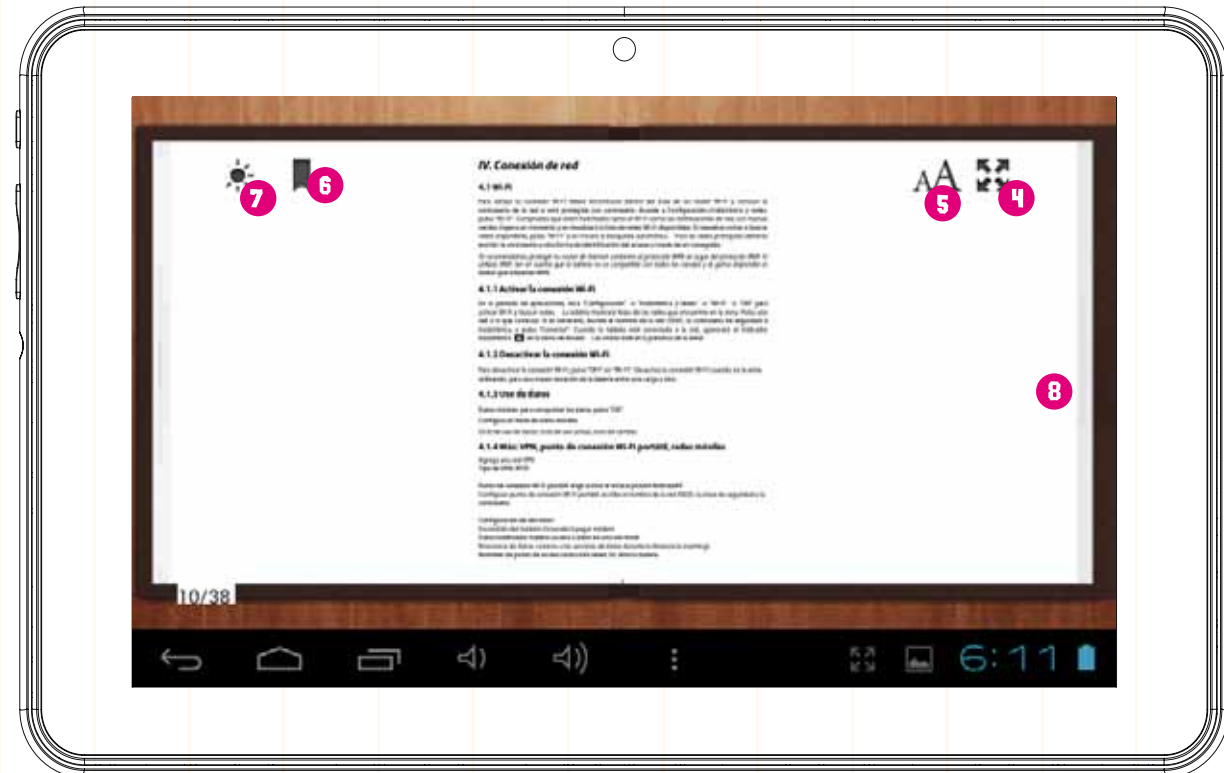


A+




Sanrio
License
© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.

[illegible]

- Para abrir una carpeta sólo has de pulsar sobre la imagen
- Para seleccionar una carpeta has de aguantar el dedo sobre la imagen un par de segundos
 - Para borrar todo el contenido de la carpeta puls el icono de la papelera que saldrá en la parte superior derecha de la pantalla
- Al abrir una carpeta puedes ver las miniaturas de los videos o fotos.
- Para abrir un video pulsa encima de la miniatura

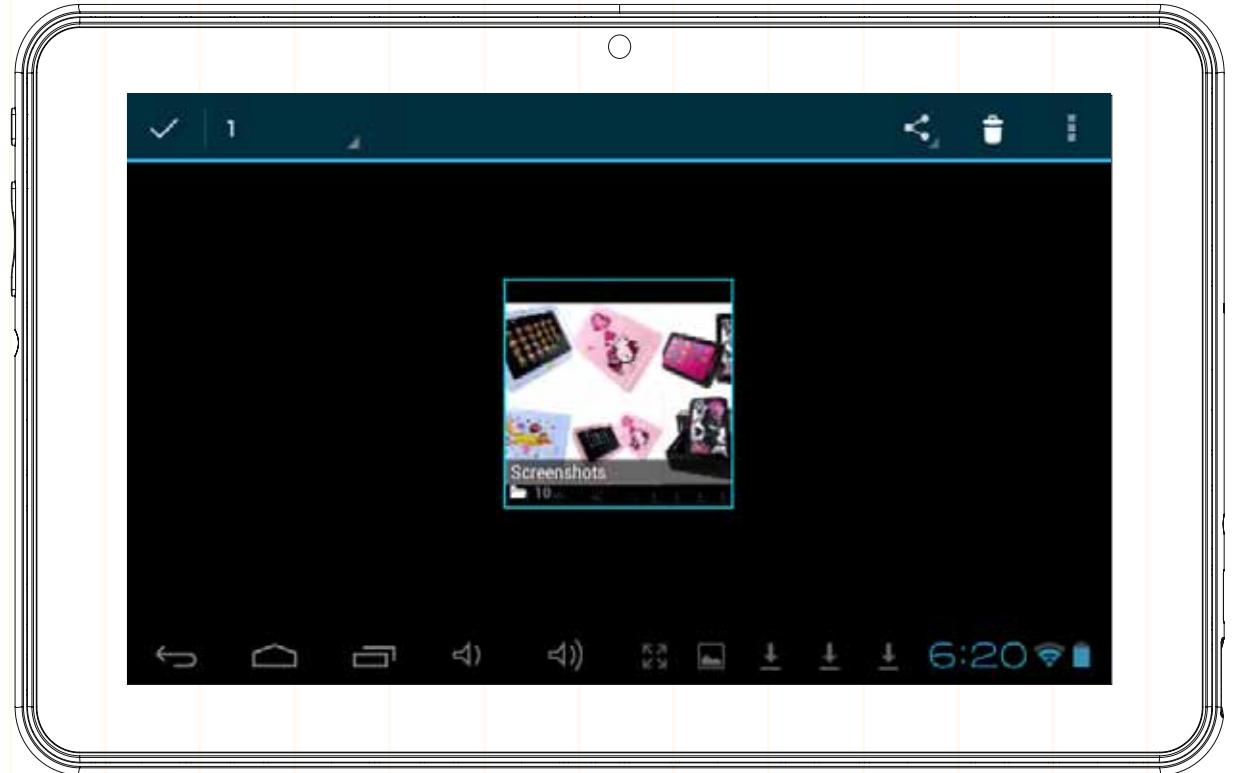

A^+ 

- Sigue las instrucciones sobre cómo conectar la tablet al ordenador para ver cómo añadir más música a la tableta. Para crear una nueva lista de reproducción elige “Lista de reproducción” y selecciona “nueva”.



Conectar al ordenador

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Tu tableta Hello Kitty viene con un cable microUSB para que la puedas conectar al ordenador y transferir archivos, fotos, videos y ebooks. Necesitas conectar el cable microUSB a la tableta y el conector USB al conector USB del ordenador. Una vez estén conectados aparecerá una ventana en la tableta que te preguntará si quieres transferir archivos, pulsa el botón para activar la función de almacenamiento masivo.


Almacenamiento

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Tu tableta viene con 4Gb de memoria Flash, pero no toda está disponible cómo almacenamiento interno. Hay una parte que se utiliza para almacenar información del sistema operativo Android, de las aplicaciones y datos de la tableta. Para aumentar la memoria interna disponible puedes añadir una tarjeta microSD en la ranura. Una vez la tableta la reconozca podrás ver los videos y fotos de la tarjeta en la galería y la música en el reproductor de música. Si quieres transferir archivos entre la memoria interna y la tarjeta micor SD puedes hacerlo usando el Explorador de archivos que está disponible en el interfaz Android.

El ordenador reconocerá la tableta Hello Kitty cómo un dispositivo de almacenamiento masivo. En el ordenador abre el explorador de ficheros para transferir archivos.

Nota: Cuando la tableta esta conectada al ordenador no podrás acceder a los datos a través de la tableta.

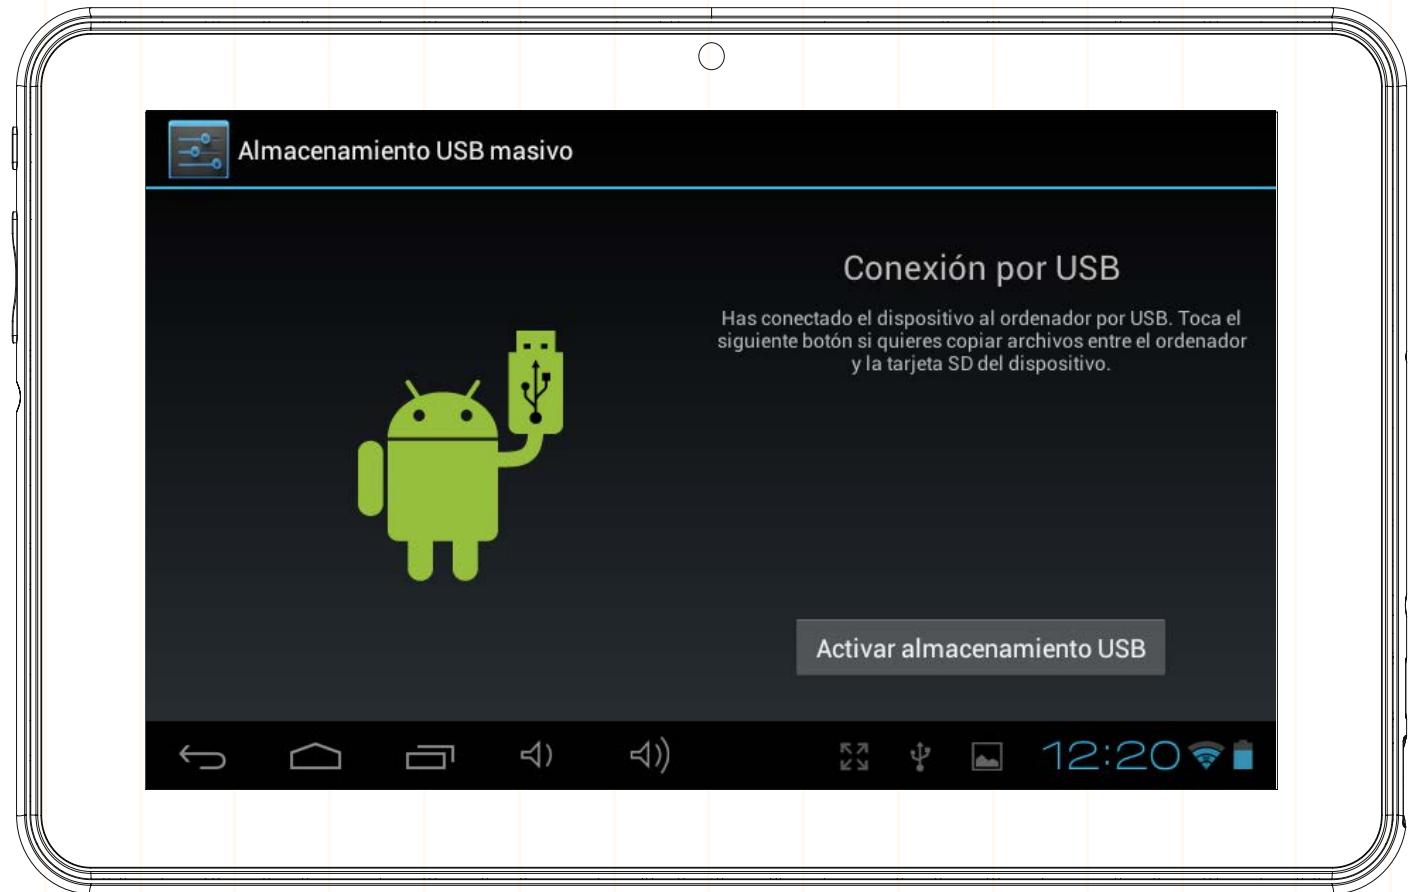

A+

Interfaz Android

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

A+

La tableta Hello Kitty usa Android 4.1. Para acceder al interfaz Android usa los pasos siguientes:

- Sal a la pantalla de inicio de IngoKids pulsando el botón inicio
- Ves a la Área Parental pulsando el botón del candado
- Pulsa el icono de Android para salir al interfaz Android, el sistema puede pedirte que introduzcas la contraseña parental y confirmes.

El interfaz Android tiene el siguiente aspecto:

1. Atrás
2. Inicio
3. Aplicaciones abiertas recientemente
4. Menú de aplicaciones: Puedes ver todas las aplicaciones instaladas
5. Fecha / Hora / Nivel de batería / Señal WiFi / accede a ajustes y notificaciones del sistemas

Para volver al interfaz de IngoKids debes pulsar el icono de IngoKids
El interfaz Android debe ser usado sólo por padres. Todos los controles parentales no están habilitados mientras estas en el interfaz principal de Android.



Actualizaciones automáticas

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Cuando la conexión Wiki está disponible el sistema realizará verificaciones periódicas para comprobar si hay actualizaciones disponibles. Si hay una actualización disponible recomendamos que la aceptes ya que tendrá actualizaciones importantes que mejorarán el rendimiento y la funcionalidad.


CONFIGURACIÓN INICIAL

A+

Recomendamos que cargues la tablet completamente antes de encenderla por primera vez. Conecta el cargador en el enchufe de corriente y el conector del cargador en la tableta. La tableta se cargará completamente en unas horas.

Cuando enciendas la tableta por primera vez se te pedirá que sigas una configuración inicial. Durante esta configuración ajustaras los siguientes parámetros:

- Idioma
- Fecha y hora
- Habilitar la conexión WiFi
- Establecer una Cuenta de Padres
- Establecer una Cuenta de Niños. Para esta cuenta definirás lo siguiente:
 - **Filtro de aplicaciones:** Escoge que aplicaciones puede usar el niño.
 - **Contenido online:** Define cómo puede acceder el niño a internet.
 - **Límite de tiempo:** Ajusta el tiempo que el niño puede usar la tableta

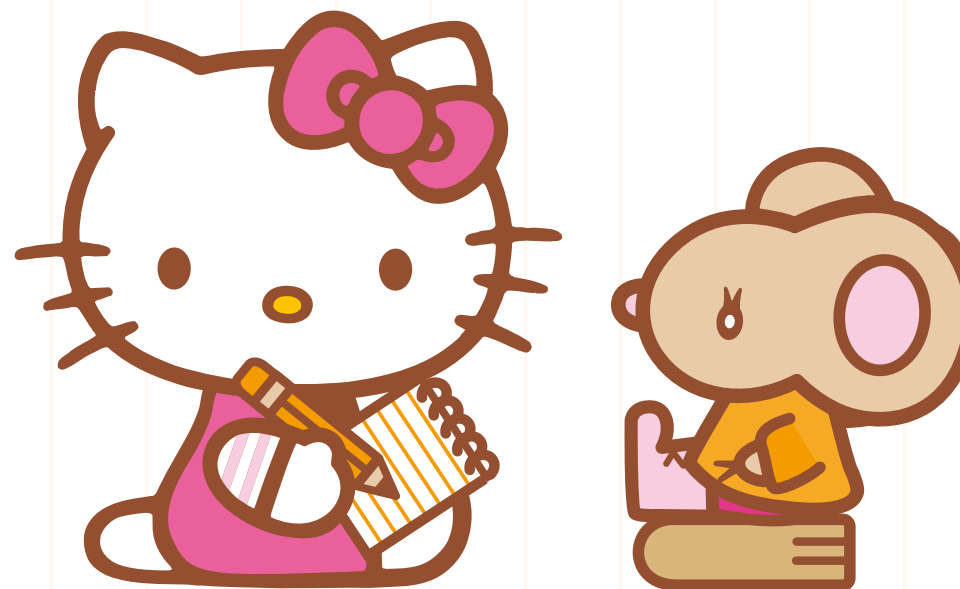









Sanrio
License

© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.

A^+

SELECT LANGUAGE

 <p>ENGLISH</p>	 <p>FRANCAIS</p>	 <p>ESPAÑOL</p>	 <p>ITALIANO</p>
 <p>PORTUGUÊS</p>	 <p>HOLLAND</p>	 <p>DEUTSCH</p>	 <p>中国的</p>

A^+

- Puedes modificar la fecha y hora que viene por defecto en la tableta
- Asegúrate que eliges la zona horaria adecuada a tu región



★★

-
- CONFIGURACIÓN WIFI
- PB
- default2
- Scan
- Connect
- ✓

A^+

- Introduce tu email
- Introduce una contraseña: Esta contraseña ayuda a proteger la Área de padres, así el niño no podrá modificar ajustes importantes.
- Introduce tu nombre

CREA UNA CUENTA PARENTAL

Escribe tu email:

xxx@xxx.xxx

Contraseña

Confirma tu contraseña:

☐ Muestra la contraseña

✓

Si olvidas la contraseña parental puedes pedir restarla enviando un email a la dirección de correo subministrada en la configuración de la cuenta paternal. Así pues es muy importante que tengas acceso regular a la cuenta de correo electrónico subministrada.

A^+

- **Nombre:** Escribe el nombre del niño
- **Cumpleaños:** Escribe el cumpleaños del niño
- **Sexo:** elige el sexo del niño
- **Selecciona:** Elige un avatar para el niño entre las imágenes preestablecidas
- **Foto:** Haz una foto y úsala cómo avatar para el niño.
- **Contraseña:** Puedes elegir si quieres proteger la cuenta del niño con una contraseña, es recomendable hacerlo si la tableta se compartirá entre varios niños con ajustes diferentes entre ellos. Por defecto esta seleccionado “Sin contraseña” Si se selecciona “contraseña” se te pedirá que la introduzcas la contraseña del niño una vez confirmes la nueva cuenta.

También puedes configurar que el niño use una contraseña de patrón en lugar de números y caracteres. Si quieres que el niño tenga un patrón selecciona la opción “patrón”. Se te pedirá entonces que dibujes un patrón conectando cómo mínimo 5 puntos con tus dedos. Para ayudarlos a recordar el patrón no se puede usar el mismo punto dos veces.

CREA UNA CUENTA DE NIÑOS



Nombre:

Cumpleaños:

+	+	+
26	Mar	2013
-	-	-



 SELECCIONAR FOTO


 SEXO:

☐ Chico
☐ Chica
☐ Contenido online
☐ Apagado

Need Password

✓

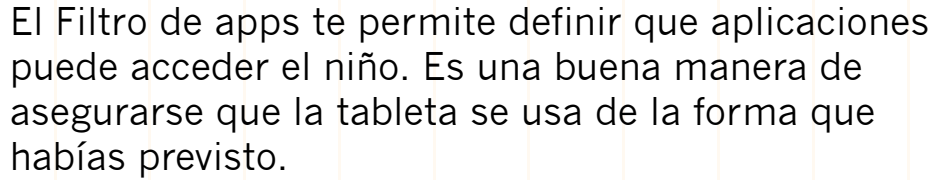A^+ 

- Las aplicaciones que no se marcan no estarán permitidas. Por defecto hemos aprobado las aplicaciones que consideramos adecuadas para los niños, pero cómo cada niño es diferente recomendamos que las verifique.



A +

En la opción del contenido online seleccionas cómo el niño accederá a internet.

- **Acceso completo.** No hay restricciones, el niño puede visitar cualquier página web.
- **Sin acceso a internet:** el acceso a internet está deshabilitado, cuando el niño abre el navegador no se carga ninguna página web.
- **Navegación limitada a los sitios web autorizados:** el niño sólo puede visitar las páginas web que están en la lista de webs autorizadas:
 - Pulsa el botón Modificar la lista de webs autorizadas para acceder a la lista y editar las páginas web que el niño puede visitar.
 - Para añadir una página web debes pulsar el botón +




Nota: El filtro de contenido online sólo está disponible para el navegador web que viene por defecto en IngoKids. Si instalas otro navegador (Cómo Google Chrome, Opera, Dolphin, etc) los filtros de contenido online no funcionarían con ellos.

Nota: Aún cuando la navegación limitada esta activada recomendamos que haya supervisión adulta para asegurar un filtrado correcto de las páginas web. Internet es conocido porque el contenido se actualiza al instante, por lo que recomendamos verificar regularmente el contenido aprobado.



-

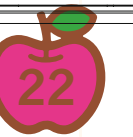

- **Control global:** Cuando está habilitado te permite definir la franja de tiempo en la que el niño puede usar la tableta.
 - **Hora de inicio:** Pon la hora del día en la que el niño podrá empezar a usar la tableta. Antes de esta hora la tableta se encenderá pero el niño no podrá acceder a su cuenta.
 - **Hora de fin:** Pon la hora del día en la que niño tendrá que dejar de usar la tableta. Después de esta hora la tableta se encenderá pero el niño no podrá acceder a su cuenta.
Por ejemplo. El niño puede usar la tableta de 9:00am (Hora de inicio) a las 8:00pm (hora de fin)


Nota: El control global tiene más importancia que el control de sesión, en el caso de que el tiempo de sesión no esté acabado el niño no podrá acceder a su sesión si el periodo establecido por el control global ya ha pasado.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

- Acceder ajustes de WiFi
- Área parental
- Entra en la cuenta del niño
- Ayuda

En el área parental puedes modificar los ajustes de las cuentas infantiles, crear nuevas cuentas y descargar aplicaciones.

1. **Filtro de apps:** Elige que aplicaciones puede usar cada niño
2. **Contenido online:** Elige que aplicaciones puede usar el niño
3. **Límite de tiempo:** Define cómo puede acceder el niño a internet
4. **Límite de tiempo:** ajusta el tiempo que el niño puede utilizar la tableta.
5. **Ajustes de la cuenta parental:** Modifica los ajustes y contraseña de la cuenta parental. Crea nuevas cuentas de niños.
6. **Ajustes de la tableta:** edita algunos ajustes importantes de la tableta
7. **Market:** Accede a Google Play y al Ingo Market para navegar y descargar más aplicaciones.

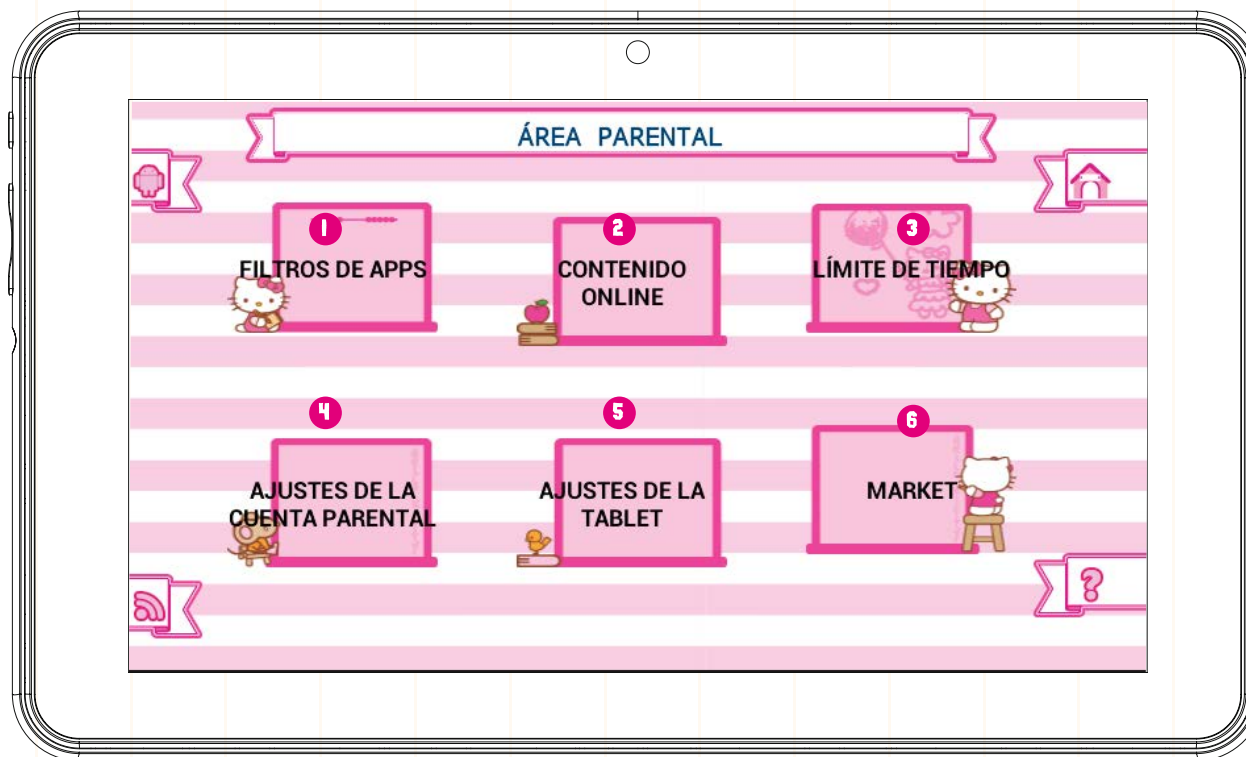


A^+

Para crear otra cuenta infantil debes ir a los Ajustes de Cuenta parental y apretar el botón +. Iras entonces al punto 5 de la configuración inicial (Punto 2.5: Crear una cuenta infantil).

★★

- La cuenta infantil que se está modificando se muestra en la esquina izquierda de la pantalla (Verás el avatar y el nombre de la cuenta).
- Si la tableta tiene más de una cuenta infantil puedes escoger la cuenta a modificar apretando en el icono “Cuentas” en la esquina derecha.
- Cuenta que se está modificando
- Elige otra cuenta

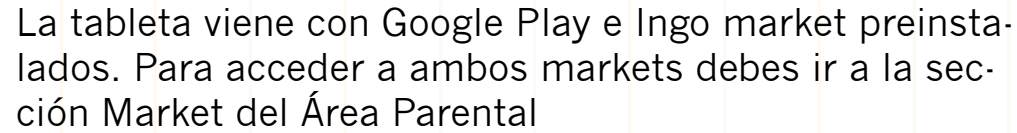

A^+ 

- Por defecto ninguna de las dos tiendas está disponible desde el interfaz de IngoKids, la única forma de acceder a ellas es a través del Área parental. Si quieres que el niño acceda directamente a cualquiera de las dos tiendas (No lo recomendamos) debes autorizar la aplicación en la sección Filtros de Apps del Área Parental.

Google Play

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Accede a la tienda oficial de google para Android y compra o descarga gratuitamente miles de aplicaciones y juegos.

Para acceder a google play necesitas una cuenta de google.

- Si ya tienes una cuenta de gmail elige “Iniciar sesión” e inserta tu email y contraseña de google. Se te pedirá que introduzcas la información de tu tarjeta de crédito (Si aún no lo has hecho con otros productos de google), este paso es opcional y puedes saltártelos pulsando el botón “Más tarde”
- Si no tienes una cuenta de google o quieres crear una nueva para la tableta Hello Kitty debes seleccionar “Crear una cuenta de google” y se te pedirá que entres la información siguiente:
 - Nombre y apellidos
 - Elige la dirección de correo de gmail.com. Si la dirección no está disponible se te pedirá que introduzcas una nueva.
 - Elige y confirma la contraseña.
 - Elige una pregunta de seguridad y una dirección de correo alternativa para recuperar la contraseña en caso de que la pierdas.
 - Te pedirá que introduzcas una tarjeta de crédito. Puedes seleccionar “Ahora no” para saltarte este paso.

Para descargar aplicaciones de google play puedes navegar a través de sección de aplicaciones o utilizar la función de búsqueda.

Ingo market

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Ingo Market tendrá múltiples aplicaciones diseñadas para tu tablet Hello Kitty. Consúltalo con regularidad para ver nuevas aplicaciones y juegos disponibles.

A+



A +

Para desinstalar una aplicación existente has de ir al Interfaz de Android → Ajustes → Aplicaciones y escoger la aplicación que quieres desinstalar



Información y ayuda

A+

Actualizar el software IngoKids

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Tu tableta comprobará regularmente si hay actualizaciones. Cuando la conexión WiFi esté habilitada el sistema realizará verificaciones para comprobar si hay actualizaciones disponibles. Si hay una actualización disponible recomendamos que la aceptes ya que puede contener actualizaciones importantes para el sistema que mejoren el rendimiento y la funcionalidad.

Preguntas frecuentes / Solución de problemas

He perdido la contraseña de área parental, ¿qué puedo hacer?

Cuando la tableta te pida la contraseña del área parental pulsa el botón “he olvidado la contraseña” y se te pedirá que introduzcas una dirección de correo electrónico. Se enviará un correo electrónico a esa dirección con las instrucciones sobre cómo cambiar la contraseña.

He habilitado el bloqueo de pantalla de la tableta con patrón o PIN y lo he perdido, ¿qué puedo hacer?

La seguridad de la pantalla de bloqueo está para proteger los datos de tu tableta en caso de pérdida o robo. En caso que no recuerdes el PIN o patrón el dispositivo se bloqueará. Para volver a usar la tableta debes contactar a nuestro servicio técnico.

¿Cuál es la capacidad máxima de la memoria externa?

La tableta es compatible con tarjetas microSD de hasta 32Gb de capacidad.

¿Dónde puedo encontrar una funda de goma o silicona para proteger la tableta?

Comprueba nuestra página web www.ingodevices.com para ver cuando hay accesorios disponibles para nuestras tabletas.

¿Podemos conectar un modem USB 3G a nuestra tableta?

El puerto USB admite la conexión de un modem 3G USB para conectarse a internet con una tarifa de datos móviles. Necesitarás un adaptador de microUSB a USB para conectar dispositivos USB a la tableta. Conecta el modem 3G a la tableta; después de unos segundos se te pedirá que



Sanrio
License

© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.



insertes el código Pin de la tarjeta SIM del módem (Tu proveedor de datos móviles debe habértelo dado conjuntamente con la tarjeta SIM). Una vez introducido el código PIN podrás navegar por internet usando tu conexión móvil.

A+

¿El sonido de la tablet es flojo, es normal?

El volumen de la tableta está limitado para proteger los oídos de los niños.

Para asegurar que se escucha al volumen máximo asegurate que la tableta está al volumen más alto pulsando el botón + en el lateral de la tableta. También te recomendamos que dejes el altavoz destapado, ya que si dejas la tableta en una mesa el altavoz estará cubierto y sonará flojo.

La tableta no se enciende.

Comprueba el nivel de carga de la tableta, cargala durante dos horas con el cargador suministrado y prueba otra vez.

No sale sonido de los auriculares

Comprueba si el volumen está puesto a 0. Mira si los auriculares funciona correctamente conectándolos a otro aparato.

Hay un sonido muy fuerte que proviene de los auriculares o el altavoz

Comprueba que no haya ninguna partícula de polvo en el altavoz o los auriculares.

La tableta se queda bloqueada y no responde al tacto ni a los botones

Reinicia la tableta apretando el botón de encendido por unos segundos.

Una aplicación no funciona correctamente

No todas las aplicaciones Android son compatibles con todos los dispositivos Android. Si te has descargado la aplicación prueba de volver a descargarla y reinstálala.

¿Cómo borro una cuenta de google?

Si se añade una cuenta de google esta se mostrará en Interfaz Android → Ajustes → Cuentas y sincronización, ahí también puedes añadir más cuentas. Para borrar una cuenta que no quieras, selecciona la cuenta. Se cargará la información de sincronización de la cuenta. Puedes acceder los ajustes de la cuenta en la esquina superior derecha (hay tres puntos alineados). En el menú de ajustes selecciona “Eliminar cuenta”.



Otras preguntas

Si tienes otras dudas o preguntas sobre configurar o usar la tableta visita <http://www.ingodevices.com> para averiguar más sobre tu tableta, leer las preguntas frecuentes, descargar guías de producto y ver los videotutoriales online.

A+

Soporte

El software IngoKids tiene una sección de ayuda que resolverá la mayoría de tus dudas, si aún necesitas soporte puedes visitar nuestra web <http://www.ingodevices.com> dónde encontrarás tutoriales, video tutoriales y respuestas a las preguntas frecuentes.

Si necesitas más asistencia disponemos de una línea de soporte telefónica. Para ayuda y consejos llama a:

REINO UNIDO 02035147021

FRANCIA 0891 65 0101

ESPAÑA 902 023 951

Ten a mano tu comprobante de compra cuando hagas la llamada.
También puedes contactarnos a través de nuestra web <http://www.ingodevices.com>

Precauciones

- El material del embalaje no es parte del producto. Cuando abras el paquete asegúrate que no quedan restos del embalaje al alcance de los niños.
- El dispositivo no está diseñado para ser desmontado.
- Carga la tableta sólo con el adaptador de corriente suministrado
- Mantén la tableta lejos del agua y la humedad.
- Limpia la pantalla usando un trapo humedecido. No uses alcohol, espráis o productos de limpieza ya que pueden dañar la pantalla.
- La tableta está diseñada para resistir impactos suaves. No podemos garantizar que pueda resistir golpes fuertes, caídas, abuso o uso inapropiado.



A+

Reciclaje



Este equipo eléctrico y electrónico (EEE) contiene materiales, piezas y sustancias que pueden ser peligrosas para el medioambiente y dañinas para la salud si la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos (EEE) no se realiza correctamente.



Los equipos marcados con el logo WEEE (como se muestra a la izquierda) no deben desecharse con los residuos domésticos. Contacte con su autoridad local de gestión de residuos, que le podrá proporcionar detalles sobre las opciones de reciclaje disponibles en su zona.



Las baterías utilizadas son residuos peligrosos y NO se deben desechar con la basura doméstica. Como consumidor está legalmente obligado a llevar todas las baterías para un reciclaje de manera responsable, no importa si las baterías contienen o no sustancias perjudiciales.

Lleve las baterías sin gasto alguno a los puntos de recogida públicos de su comunidad o a las tiendas que venden baterías del tipo correspondiente.

Entregue solo baterías totalmente descargadas.

*) marcado Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=plomo

- Utilice sólo baterías sin mercurio y cadmio.
- No recargar pilas no recargables.
- Las baterías recargables deben ser retiradas del producto antes de recargarse.
- Las baterías recargables deben ser recargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Pilas nuevas y usadas no se deben mezclar.
- Las baterías deben ser insertadas respetando la polaridad de la misma.
- Las pilas tienen que ser remplazadas bajo la supervisión de un adulto.
- Pilas gastadas deben ser retiradas del producto.
- Los contactos no deben ser cortocircuitados.
- Las baterías utilizadas son residuos peligrosos y no se deben desechar con la basura doméstica. Lleve las baterías a su proveedor o a los puntos de recogida de su comunidad.
- Mantenga las baterías lejos de los niños. Podrían tragarse las baterías. En caso de tragarse una batería, consulte a un médico inmediatamente.
- Compruebe las baterías regularmente para evitar fugas.
- Las baterías no deberán estar expuestas a un calor excesivo como el sol, el fuego o similares.
- PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería se sustituye incorrectamente.
- Reemplace sólo con el mismo tipo o equivalente.



Ingo Devices no asume ninguna responsabilidad por cualquier error que pueda aparecer en este manual.

Debido a nuestra mejora continua, Ingo se reserva el derecho a cambiar, sin previo aviso, el contenido, especificaciones y compatibilidad del producto.

www.ingodevices.com



Sanrio
License
© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.



After Sales Service

Spain: 902 023 951

UK: 0203 514 7021

Info.uk@ingodevices.com

France: 0891 65 01 01

Other countries:

www.ingodevices.com

Ingo Devices, SL.
Bernat Metge, 77-79
08205 - Sabadell
BARCELONA - SPAIN

Ingo Devices UK, LTD
35 Britannia Row
Islington
LONDON - N1 8QH



www.ingodevices.com



Manuel de l'utilisateur

TABLET PREMIUM

Télécharger des applications	26
Information et support	29
Mise à jour du logiciel IngoKids	29
FAQ / Résolution de problèmes	29
Support	31
Avertissement	31



☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


1. Tablette
2. Chargeur
3. Câble microUSB
4. Boîtier en caoutchouc (seulement dans le Super Pack)
5. Casques (seulement dans le Super Pack)
6. Stylet (seulement dans le Super Pack)
7. Écouteurs



☆☆



HELLO KITTY

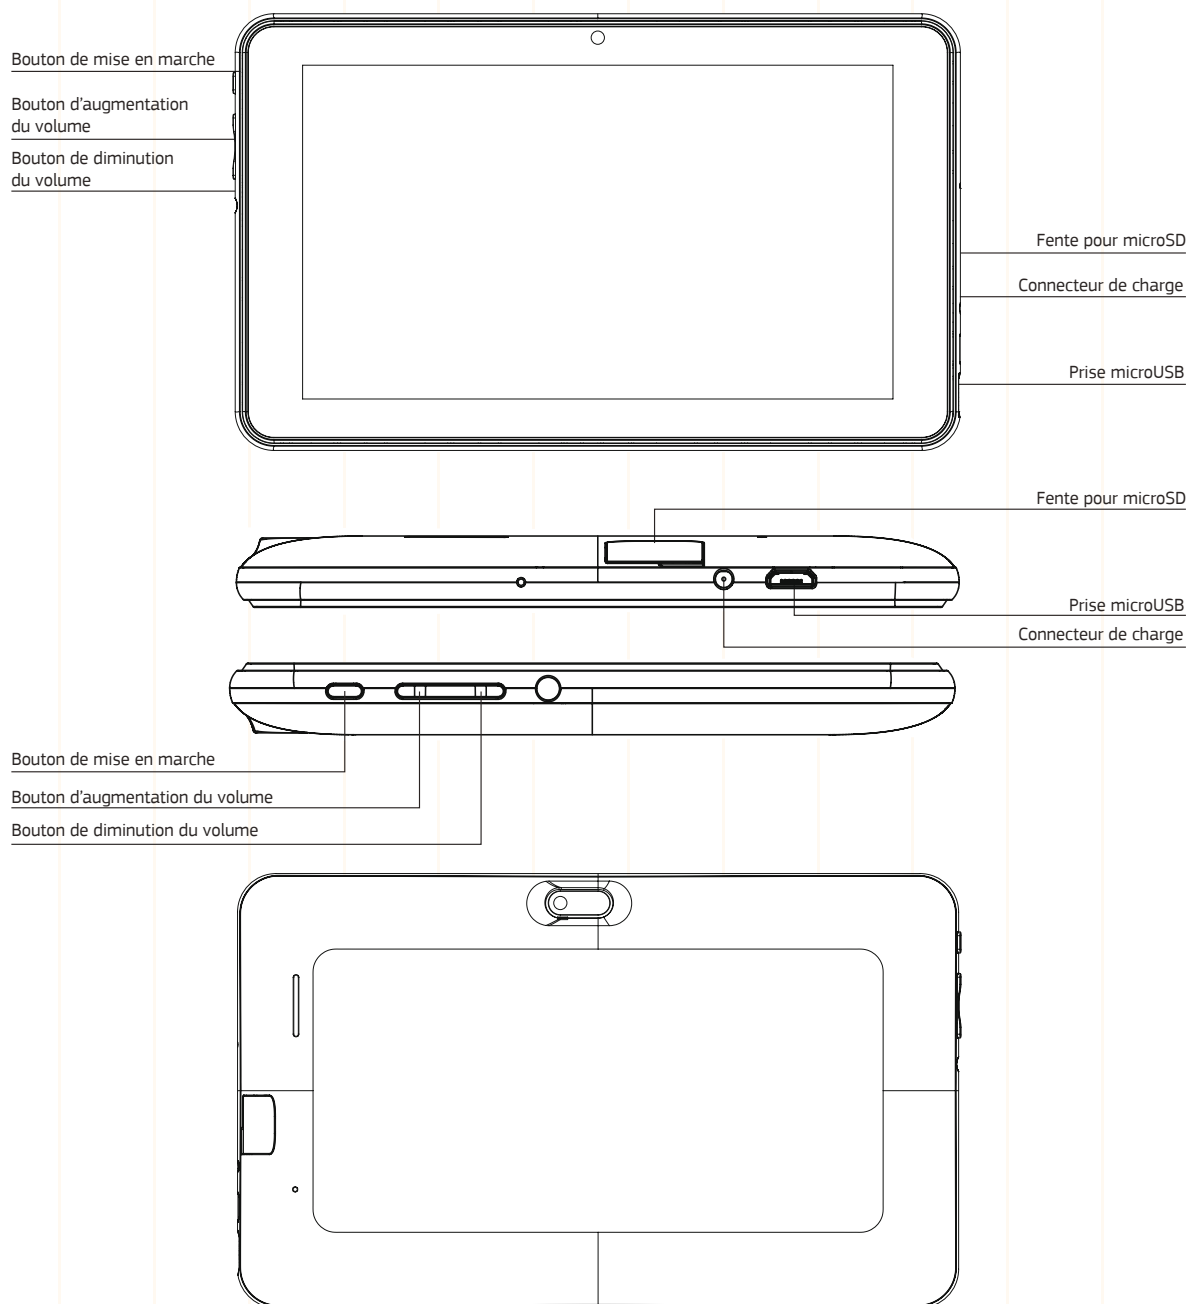

A +

★ ★

 A^+

☆☆


ve-

-

A^+

Votre tablette Hello Kitty verrouille automatiquement l'écran après un certain temps d'inactivité. Pour déverrouiller, sélectionnez l'icône de verrouillage et faites-le glisser vers le cadenas ouvert.


-

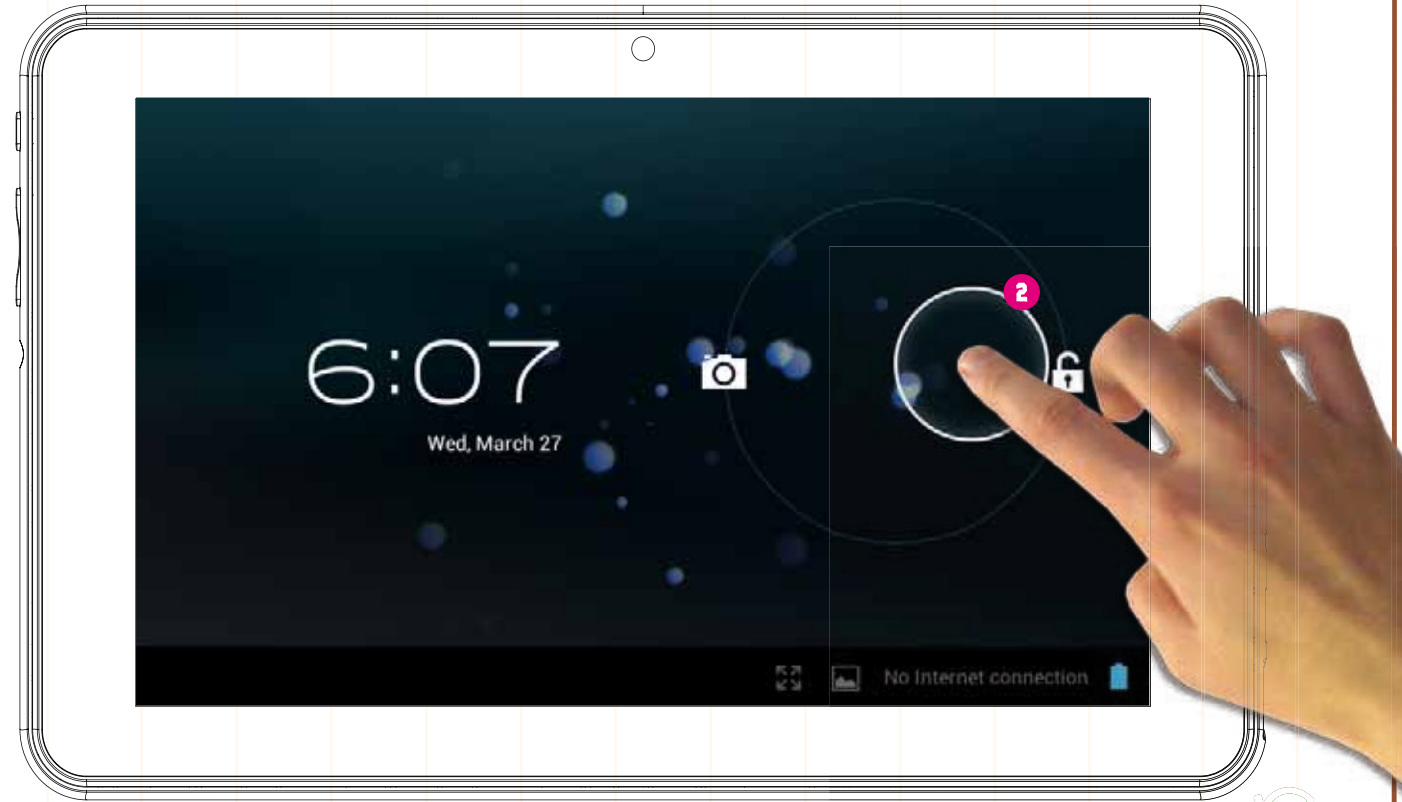

A+

La tablette Hello Kitty a un écran capacitif multitouches. Vos doigts suffisent pour le contrôler. Touchez l'écran pour ouvrir des applications, des vidéos et des fichiers.


- Faites glisser vers le haut et vers le bas pour faire défiler et faites glisser à gauche et à droite pour naviguer dans les menus.
- Utilisez deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière lors de la visualisation des images, des pages Web ou autres documents.

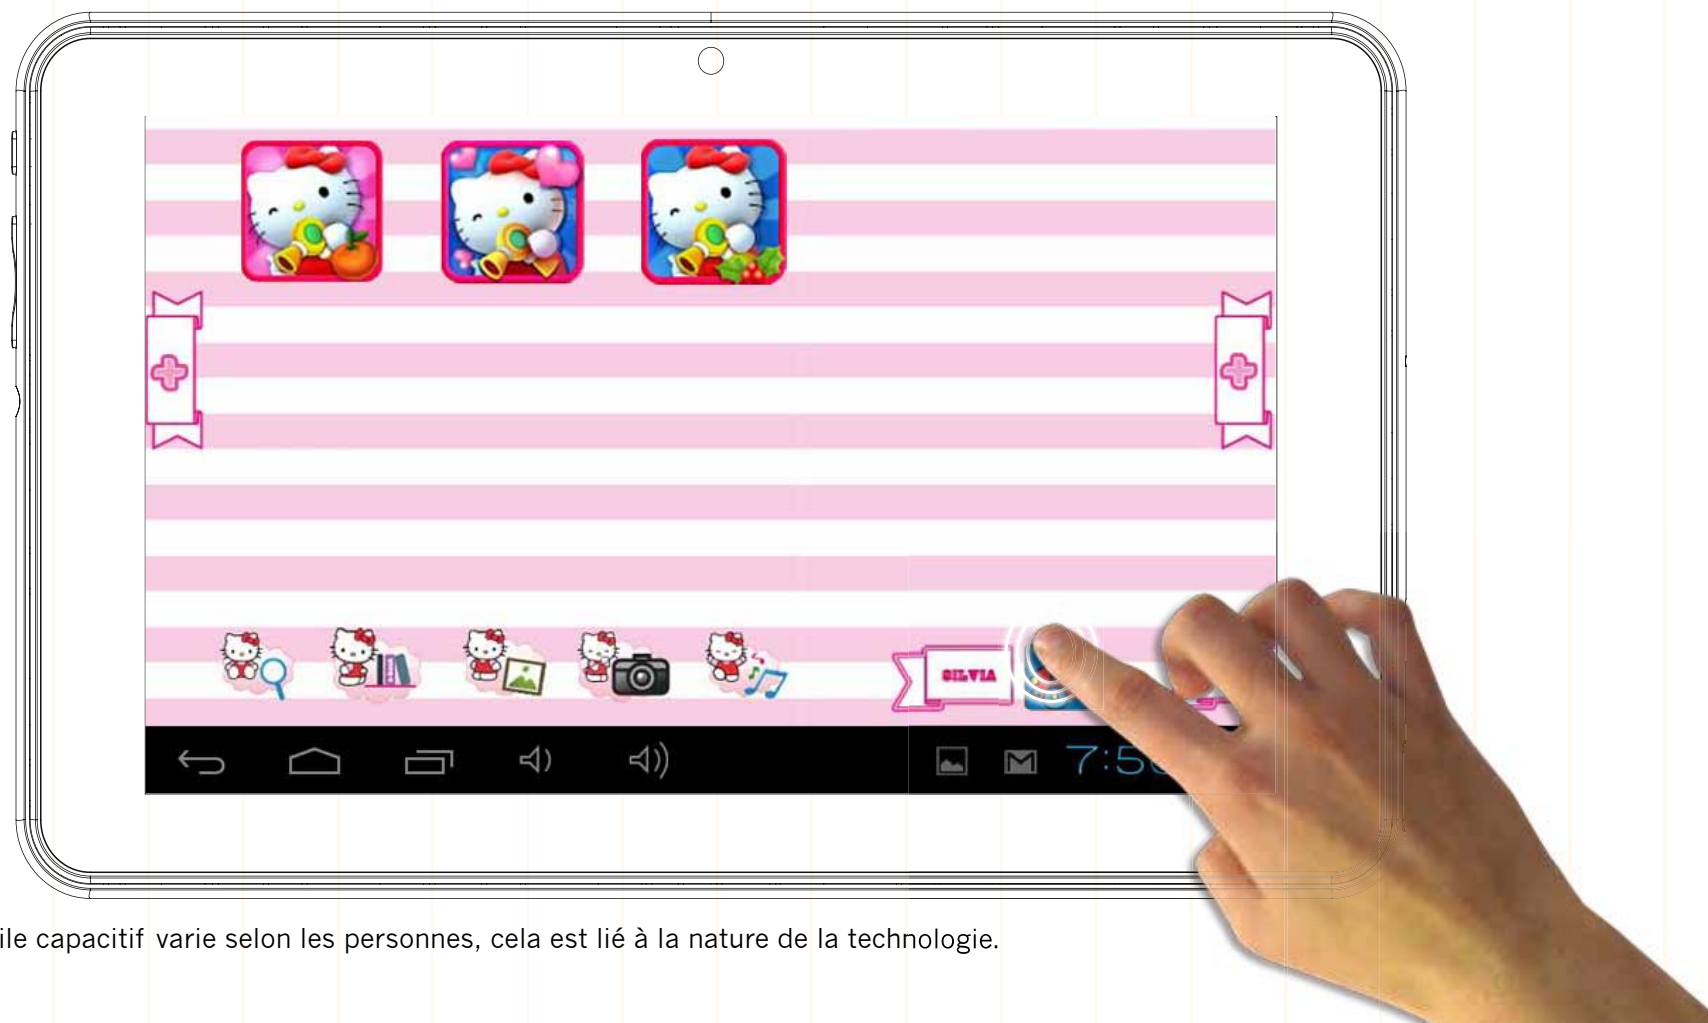

Remarque : La réponse de l'écran tactile capacitif varie selon les personnes, cela est lié à la nature de la technologie.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

A +

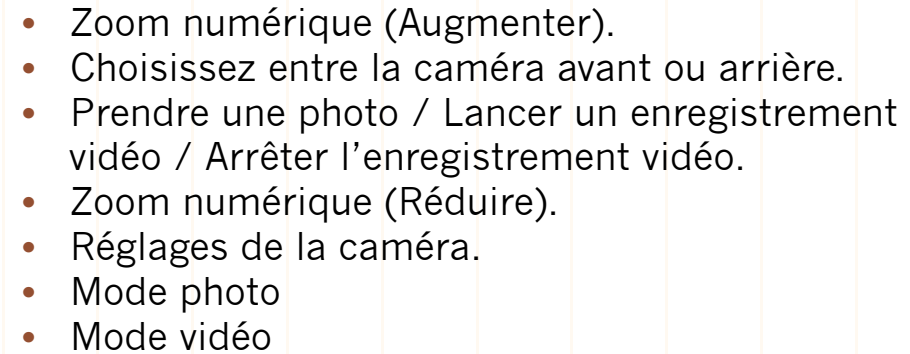

E-books


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

La tablette Hello Kitty est équipée d'une liseuse. Vous pouvez l'utiliser pour lire des livres numériques que vous achetez ou transférez dans la mémoire interne.

1. E-books disponibles
2. Permuter les vues entre vue bibliothèque et vue liste.
3. Effacer

Pour ouvrir un e-book, il vous suffit de toucher la couverture du livre et il s'ouvrira.

1. Vue plein écran
2. Changer taille de la police
3. Voir / Ajouter / Éditer des signets
4. Changer la luminosité de l'écran.
5. Pour passer les pages, il vous suffit de faire glisser votre doigt vers la droite ou vers la gauche.

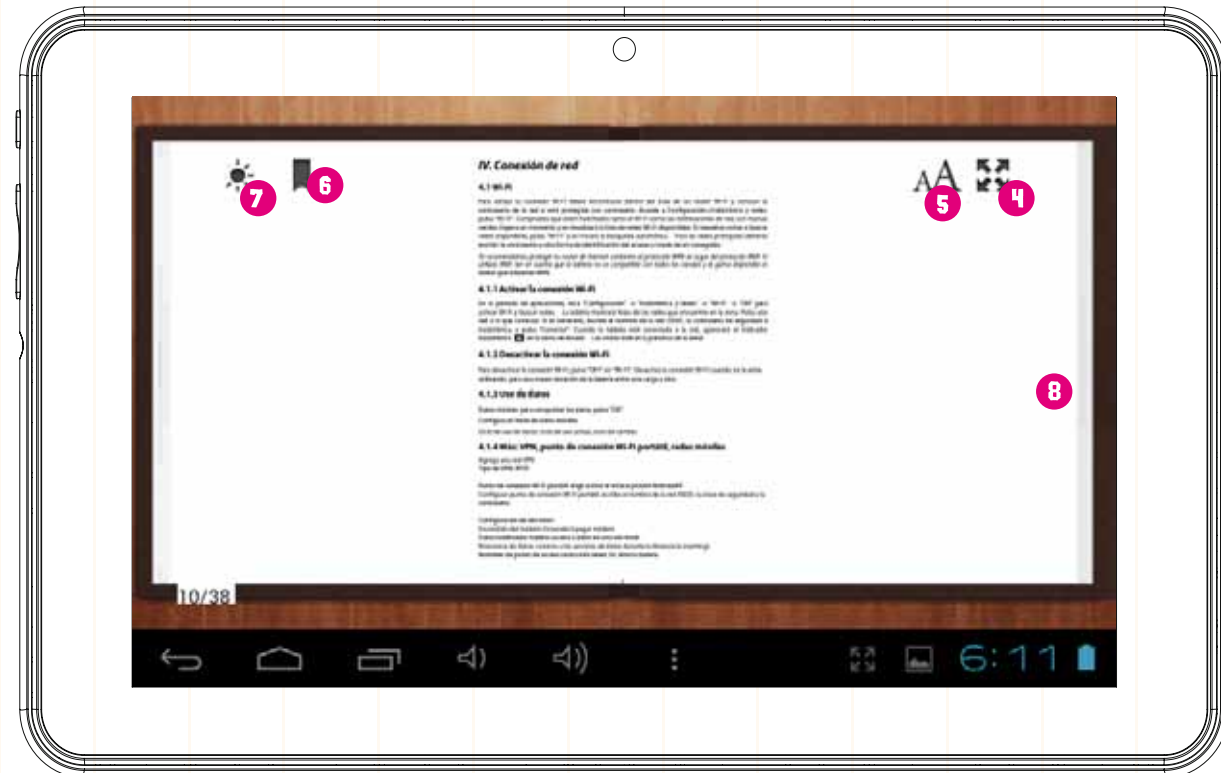



A+

Reproducteur vidéo

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Pour voir toutes les vidéos disponibles, vous devez accéder à la galerie, vous pourrez y voir les vidéos et photos organisées en dossiers.

- Pour ouvrir un dossier, il vous suffit de toucher la photo.
- Pour sélectionner un dossier, maintenez votre doigt appuyé sur la photo pendant quelques secondes.
 - Pour effacer tout le contenu du dossier, appuyez sur l'icône de corbeille situé à l'angle droit supérieur de l'écran.
- Quand le dossier est ouvert, vous pouvez voir les miniatures des vidéos ou images.
- Pour ouvrir une vidéo ou une image, il vous suffit d'appuyer sur la miniature.

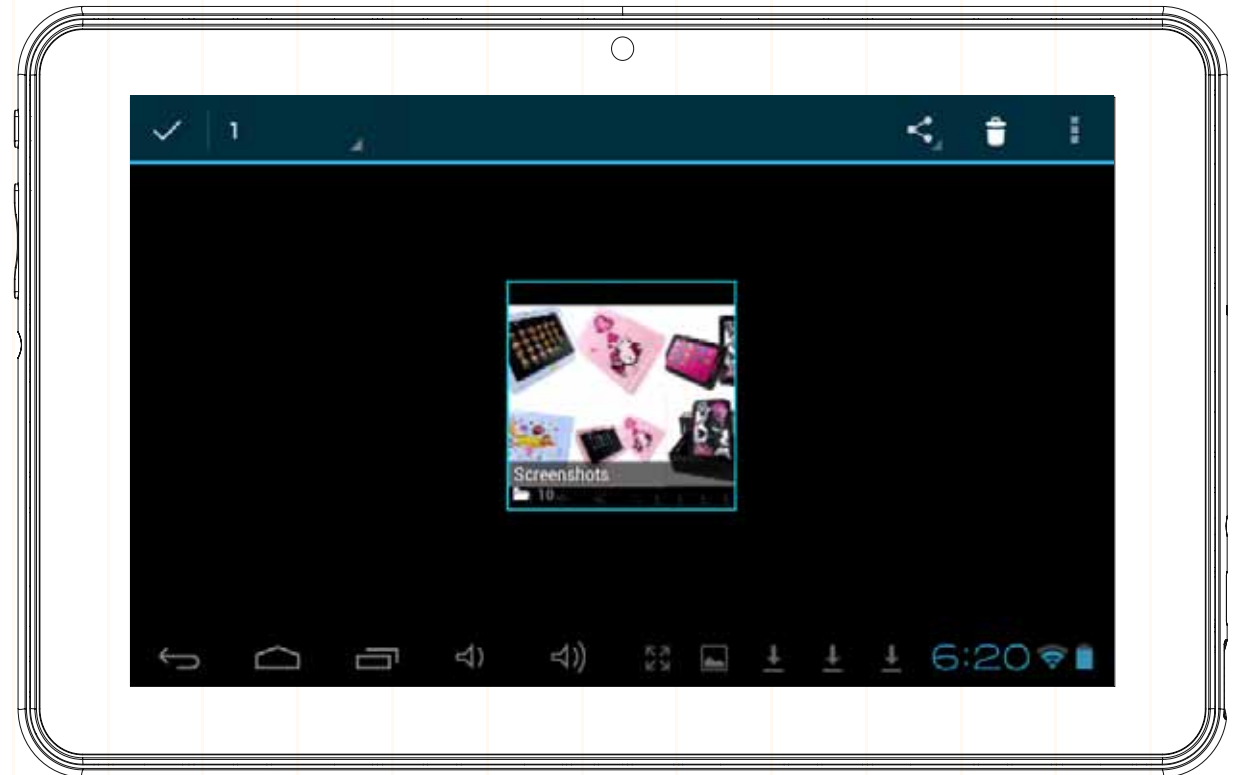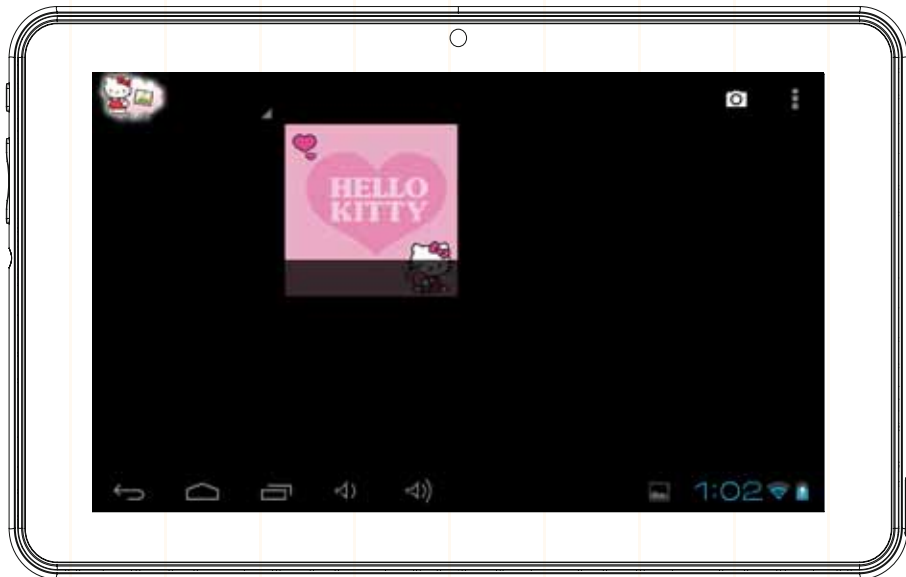

A+

★★

Pour reproduire de la musique sur votre tablette, appuyez sur l'icône musique sur l'écran principal Enfants. Vous pourrez sélectionner la musique classée par artistes, albums, chansons et listes de reproduction.

1. Lecture / Pause
2. Retour
3. Avance
4. Aléatoire
5. Répétition
6. Information sur la chanson

Pour créer une nouvelle liste de reproduction, choisissez Liste de reproduction puis sélectionnez Ajouter nouvelle.

Suivez les instructions sur la manière de connecter la tablette à un ordinateur pour ajouter plus de musique à votre tablette.



Connexion à un PC

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Votre Tablet Hello Kitty est livrée avec un câble microUSB, de sorte que vous pouvez la connecter à votre ordinateur et transférer des fichiers, des photos, des vidéos et des e-books. Vous devez brancher le câble microUSB à la tablette et le connecteur USB à la prise USB de l'ordinateur. Une fois connectée, une fenêtre vous demandant si vous souhaitez transférer des fichiers apparaîtra sur votre tablette..., touchez le bouton pour activer la fonction de stockage USB.

Stockage


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Votre tablette est fournie avec une mémoire Flash de 4 Go, mais toute cette capacité n'est pas disponible comme stockage de l'utilisateur. Une partie est utilisée pour stocker des informations sur le système Android, les applications et les données de la tablette.


Afin d'augmenter la mémoire disponible, vous pouvez ajouter une carte microSD dans la rainure. Quand elle est reconnue, vous serez en mesure de voir les vidéos dans la galerie et la musique dans le reproducteur de musique. Si vous souhaitez transférer des fichiers entre la mémoire interne et la carte microSD, vous pouvez utiliser l'explorateur de fichiers disponible dans l'interface d'Android.

La tablette Hello Kitty sera reconnue comme stockage amovible sur votre ordinateur. Dans l'ordinateur, ouvrez l'explorateur de fichiers pour transférer les données.

Remarque : tant que la tablette est connectée à l'ordinateur, vous ne pourrez pas accéder aux données de votre tablette.

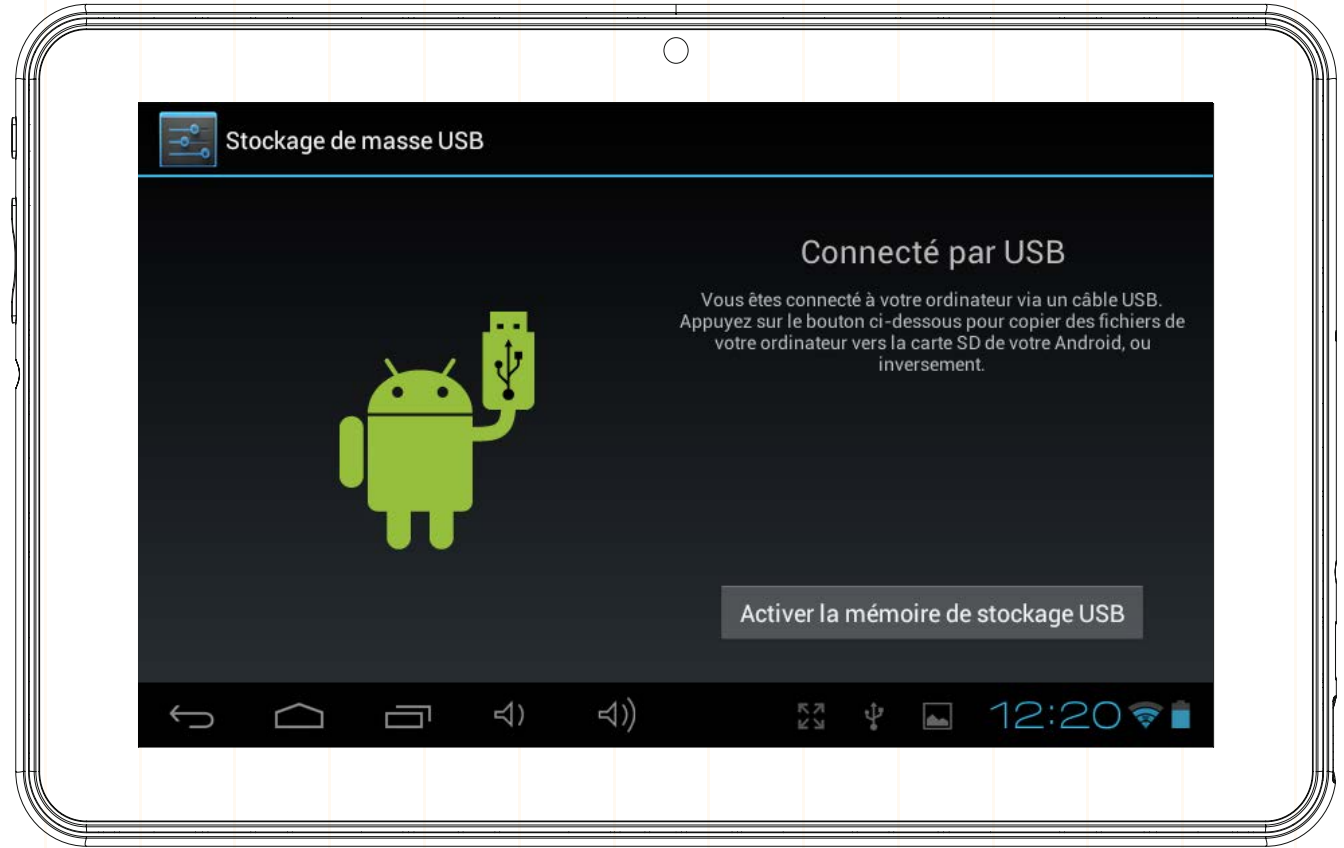

A+

A^+ 

- L'interface Android ressemble à ceci :

- Pour retourner à l'interface IngoKids, vous devez appuyer sur l'icone IngoKids. L'interface Android ne doit être utilisée que par les parents. Tous les contrôles parentaux ne sont pas activés quand vous êtes dans l'interface principale Android.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆




CONFIGURATION INITIALE

A+

Nous vous recommandons de charger complètement votre tablette avant de la mettre en fonctionnement. Branchez le chargeur sur la prise secteur et la prise du chargeur à la tablette. La tablette se charge complètement en quelques heures.





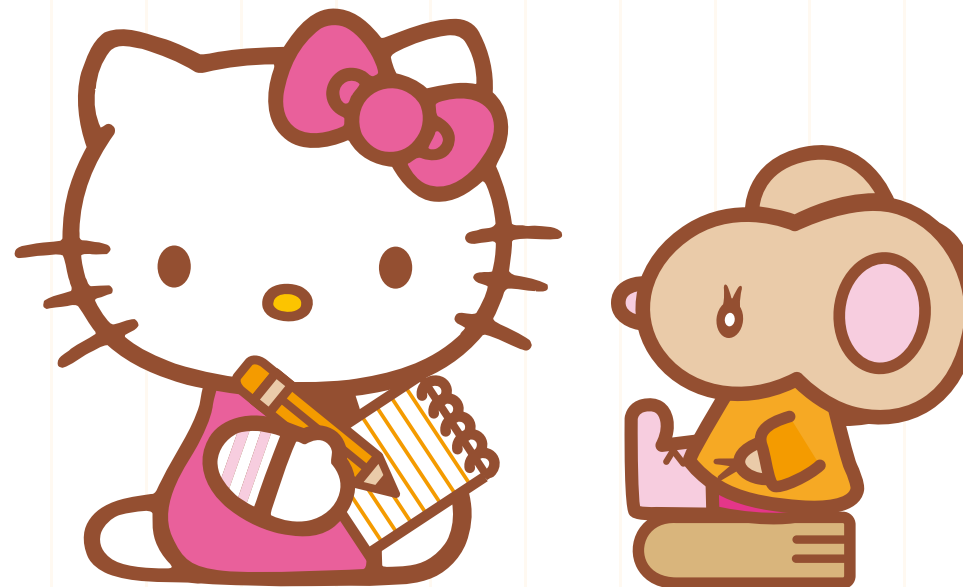



Lorsque vous allumez votre tablette pour la première fois, vous serez invité à suivre la configuration initiale. Au cours de cette première configuration, vous réglerez les éléments suivants :

- Langue
- Heure et date
- Permettre et configurer la connexion Wi-Fi
- Configurer un compte parental.
- Configurer un compte d'enfant. Pour ce compte, vous devrez configurer ce qui suit :
 - **Filtre d'applications** : choisissez les applications que votre enfant peut utiliser.
 - **Contenu en ligne** : définissez comment votre enfant peut accéder à l'Internet.
 - **Limite de temps** : configurez le temps pendant lequel votre enfant peut utiliser la tablette.



Sanrio
License
© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.

A^+

SELECT LANGUAGE			
 ENGLISH	 FRANCAIS	 ESPAÑOL	 ITALIANO
 PORTUGUÊS	 HOLLAND	 DEUTSCH	 中国的

$A +$

- Vous pouvez modifier les réglages par défaut de l'heure de votre tablette ;
- Assurez-vous que la zone horaire est la correcte pour votre région.




★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

-
- CONFIGURATION WIFI
- PB
- default2
- Hello Kitty
- Scan
- Connect

Réglage du compte parental

- Saisissez votre e-mail
- Saisissez le mot de passe : ce mot de passe vous aide à protéger la zone parentale, ainsi votre enfant ne peut modifier aucun réglage important.
- Saisissez votre nom.

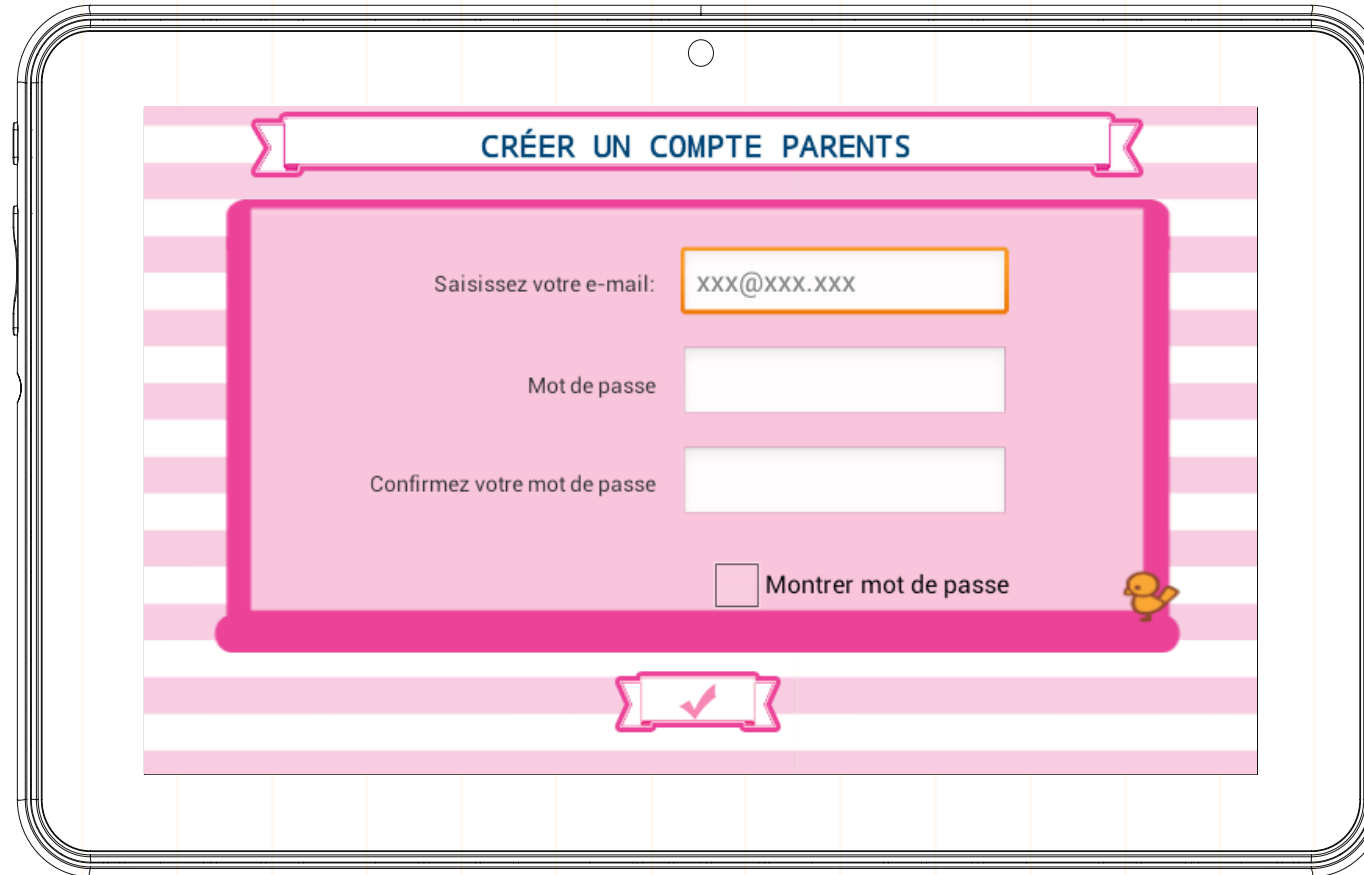


The image shows a tablet screen with a pink and white striped background. At the top, a banner reads "CRÉER UN COMPTE PARENTS". Below this, there is a form with three input fields: "Saisissez votre e-mail:" with the placeholder "xxx@xxx.xxx", "Mot de passe", and "Confirmez votre mot de passe". To the right of the password fields is a checkbox labeled "Montrer mot de passe". A small yellow chick icon is at the bottom right of the form. At the bottom of the screen, there is a pink banner with a white checkmark icon.

Remarque : le mot de passe parental est très important car il sera toujours demandé pour accéder à la zone parentale. Nous vous recommandons fortement de ne pas partager ce mot de passe avec vos enfants car ils pourraient ainsi l'utiliser pour accéder à la zone parentale et changer des réglages importants de la tablette.

Si vous oubliez le mot de passe parental, vous pouvez demander à le réinitialiser en envoyant un e-mail à l'adresse e-mail fournie. Il est donc très important que vous accédiez régulièrement à l'adresse e-mail fournie.

A+

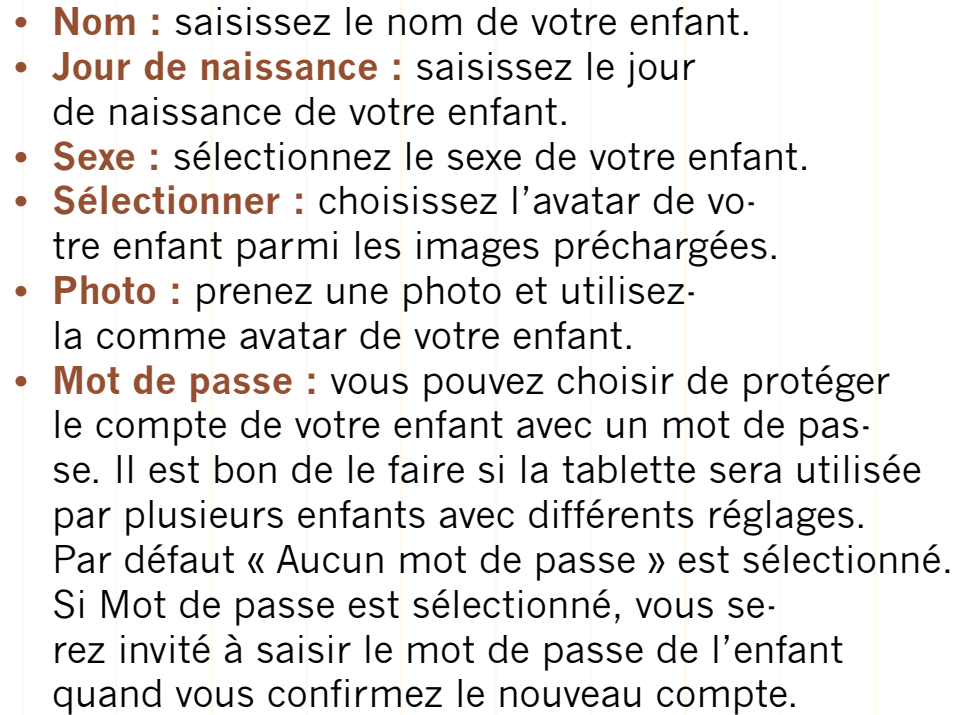A^+ 

Vous pouvez également laisser les enfants utiliser un dessin comme mot de passe au lieu de caractères et de chiffres. Si vous voulez que les enfants aient un dessin comme mot de passe, sélectionnez « Dessin ». Ensuite, vous serez invité à créer un dessin en faisant glisser les doigts en reliant au moins 5 points. Afin de rendre le mot de passe facile à retenir, vous ne pouvez pas utiliser le même point deux fois.




SÉLECTIONNER

PHOTO



Sexe:

☐ Garçon
 ☐ Fille

Prénom:

Anniversaire:

+

26

-

+

Mar

-

+

2013

-

Need Password

☐ Contenu on-line
 ☐ Eteint

✓


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

- Les applications installées sont approuvées selon vos critères.
- Cliquez sur l'icône de l'application pour sélectionner ou désélectionner une application.
- Pour sauvegarder les changements, appuyez sur le bouton OK.

A +



A+



-
- Contenu On-Line
- ingo
- Sélectionner un mode d'accès à Internet
- ☐ Accès complet
 - ☒ Pas d'accès à Internet
 - ☐ Navigation limitée aux sites web autorisés
- X
- ✓

Remarque : même si la navigation restreinte est activée, nous recommandons la supervision d'un adulte afin de s'assurer du filtrage correct des sites Web. Internet est connu pour son contenu mis à jour instantanément, c'est pourquoi des contrôles de la part d'adultes pour en approuver le contenu sont grandement recommandés.

A^+

La Limite de temps est une manière de limiter comment et quand votre enfant peut utiliser la tablette IngoKids.

- **Contrôle de session** : quand il est activé, vous pouvez définir pendant combien de temps et combien de fois votre enfant peut utiliser la tablette par jour.
 - **Contrôle de session** : réglez le temps maximum pendant lequel la tablette peut être utilisée une fois.
 - **Repos** : définissez le temps pendant lequel l'enfant doit se reposer après la fin d'une session.
 - **Sessions par jour** : réglez le nombre de sessions maximum que votre enfant peut faire par jour.

Par exemple : l'enfant peut utiliser la tablette 3 fois par jour pendant des sessions de 30 minutes. Après 30 minutes, le compte de l'enfant sera désactivé et se reposera pendant 30 minutes. Vous réglerez Sessions par jour sur 3.



LIMITE DU TEMPS DE NAVÉIGATION?

Contrôle de la session

☐ On ☒ Off

Durée de la session min.

Pause min.

Sessions par jour max.

Contrôle général

☐ On ☒ Off

Début de la navigation

Fin de la navigation

- **Contrôle global** : quand il est activé, vous pouvez définir le délai pendant lequel votre enfant peut utiliser la tablette.
 - **Heure de début** : saisissez l'heure du jour à laquelle votre enfant peut commencer à utiliser la tablette. Après cette heure, la tablette s'allumera mais il ne pourra pas accéder au compte.
 - **Heure de fin** : saisissez l'heure du jour à laquelle votre enfant arrêtera d'utiliser la tablette. Après cette heure, la tablette s'allumera mais il ne pourra pas accéder au compte.
Par exemple : l'enfant peut utiliser la tablette de 9h00 (Heure de début) à 20h00 (Heure de fin).

Remarque : le Contrôle global a plus d'importance que le Contrôle de session, car même si l'enfant n'a pas dépassé le temps de session disponible, il ne pourra pas accéder à son compte quand la période de Contrôle global quotidienne s'achève.

Zone parentale

Comment accéder à la zone parentale


Une fois l'installation terminée, vous serez renvoyé à l'interface de connexion. Il s'agit d'un écran qui s'affiche chaque fois que vous allumez votre tablette.

- Accès aux réglages Wi-Fi
- Zone parentale
- Entrer dans le compte de l'enfant
- Aide

Appuyez sur l'icone Zone parentale. Vous serez invité à saisir le mot de passe parental que vous avez créé pendant la configuration initiale.

Dans la Zone parentale, vous pouvez modifier les réglages des enfants, créer de nouveaux comptes d'enfant et télécharger des applications.

1. **Filtre d'applications** : choisir les applications que votre enfant peut utiliser.
2. **Contenu en ligne** : définir comment votre enfant peut accéder à l'Internet.
3. **Limite de temps** : régler le temps pendant lequel votre enfant peut utiliser la tablette.
4. **Réglages du Compte parental** : modifier vos réglages et votre mot de passe et créer de nouveaux comptes d'enfants.
5. **Réglages de la tablette** : éditer quelques réglages importants de la tablette.
6. **Marché** : accéder aux marchés Google Play et Ingo pour chercher et télécharger plus d'applications.

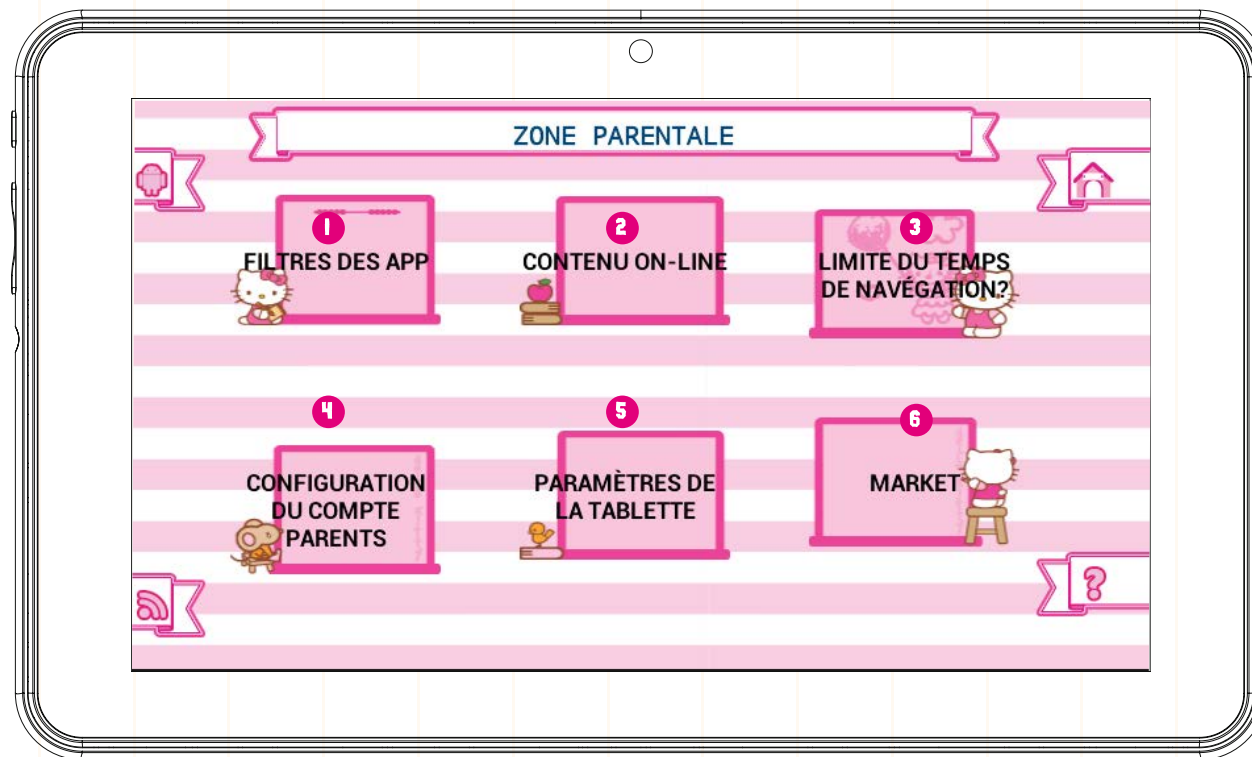

A+



Sanrio
License
© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.


A^+

Pour créer un nouveau compte d'enfant, vous devez accéder à « Réglages du Compte parental » et appuyer sur le bouton +. De là, vous devez suivre les étapes décrites dans la section 2 de ce Manuel (Configuration initiale à partir du point 2.5).

★★

- Le compte d'enfant qui est modifié est affiché à l'angle supérieur droit (les parents verront l'avatar du compte et le nom du compte).
- Si la tablette a plus d'un compte d'enfant, ils peuvent choisir le compte d'enfant à modifier dans l'angle supérieur droit.
- Compte actuel à modifier
- Choisir un autre compte

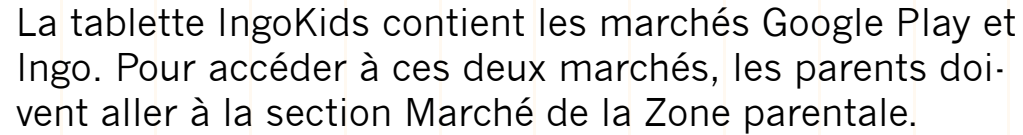

A^+ 

- Par défaut, aucune boutique n'est disponible depuis l'interface d'IngoKids, la seule manière d'accéder à la boutique est à travers la Zone parentale. Si vous voulez que votre enfant accède directement à n'importe laquelle des deux boutiques (non recommandé), vous devez permettre l'application dans la section Filtre d'applications de la Zone parentale.



Google Play

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Accédez à la boutique officielle d'Android depuis Google et achetez ou téléchargez gratuitement des milliers d'applications et de jeux.

Para acceder a gPour accéder à Google Play, vous avez besoin d'un compte Google.

- Si vous avez déjà une adresse gmail, choisissez « Entrer » et saisissez votre e-mail et mot de passe de Google. Vous serez alors invité à saisir l'information de la carte bancaire (si vous ne l'avez pas déjà fait pour d'autres produits Google), il s'agit d'une étape optionnelle et vous pouvez la sauter en appuyant sur le bouton Sauter.
- Si vous n'avez pas de compte Google ou si vous souhaitez en créer un autre pour la tablette Hello Kitty, vous devez sélectionner « Créer un compte Google » et vous devrez saisir les informations suivantes :
 - Prénom et nom
 - Choisissez le nom de votre nouvelle adresse gmail.com. Si l'adresse n'est pas disponible, il vous sera demandé d'en saisir une autre.
 - Choisissez et confirmez votre mot de passe.
 - Choisissez une question de sécurité et une adresse e-mail pour récupérer votre mot de passe en cas d'oubli.
 - Il vous sera demandé de saisir un numéro de carte de crédit. Vous pouvez choisir « Pas maintenant » pour l'éviter.

Pour télécharger des applications depuis Google Play, vous devez naviguer dans la section des applications ou chercher en utilisant le bouton de recherche.

Marché Ingo

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Le marché Ingo présentera de multiples applications adaptées à votre tablette Hello Kitty. Visitez-le régulièrement pour trouver de nouvelles applications et jeux disponibles pour vous.

A+



A^+

Pour désinstaller des applications existantes, vous devez aller à Interface Android → Réglages → Applications et choisir celle que vous voulez supprimer.





Information et support

A+

Mise à jour du logiciel IngoKids

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Votre tablette vérifie régulièrement les mises à jour. Lorsque le Wi-Fi est activé, le système effectuera des contrôles réguliers des mises à jour des logiciels. Si une mise à jour est disponible, nous vous recommandons de l'accepter, car elle contient d'importantes améliorations à votre système qui permettront d'en augmenter la performance et la fonctionnalité.

FAQ / Résolution de problèmes

J'ai perdu le mot de passe du compte parental, que puis-je faire ?

Lorsque la tablette vous invite à saisir le mot de passe parental, appuyez sur le bouton « Oubli du Mot de passe » et vous serez invité à saisir une adresse e-mail. Un e-mail avec les instructions sur la façon de réinitialiser le mot de passe sera envoyé à cette adresse.

J'ai activé le dessin de verrouillage d'écran ou PIN et je ne m'en souviens plus, que dois-je faire ?

La sécurité du verrouillage d'écran permet de protéger les données de votre tablette en cas de vol ou de perte. Dans ce cas, le dessin ou le mot de passe verrouillent le dispositif. Pour utiliser la tablette à nouveau contactez notre service clientèle.

Quelle est la capacité maximale de la mémoire externe ?

La tablette supporte jusqu'à 32 Go de cartes de mémoire microSD.

Où puis-je trouver un boîtier en silicone ou caoutchouc pour protéger la tablette ?

Visitez notre site Web www.ingodevices.com pour découvrir quand les produits accessoires de nos tablettes sont disponibles.

Peut-on connecter une clé 3 G USB à la tablette ?

Le port USB admet la connexion d'une clé USB 3 G pour se connecter à l'Internet à l'aide d'un plan de données portable. Vous aurez besoin d'un microUSB à l'adaptateur USB pour brancher des périphériques USB à votre tablette.



Sanrio
License
© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.



Branchez la clé 3G à la tablette, en quelques secondes, il vous sera demandé de saisir le code PIN de la carte SIM de votre modem (Votre opérateur de téléphonie portable vous l'aura donné avec la carte SIM). Une fois le code PIN saisi, vous pouvez naviguer sur l'Internet en utilisant votre plan de données.

Le son de la tablette est bas, est-ce normal ?

Le volume de la tablette est limité pour protéger les oreilles de vos enfants.

Afin de garantir le volume maximum, vous devez vous assurer qu'il est placé à son niveau maximum en appuyant sur la touche +. Nous vous recommandons aussi que le haut-parleur soit découvert car, si vous laissez la tablette dans un tiroir, le haut-parleur sera couvert et le volume sonnera bas.

La tablette ne s'allume pas.

Vérifiez le niveau de charge de la tablette, chargez-la à l'aide de l'adaptateur pendant 2 heures puis réessayez.

Aucun son n'est émis de l'écouteur

Vérifiez si le volume est réglé sur « 0 ». Vérifiez si l'écouteur fonctionne correctement en l'essayant avec un autre dispositif.

Il y a un bruit sourd des écouteurs ou haut-parleur

Vérifiez s'il y a de la poussière dans l'écouteur ou le haut-parleur.

La tablette reste verrouillée et ne répond à aucune touche ou bouton.

Réinitialisez votre tablette en maintenant la touche d'alimentation enfoncée pendant quelques secondes.

Une application ne fonctionne pas correctement

Toutes les applications Android ne sont pas compatibles avec tous les dispositifs Android. Si vous avez téléchargé l'application, essayez de la télécharger à nouveau et réinstallez-la..

Comment puis-je supprimer un compte Google ?

Si un compte est ajouté, le compte est affiché dans Interface Android → Réglages → Comptes & sync, où vous pouvez également ajouter un autre compte. Pour supprimer un compte non souhaité, sélectionnez le compte. Les informations de synchronisation du compte se chargent. Vous pouvez accéder aux réglages du compte sur l'angle supérieur droit (Trois points alignés s'affichent). Dans le menu des réglages, sélectionnez « Supprimer un compte ».

Autres questions

Si vous avez d'autres questions au sujet du réglage ou de l'utilisation de notre tablette, veuillez visiter www.ingodevices.com pour en savoir plus sur votre tablette, lisez les FAQ, téléchargez les guides de produits et regardez nos tutoriels vidéo en ligne.

A+

Support

L'interface IngoKids possède une section d'aide qui résoudra la plupart de vos questions. Toutefois, si vous avez besoin de plus de support, veuillez visiter notre site Web <http://www.ingodevices.com> où vous trouverez des tutoriels, des tutoriels vidéo et des réponses aux questions les plus fréquentes.

Si vous avez besoin de plus de support, il existe une ligne d'aide dédiée à ce produit. Pour obtenir de l'aide et des conseils, veuillez appeler :

UK 02035147021

FRANCE 0891 65 0101

ESPAGNE 902 023 951

Veuillez avoir à portée de main votre reçu lors de votre appel.
Vous pouvez également nous contacter à travers notre site Web <http://www.ingodevices.com>

Avertissement

- Le matériau d'emballage ne fait pas partie du produit. Lors du déballage du dispositif, assurez-vous qu'aucun matériau d'emballage n'est laissé à la portée des enfants.
- Le dispositif n'est pas conçu pour être démonté.
- Ne chargez la tablette IngoKids qu'avec l'adaptateur d'alimentation fourni.
- Gardez l'appareil éloigné de l'eau et de l'humidité.
- Nettoyez l'écran à l'aide d'un tissu humide. N'utilisez pas d'alcool, de sprays ou de produits de nettoyage car ils peuvent endommager l'écran.
- La tablette est conçue pour résister aux petits chocs. Nous ne pouvons pas garantir qu'elle puisse résister à des chocs violents, un abus ou une utilisation inappropriée.



A+

Mise au rebut



Les équipements électriques et électroniques (EEE) contiennent de matériaux, des pièces et des substances qui peuvent présenter un danger pour l'environnement et la santé de l'homme si les déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE) ne sont pas éliminés correctement.



Les équipements sur lesquels figure le logo DEEE (représenté à gauche) ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Contactez le département d'élimination de déchets local pour plus d'informations sur les options de recyclage disponible dans votre secteur.



Les piles usagées sont des déchets dangereux et ne doivent PAS être jetées avec les ordures ménagères

La loi impose aux consommateurs de disposer de toutes les piles pour un recyclage écologique - et ce que les piles soient de contenance dangereuse ou pas*).

Retour batteries gratuitement aux points de collecte publique dans votre communauté ou à des magasins vendant des batteries de la nature respective.

Seul le retour complètement déchargé les batteries.

*)Marquer Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

- N'utilisez que des piles au mercure et sans cadmium.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être enlevés du produit avant de la recharger.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Différents types de piles ou des batteries neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les batteries sont à insérer à la bonne polarité.
- Les batteries usagées doivent être enlevées u jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitée.
- Respecter la polarité de la batterie.
- Les piles doivent être remplacées, sous la supervision d'un adulte.
- Les piles usagées sont des déchets dangereux et ne doivent PAS être jetées avec les ordures ménagères!!! Ramenez les piles à votre point de vente ou aux points de collecte de votre ville.
- Eloignez les piles des enfats. Les enfants pourraient avaler les piles. En cas d'ingestion d'une pile, contactez immédiatement un médecin.
- Vérifiez régulièrement vos piles pour éviter les fuites.
- Batteries ne doivent pas être exposés à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou similaire.
- ATTENTION: Danger d'explosion si la batterie est remplacée incorrectement.
- Remplacer seulement avec le même type ou équivalent.



Ingo Devices décline toute responsabilité pour les erreurs qui pourraient apparaître dans ce manuel.

Dû à nos progrès continus, Ingo Devices se réserve le droit de modifier sans préavis les offres de produits, les spécifications et la compatibilité.

www.ingodevices.com



Sanrio
License
© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.



After Sales Service

Spain: 902 023 951

UK: 0203 514 7021

Info.uk@ingodevices.com

France: 0891 65 01 01

Other countries:

www.ingodevices.com

Ingo Devices, SL.
Bernat Metge, 77-79
08205 - Sabadell
BARCELONA - SPAIN

Ingo Devices UK, LTD
35 Britannia Row
Islington
LONDON - N1 8QH



www.ingodevices.com



Manuale utente

TABLET PREMIUM



Specifiche

La confezione include
Interfaccia principale
Caricamento
Schermata principale
Blocco schermo
Pannello tattile capacitivo
Fotocamera
Ebooks
Lettore video
Lettore musicale
Collegare al PC
Memoria
Interfaccia Android
Aggiornamenti automatici

3
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
13

Impostazioni iniziali

1. Lingua
2. Impostate Data & Ora
3. Impostate Wi-Fi
4. Impostate un account genitori
5. Creare un Account Figli
6. Filtro App
7. Contenuto online
8. Limite di tempo

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Area Genitori

Come accedere all'Area Genitori
Creare un nuovo account bambino
Modificare un account

24
24
25
25

Scaricare applicazioni

26

Informazioni e supporto

29

Aggiornamento del software IngoKids

29

Domande frequenti / Ricerca guasti

29

Supporto

31

Attenzione

31

A+



Sanrio
License
© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.

☆☆

1. Tablet
2. Caricatore
3. Cavo micro USB
4. Custodia di gomma (samente incluído no Super Pack)
5. Auricolari (samente incluído no Super Pack)
6. Pennino (samente incluído no Super Pack)
7. Cuffie





★ ★

 A^+

☆☆

He-



-

Blocco schermo

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Il vostro tablet Hello Kitty blocca automaticamente lo schermo dopo un periodo di inattività. Per sbloccare, selezionate l'icona di blocco e trascinatela su blocco aperto.

1. Icona di blocco
2. Icona di blocco aperto

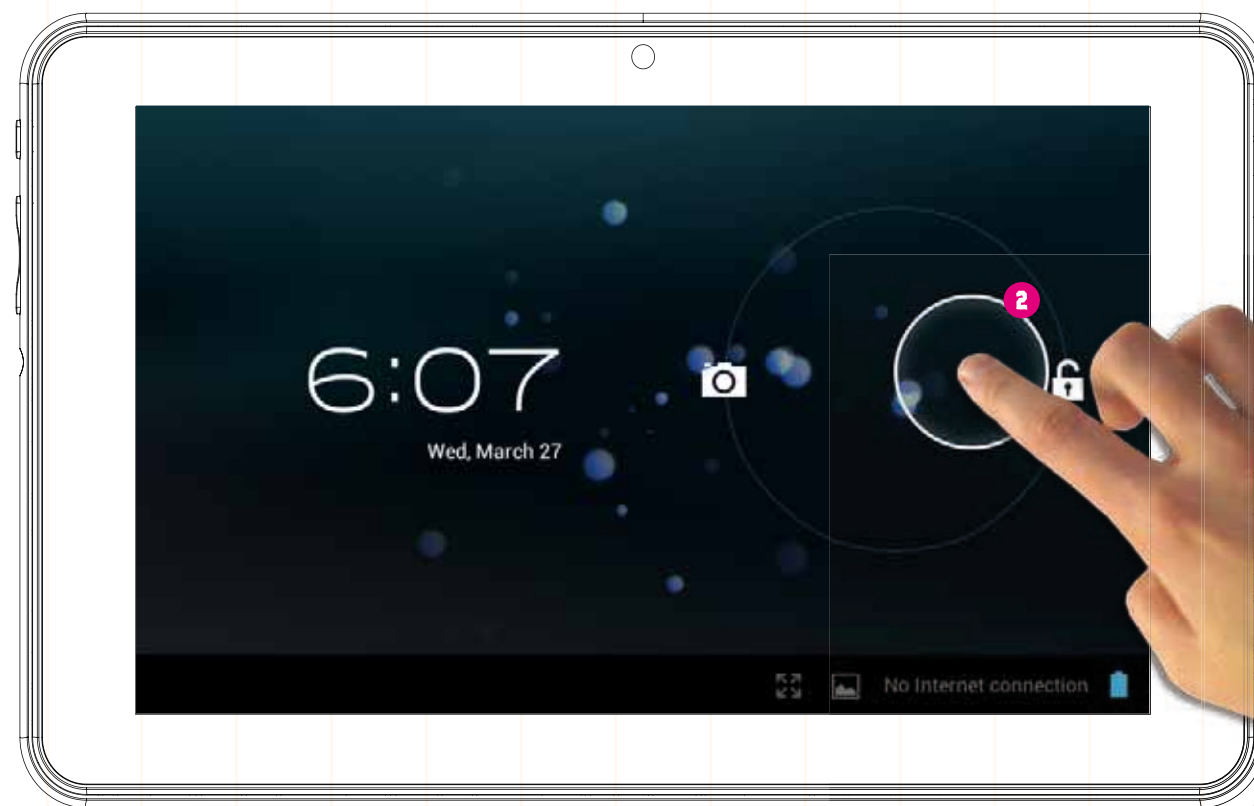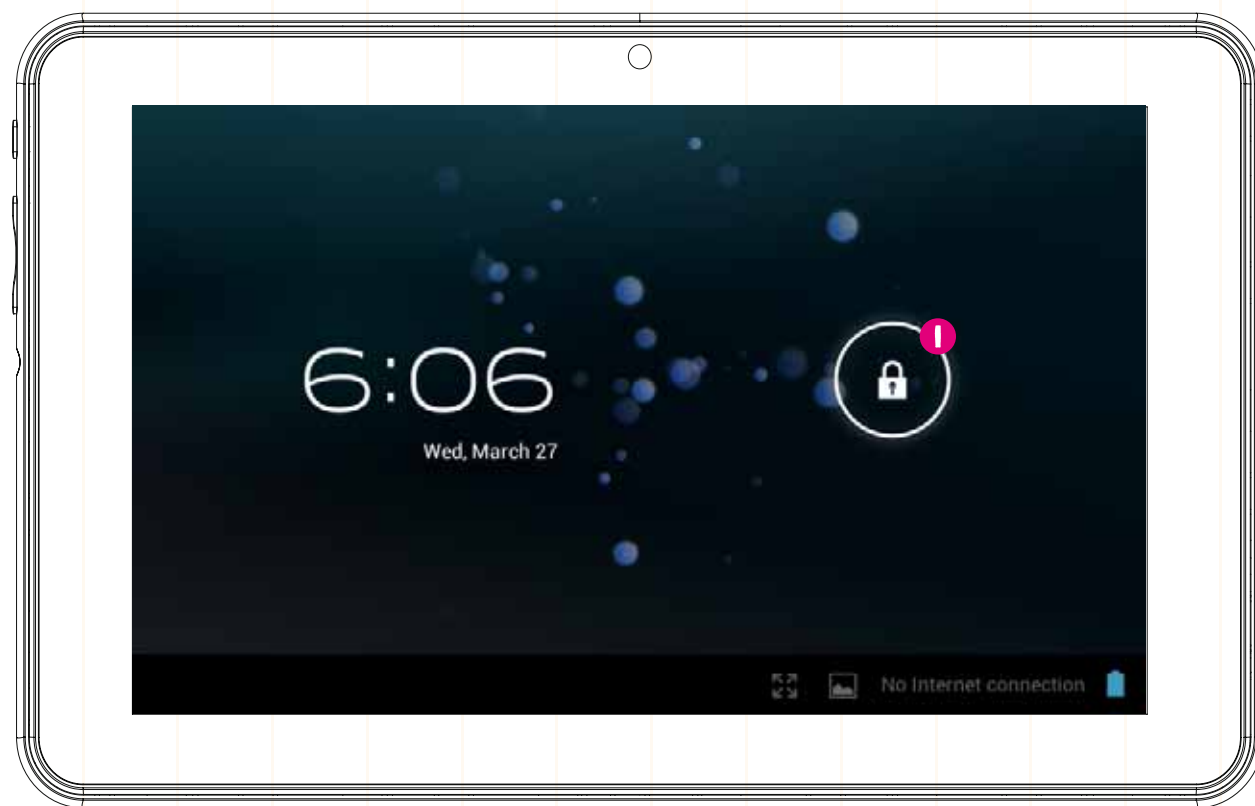

A^+

Il tablet Hello Kitty ha uno schermo multitattile capacitivo. Per controllarlo, bastano le vostre dita. Per aprire le applicazioni, i video e i documenti toccate lo schermo.

- Per scorrere, trascinate le dita verso l'alto o verso il basso, mentre per navigare nei menu colpite con le dita a destra e a sinistra.
- Usate due dita per aumentare o diminuire lo zoom nel visualizzare immagini, pagine web o altri documenti.



Nota: La risposta del pannello tattile capacitivo varia a seconda delle persone, e dipende dal tipo di tecnologia.

Fotocamera

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Il tablet Hello Kitty è dotato di due videocamere digitali per scattare foto e fare video, una frontale per scattare foto a voi stessi e usarla per le video chiamate e un'altra posteriore per scattare foto ai vostri familiari e amici.



- Zoom digitale (Aumentare).
- Scegliere la telecamera frontale o quella posteriore.
- Scattare una foto / Avviare la registrazione video / Arrestare la registrazione video
- Zoom digitale (Ridurre).
- Impostazioni fotocamera.
- Modalità foto.
- Modalità video.

Tutte le vostre immagini e i vostri video saranno memorizzati nella memoria interna e potranno essere visualizzati nella raccolta.

A+

Ebooks


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Il tablet Hello Kitty è dotato di un lettore Ebook. Potete usarlo per leggere i libri digitali che avete comprato o trasferito nella memoria interna.

1. Libri disponibili
2. Cambiare il tipo di visualizzazione da Libreria a Lista.
3. Cancella

Per aprire un ebook basta toccare la copertina del libro e questo verrà aperto.

1. Visualizzazione finestra intera.
2. Cambia le dimensioni del carattere.
3. Visualizza / Aggiungi / Modifica segnalibri.
4. Cambia la luminosità dello schermo.
5. Per cambiare le pagine basta far scorrere le dita a destra o sinistra.

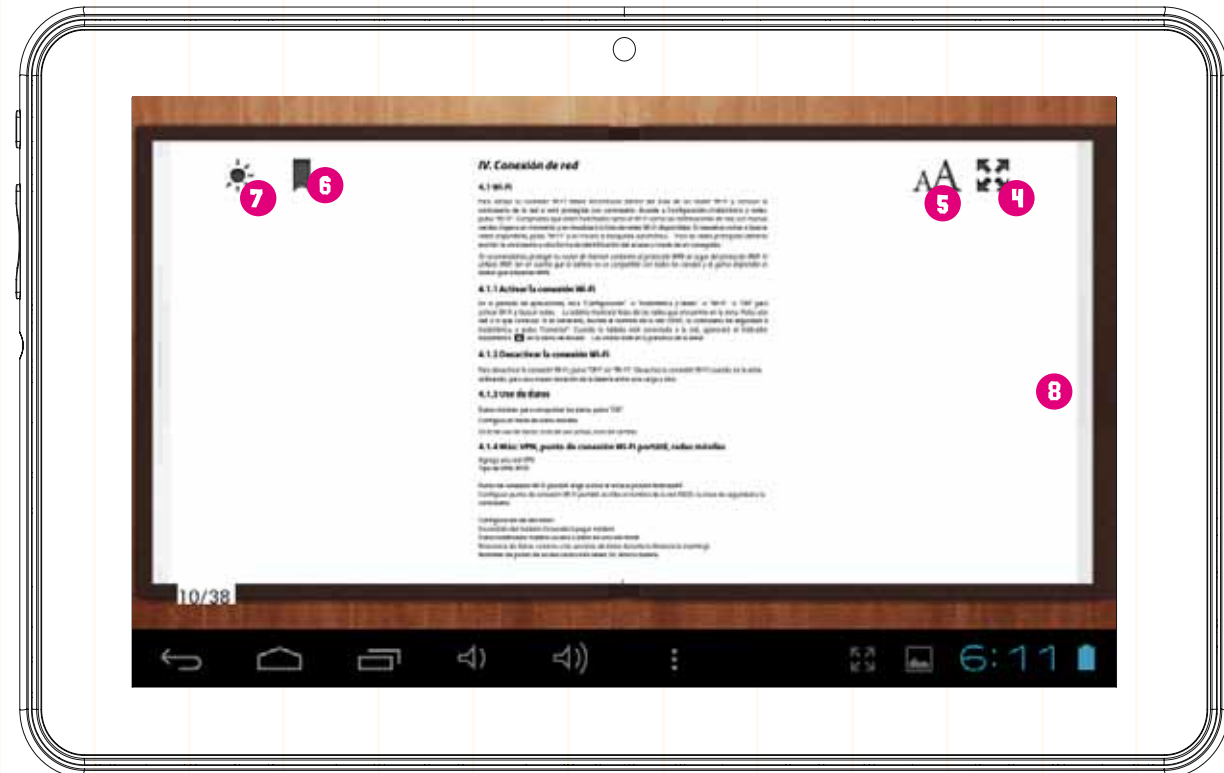



A+

Letttore video


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Per scorrere tutti i video disponibili dovete accedere alla raccolta, dove troverete le foto e i video organizzati in cartelle.

- Per aprire una cartella basta toccare sull'immagine.
- Per selezionare una cartella tenete il dito sull'immagine per qualche secondo.
 - Per cancellare tutti i contenuti della cartella premere l'icona del cestino che si trova in alto a destra dello schermo.
- Quando viene aperta una cartella, verranno visualizzate delle anteprime del video o dell'immagine.
- Per aprire un video o un'immagine basta toccare l'anteprima.

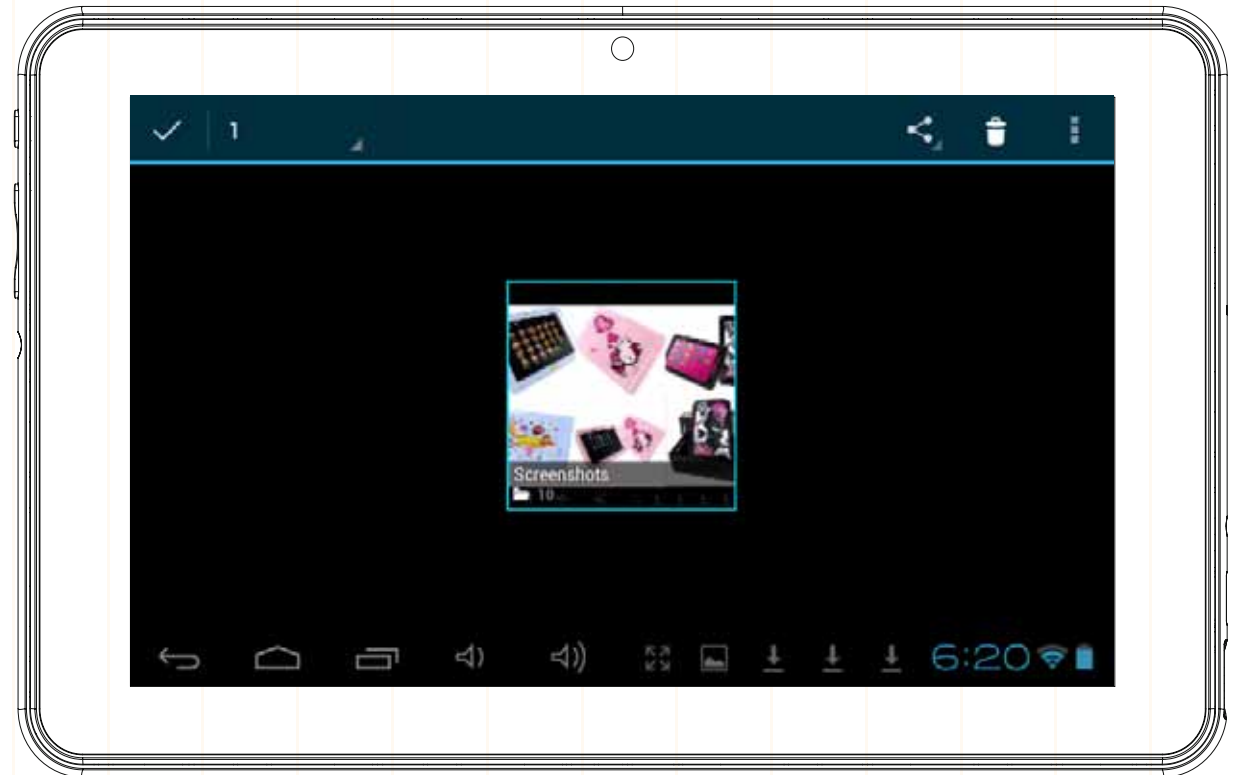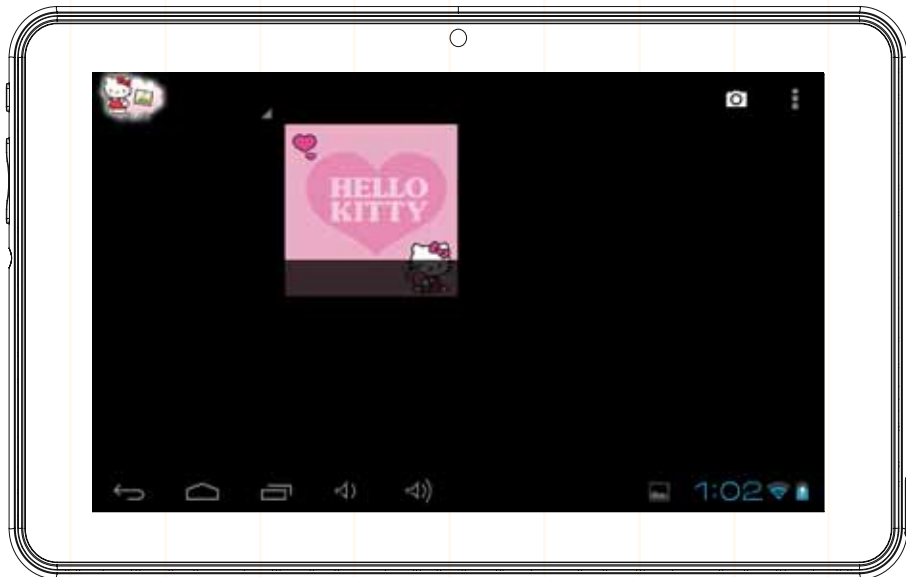

A+

A^+ 

- Per creare una nuova playlist, scegliete Playlist e selezionate Aggiungere nuova.
- Per aggiungere musica al tablet, seguite le istruzioni su come collegare il tablet al computer.



Collegare al PC

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Il tablet Moster High ha in dotazione un cavo USB che vi consente di collegarlo al computer per trasferire documenti, immagini, video ed ebook. Collegate il cavo micro USB al tablet e la presa USB alla porta USB del computer. Dopo il collegamento, sul tablet verrà visualizzata una finestra che vi chiederà di trasferire i documenti; toccate sul tasto per attivare la funzione di memorizzazione USB.

Memoria

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Il tablet ha in dotazione una memoria flash da 4GB, ma non tutta la memoria è disponibile per l'archiviazione dei dati utente. Infatti, una parte è usata per memorizzare le informazioni del sistema Android, le applicazioni e i dati del tablet.

Per aumentare la memoria disponibile, potete aggiungere una tessera micro SD nell'alloggiamento. Dopo che questa è stata riconosciuta, potrete visualizzare i video nella raccolta e la musica nel lettore musicale. Se volete trasferire i documenti dalla memoria interna alla scheda micro SD e viceversa, potete usare l'esploratore di documenti disponibile nell'interfaccia Android.


Il tablet Hello Kitty sarà riconosciuto sul vostro computer come memoria rimovibile. Sul computer, aprire l'esploratore di documenti per trasferire i dati.

Nota: mentre il tablet è connesso al PC non sarà possibile accedere ai dati presenti sul tablet.



A+


A +



- L'interfaccia Android visualizzata sarà la seguente:

-
- The screenshot shows the Hello Kitty OS home screen with a pink background and a grid of 15 app icons. Each icon features Hello Kitty and a specific app symbol. The apps are arranged in three rows of five. The bottom of the screen has a black dock with navigation icons and a status bar showing the time 5:52 and battery level. Numbered callouts are placed over the screen:
- 1**: Points to the 'Clock' app icon.
 - 2**: Points to the 'E-Book' app icon.
 - 3**: Points to the 'Music' app icon.
 - 4**: Points to the 'Settings' app icon.
 - 5**: Points to the 'Search' app icon.

Aggiornamenti automatici




IMPOSTAZIONI INIZIALI

A+

Si consiglia di caricare completamente il tablet prima di avviarlo. Collegare il caricatore alla presa di corrente AC e la spina del caricatore al tablet. Il tablet si caricherà completamente in poche ore.

Quando accendete il tablet per la prima volta dovrete eseguire l'installazione iniziale. Durante questa configurazione iniziale, impostate i seguenti elementi:

- Lingua
- Ora & data
- Consenti e configura la connessione Wi-Fi
- Impostate un account genitori
- Impostate un account bambini Per questo account dovrete impostare quanto segue:
 - **Filtro App:** Scegliere le applicazioni consentite a vostro figlio
 - **Contenuto online:** Definite il modo con cui può accedere a Internet vostro figlio
 - **Limite di tempo:** Impostate la quantità di tempo in cui vostro figlio può usare il tablet

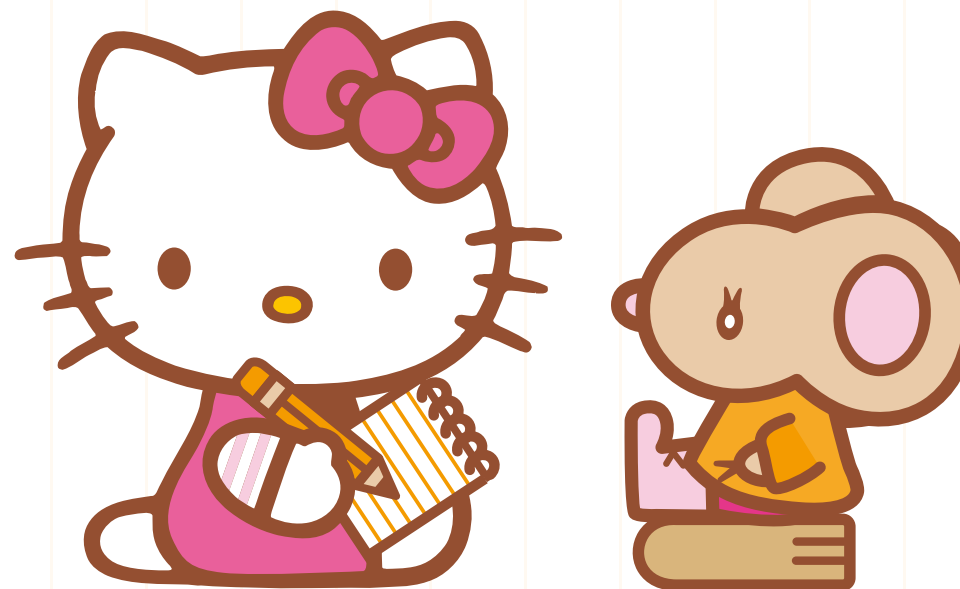

Sanrio
License
© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.




Lingua



Scegliete la lingua preferita per le interfacce Android e IngoKids.


A+

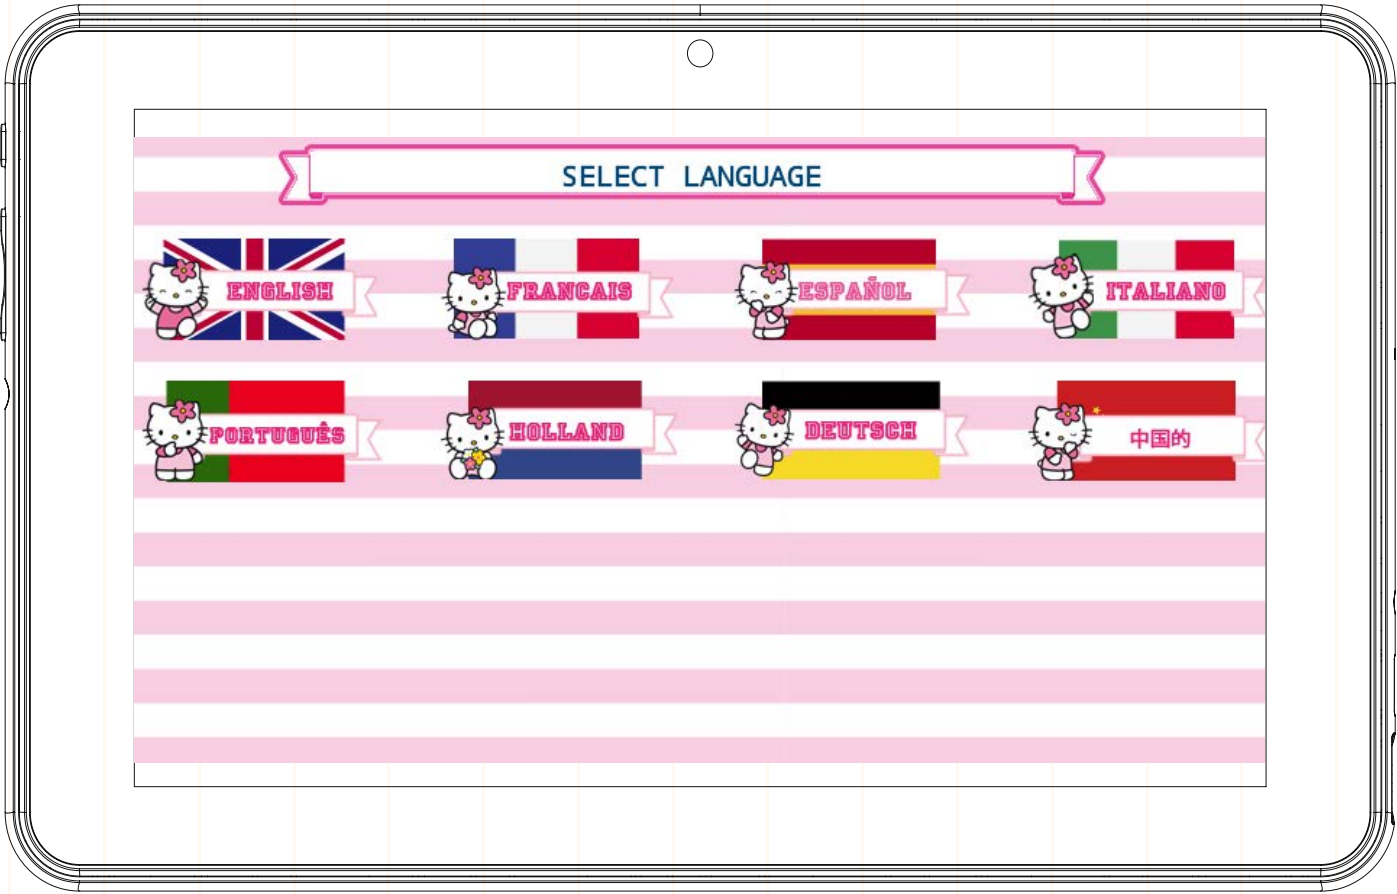

Impostate Data & Ora

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

- Potete modificare le impostazioni predefinite di data & ora del tablet;
- Assicuratevi che il fuso orario sia quello adeguato alla zona in cui vi trovate.

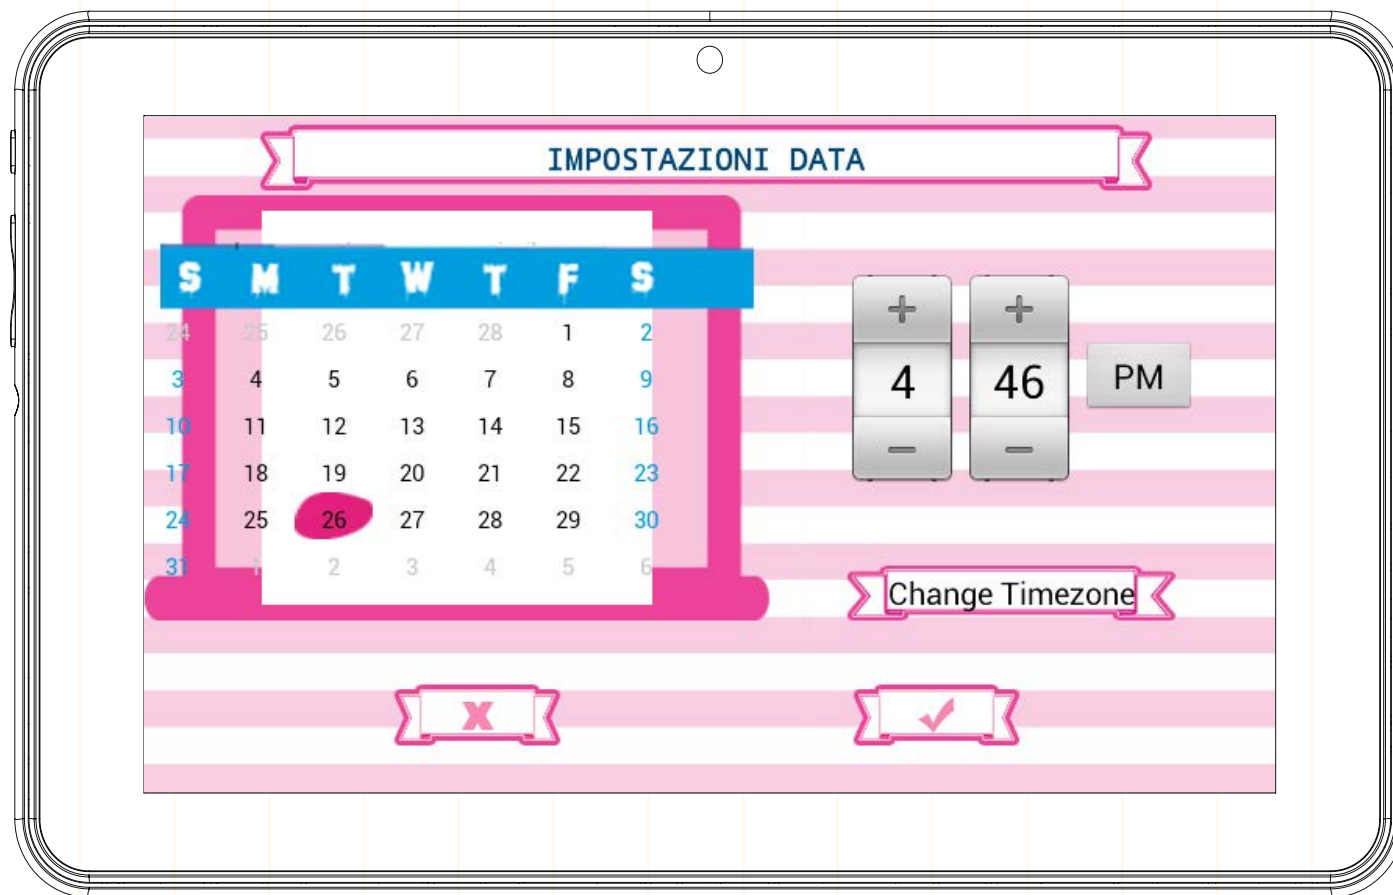


A+



Sanrio
License
© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.

A^+

- Di default, il Wi-Fi è disabilitato.
- Per abilitare il Wi-Fi premere il tasto Connetti.
- Verrà visualizzata una lista di reti Wi-Fi disponibili.
- Scegliete la rete, se quella scelta è una rete protetta vi verrà richiesto di inserire la password (ricordate di tenerla a portata di mano).
- Se non vengono trovate reti Wi-Fi, controllate che il router sia acceso e il Wi-Fi abilitato. Quindi premete Scansiona per cercare di nuovo le reti Wi-Fi.

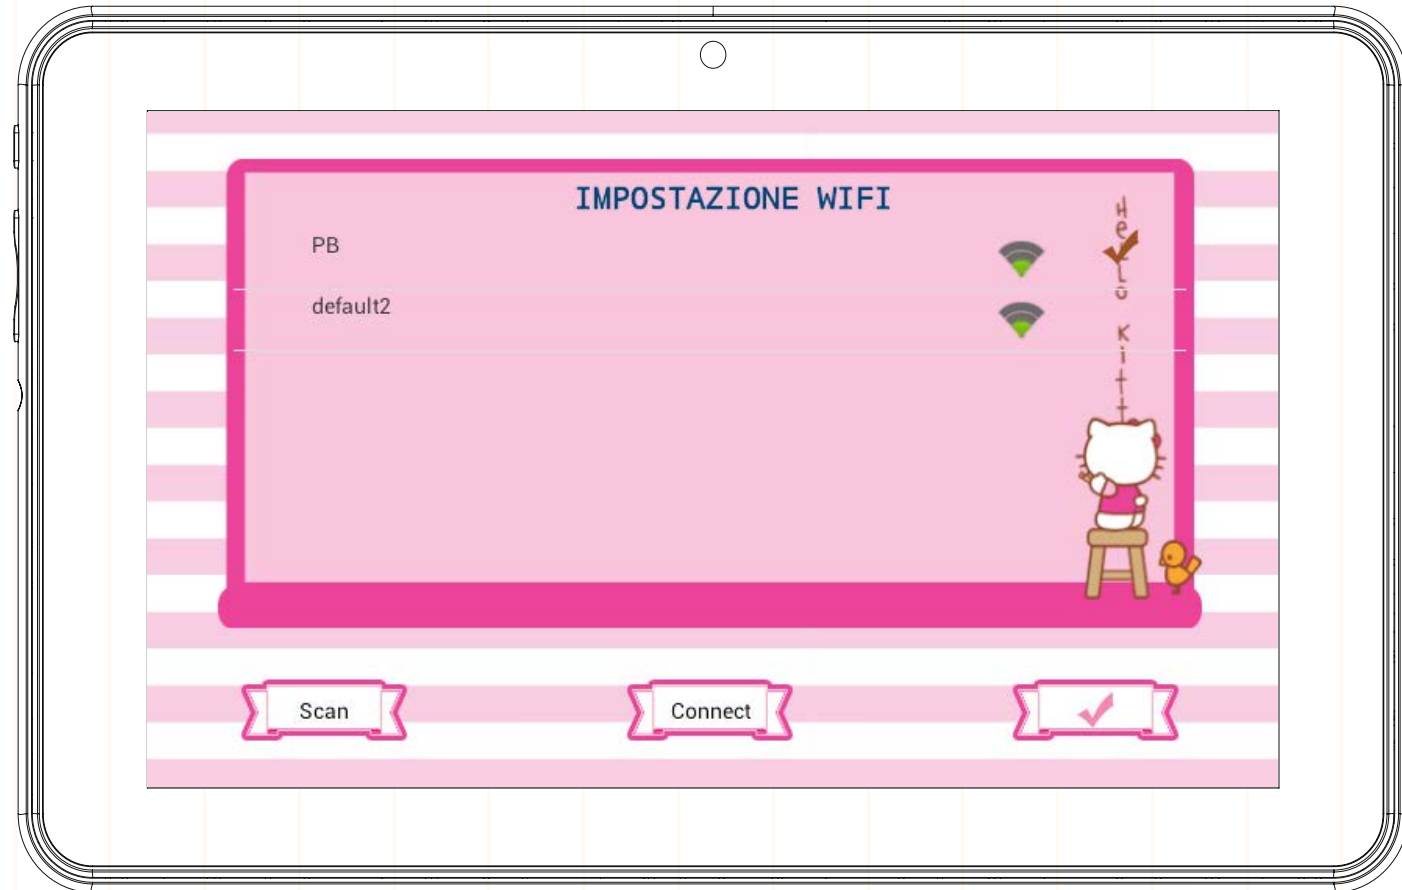

A +

- Inserite la vostra e-mail
- Inserite la password: questa password vi aiuterà a proteggere l'Area Genitori; in questo modo vostro figlio non potrà modificare nessuna impostazione importante.
- Inserite il vostro nome


CREARE UN ACCOUNT GENITORI


Inserire email:

Password

Conferma la tua password

☐ Mostra la password





Se dimenticate la password genitori, potete richiedere di reimpostarla inviando un'email all'indirizzo email fornito. Quindi è molto importante che accediate regolarmente all'indirizzo email dato.

A^+

- **Nome:** Inserite il nome di vostro figlio
- **Compleanno:** Inserite il compleanno di vostro figlio
- **Genere:** Selezionate il sesso di vostro figlio
- **Selezionare:** Scegliete l'avatar di vostro figlio dalle immagini precaricate
- **Foto:** Fate una foto per usarla come avatar di vostro figlio
- **Password:** Potete scegliere se proteggere l'account di vostro figlio con una password; è consigliabile se il tablet verrà condiviso tra diversi figli con impostazioni differenti.

Di default, è selezionata “Nessuna password”. Se è selezionata Password, vi verrà richiesto di inserire la password quando confermate il nuovo account.

Potete anche far usare ai vostri figli una password modello invece di una alfanumerica. Se volete che i vostri figli abbiano una password modello selezionate “Modello”. Quindi, vi sarà richiesto di creare un modello facendo scorrere le dita che congiunga almeno 5 punti. Per rendere più semplice da ricordare la password non potete usare lo stesso punto due volte.

CREARE UN ACCOUNT RAGAZZI



Nome

Compleanno:

+	+	+
26	Mar	2013
-	-	-




SELEZIONARE FOTO

Need Password

☒ Ragazzo
 ☐ Ragazza
 ☐ Contenuto online
 ☐ Spento




☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

A +


- Le applicazioni che non sono controllate non saranno consentite. Di default abbiamo approvato le applicazioni che consideriamo adatte a tutti i bambini, ma vi consigliamo di controllare anche le app preapprovate perché ogni bambino è diverso.



A+



- **Pieno accesso:** Nessuna restrizione, il bambino può visitare qualsiasi sito web.
- **Nessun accesso a Internet:** l'accesso a Internet è disabilitato; quando vostro figlio aprirà il browser non è disponibile nessun sito web. Questa modalità non restringe la connessione a Internet delle applicazioni. Se volete bloccare completamente tutte le connessioni dati dovete disabilitare il Wi-Fi sulle impostazioni Wi-Fi.
- **Restringete la navigazione soltanto ai siti web consentiti:**
 - Premete il tasto Modifica Siti Web Consentiti per accedere alla lista e introdurre nuovi siti web che vostro figlio può visitare.
 - Per aggiungere un nuovo sito web, dovete premere il tasto +.

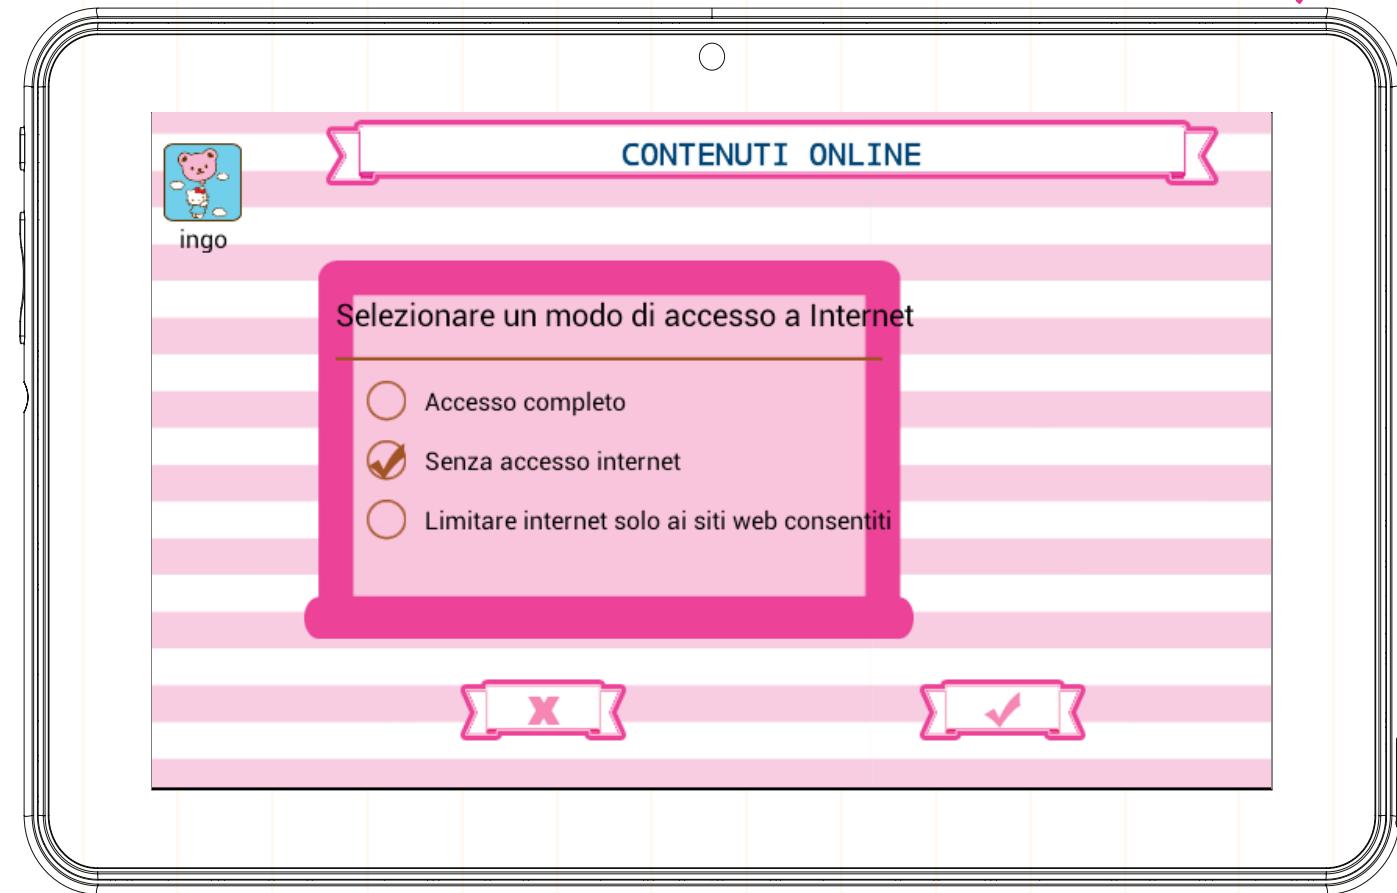


Nota: il filtro del Contenuto Online è disponibile soltanto per il browser predefinito installato nel software IngoKids. Se installate un altro browser (come Google Chrome, Opera, Dolphin Browser, etc), tutti i filtri del contenuto online non funzioneranno.

Nota: Anche se è abilitata la navigazione limitata, è consigliabile la supervisione di un adulto per assicurare il corretto filtraggio dei siti web. I contenuti presenti su Internet sono in costante aggiornamento, quindi sono fortemente consigliati dei regolari controlli da parte di un adulto al contenuto approvato.



-

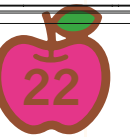

LIMITE DI TEMPO

Controllo della sessione

☐ On ☒ Off

Durata della sessione minim

Riposo minim

Sessioni per giorno massim

Controllo globale

☐ On ☒ Off

Ora di inizio

Ora di fine

X **✓**

- **Controllo globale:** quando è abilitato, vi consente di definire l'arco di tempo in cui vostro figlio potrà usare il tablet.
 - **Ora di avvio:** inserite l'ora del giorno in cui vostro figlio può iniziare a usare il tablet. Prima di quell'orario il tablet si accenderà, ma non sarà possibile accedere all'account.
 - **Ora di termine:** inserite l'ora del giorno in cui vostro figlio terminerà di usare il tablet. Prima di quell'orario il tablet si accenderà, ma non sarà possibile accedere all'account.
 - **Per esempio:** il bambino può usare il tablet dalle 9:00 am (ora di avvio) alle 8:00 pm (ora di termine)

Nota: il Controllo Globale ha più importanza del controllo della Sessione, quindi anche se il bambino non ha esaurito tutto il tempo della sessione disponibile non potrà accedere al suo account oltre il termine del periodo giornaliero del Controllo Globale.

Creare un nuovo account bambino

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Per creare un nuovo account bambino dovete accedere a “Impostazioni Account Genitori” e premere il tasto +. Da qui dovete seguire i passaggi descritti nella sezione 2 di questo Manuale (Impostazioni Iniziali dal punto 2.5)


Modificare un account

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Per modificare le impostazioni bambino, i genitori devono aprire ogni funzione separatamente (Filtro App, Contenuto Online e Limite di Tempo).

- L'account bambini che si sta modificando viene visualizzato in alto a destra (i genitori vedranno l'avatar dell'account e il nome dell'account)
- Se il tablet ha più di un account bambini, si può scegliere l'account bambini da modificare nell'angolo in alto a destra.
- L'account corrente è in corso di modifica
- Scegliere un altro account.

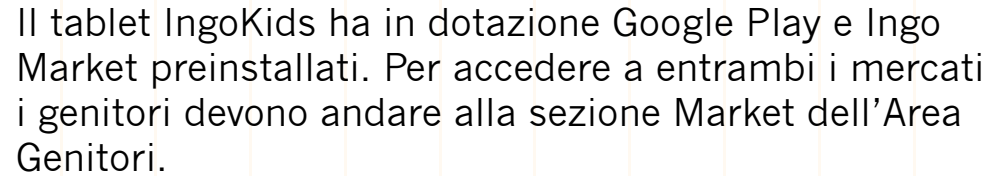

A^+ 

- **Google Play:** mercato ufficiale delle applicazioni Android. I genitori devono impostare un account Google, e quindi avranno accesso a tutte quelle applicazioni.
- **Ingo Market:** mercato ufficiale Ingo per le applicazioni per bambini. I genitori troveranno delle applicazioni personalizzate progettate appositamente per i tablet e gli accessori IngoKids.

Di default, nessun negozio è disponibile dall'interfaccia IngoKids; l'unico modo per accedere al negozio è mediante l'Area Genitori. Se volete che i vostri figli accedano direttamente a uno qualsiasi dei due negozi (Non consigliabile), dovete abilitare l'app nella sezione Filtro App dell'Area Genitori.



Nota: Per funzionare entrambi i mercati necessitano la connessione Wi-Fi. Prima di accedervi, assicuratevi che il Wi-Fi sia abilitato e connettetevi a una rete Wi-Fi.

Google Play

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Accedi al negozio ufficiale Android da Google e acquista o scarica gratuitamente migliaia di applicazioni e giochi.

Per accedere a Google Play è necessario un account Google.

- Se avete già un indirizzo di Gmail, scegliete “Accedi” e inserite la vostra email e password di Gmail. Vi verrà richiesto di inserire le informazioni della carta di credito (se non lo avete già fatto per altri prodotti Google); questo è un passaggio opzionale che può essere saltato premendo il tasto Salta.
- Se non avete un account Google o volete crearne uno nuovo per il tablet di Hello Kitty dovete selezionare “Crea un account Google” e vi sarà richiesto di inserire le seguenti informazioni:
 - nome e cognome
 - Scegliete il nuovo nome dell’indirizzo di gmail.com. Se l’indirizzo non è disponibile, vi sarà richiesto di inserirne uno differente.
 - Scegliete e confermare la password.
 - Scegliete una domanda di sicurezza e un indirizzo email per recuperare la password in caso la dimentichiate.
 - Vi sarà richiesto di inserire un numero di carta di credito. Potete scegliere “Non ora” per evitarlo.

Per scaricare le applicazioni da Google Play potete navigare attraverso la sezione App o cercare usando il tasto di ricerca.

Ingo market

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Il mercato Ingo offre molteplici applicazioni adatte al vostro tablet di Hello Kitty. Controllatelo regolarmente per cercare nuove app e giochi disponibili per voi.

A+



A^+

Per disinstallare un'applicazione esistente dovete andare a Interfaccia Android → Impostazioni → App e scegliere l'app da rimuovere.



Informazioni e supporto

A+

Aggiornamento del software IngoKids

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Il vostro tablet controllerà regolarmente gli aggiornamenti. Quando viene attivato il Wi-Fi, il sistema effettuerà dei controlli periodici per gli aggiornamenti del software. Se è disponibile un aggiornamento, è consigliabile accettarlo in quanto contiene importanti upgrade per il vostro sistema che incrementeranno le prestazioni e la funzionalità.

Domande frequenti / Ricerca guasti

Ho perso la password dell'account genitori, cosa posso fare?

Quando il tablet vi chiede di inserire la password genitori, premete il tasto "Password dimenticata" e vi sarà chiesto di inserire un indirizzo email. A quell'indirizzo sarà inviata una email con le istruzioni su come resettare la password

Ho disabilitato la configurazione della schermata di blocco o il PIN e non riesco a ricordarlo, cosa posso fare?

La sicurezza della schermata di blocco viene usata per proteggere i dati del vostro tablet in caso di furto o smarrimento. In questo caso, il modello o password bloccherà il dispositivo. Per usare di nuovo il tablet, contattare il nostro servizio clienti.

Qual è la capacità massima della memoria esterna?

Il tablet supporta schede di memoria micro SD fino a 32GB.

Dove posso trovare un guscio di silicone o una custodia di gomma per proteggere il tablet?

Andate sul nostro sito web www.ingodevices.com per controllare quando sono disponibili i prodotti accessori per i nostri tablet.

Posso collegare al tablet una chiavetta USB 3G?

La porta USB consente il collegamento di una chiavetta USB 3G per connettersi a Internet usando un piano dati da cellulare. Avrete bisogno di una micro SD all'adattatore USB per collegare dispositivi USB al vostro tablet.



Collegate la chiavetta 3G al tablet; in pochi secondi vi verrà richiesto di inserire il PIN della scheda SIM del vostro modem (la vostra compagnia telefonica dovrebbe avervelo fornito con la scheda SIM). Una volta inserito il PIN potete navigare su Internet usando il vostro piano dati.



Il suono del tablet è basso, è normale?

Il volume del tablet è limitato per proteggere le orecchie dei vostri figli.

Per ottenere il volume massimo dovete assicurarvi che sia posizionato al suo massimo livello premendo il +. Si consiglia anche di tenere l'altoparlante scoperto, dato che quando si lascia il tablet su una scrivania l'altoparlante sarà coperto e il suono attutito.

Il tablet non si accende.

Controllate il livello di carica della batteria, caricarla con l'adattatore per 2 ore e ricontrollare.

Non si sentono le cuffie

Controllate che il volume non sia a "0". Controllate che gli auricolari funzionino correttamente provandoli su un altro dispositivo.

C'è un forte rumore dalle cuffie o dall'altoparlante.

Controllare se è presente della polvere nelle cuffie o nell'altoparlante.

Il tablet si blocca e non risponde alla digitazione o ai pulsanti.

Resettate il tablet tenendo premuto il tasto di accensione per alcuni secondi.

Un'applicazione non sta funzionando correttamente

Non tutte le applicazioni Android sono compatibili con tutti i dispositivi Android. Se avete scaricato l'applicazione non funzionante, provate di nuovo a scaricarla e reinstallatela.

Come posso cancellare un account Google?

Se viene aggiunto un account, questo viene visualizzato in Interfaccia Android → Impostazioni → Account & sincronizzazione, dove potete anche aggiungere un altro account.

Per cancellare un account indesiderato, selezionate l'account. Verranno caricate le informazioni di sincronizzazione dell'account. Potete accedere alle impostazioni dell'account nell'angolo in alto a destra (appaiono tre punti allineati). Nel menu delle impostazioni selezionate "Rimuovi account".



Altre domande

Se avete altre domande su come configurare o usare il nostro tablet, visitate www.ingodevices.com per sapere di più sul tablet, leggere le domande frequenti relative, scaricare le guide dei prodotti e guardare i video tutoriali online.

A+

Supporto

L'interfaccia IngoKids ha una sezione di aiuto che risolverà la maggior parte dei problemi, se avete ancora bisogno di supporto visitate il nostro sito web <http://www.ingodevices.com> dove troverete tutoriali, video tutoriali e risposte alle domande frequenti.

Se avete bisogno di ulteriore supporto, per questo prodotto c'è una linea di aiuto dedicata. Per aiuto e consigli telefonare al numero:

UK 02035147021

FRANCE 0891 65 0101

ESPAGNA 902 023 951

Si prega di tenere a portata di mano lo scontrino durante la chiamata.
Potete anche contattarci attraverso il nostro sito web <http://www.ingodevices.com>

Attenzione

- Il materiale della confezione non fa parte del prodotto. Quando aprite la confezione del dispositivo, assicuratevi che nessun materiale della confezione sia lasciato alla portata dei bambini.
- Il dispositivo non deve essere smontato.
- Caricate il tablet IngoKids soltanto con l'adattatore di corrente fornito.
- Mantenete il dispositivo lontano da acqua e umidità.
- Pulire lo schermo usando un tessuto umido. Non usare alcool, spray o prodotti per la pulizia perché possono danneggiare lo schermo.
- Il tablet è stato progettato per resistere agli urti leggeri. Non possiamo garantire che resista a urti violenti, uso scorretto o inappropriato.



A+

Smaltimento



I dispositivi elettrici ed elettronici (EEE) contengono dei materiali, componenti e sostanze dannose all'ambiente e alla salute umana, qualora i rifiuti di tali sostanze (WEEE) non vengano smaltiti correttamente.



I dispositivi contrassegnati dal logo WEEE (come visualizzato a sinistra) non devono essere gettati nel contenitore dell'immondizia. Bisogna contattare il dipartimento locale di smaltimento rifiuti per ottenere delle informazioni sulle opzioni di riciclaggio disponibili nella propria area.



Le batterie utilizzate sono pericolosi e devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Come consumatore è legalmente obbligato a fare tutte le batterie per il riciclaggio in maniera responsabile, con o senza le batterie contengono sostanze nocive.

Prendere le batterie senza alcun costo per i punti di raccolta pubblica nella propria comunità o negozi che vendono batterie del tipo in questione.

Dare solo batterie completamente scariche.

*) Contrassegnato Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

- Utilizzare solo batterie senza mercurio e cadmio.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le pile ricaricabili possono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mescolati.
- Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità.
- Le pile devono essere inserite sotto la sorveglianza di un adulto.
- Le batterie esaurite devono essere rimosse dal giocattolo.
- I terminali di alimentazione non devono essere in corto circuito.
- Le batterie utilizzate sono pericolosi e devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Portare le batterie al rivenditore o punti di raccolta nella loro comunità.
- Tenere le batterie lontano dai bambini. Le batterie possono essere ingerite. Se una batteria viene ingerita, consultare immediatamente un medico.
- Controllare regolarmente le batterie per evitare perdite.
- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- **ATTENZIONE:** Pericolo di esplosione se la batteria è sostituita in modo errato.
- Sostituire solo con tipo uguale o equivalente.



Ingo Devices non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali errori che potrebbero essere presenti in questo manuale.

Ingo Devices effettua una continua ricerca sui prodotti che porta ad attuare continui miglioramenti sugli stessi, pertanto Ingo si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, la sua offerta di prodotti, le loro specifiche e compatibilità.

www.ingodevices.com



Sanrio
License
© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.



After Sales Service

Spain: 902 023 951

UK: 0203 514 7021

Info.uk@ingodevices.com

France: 0891 65 01 01

Other countries:

www.ingodevices.com

Ingo Devices, SL.
Bernat Metge, 77-79
08205 - Sabadell
BARCELONA - SPAIN

Ingo Devices UK, LTD
35 Britannia Row
Islington
LONDON - N1 8QH



www.ingodevices.com



Gebruiksaanwijzing

TABLET PREMIUM

Technische gegevens 3

Meegeleverd	3
Hoofdscherm	4
Opladen	5
Hoofdscherm	5
Schermvergrendeling	6
Capacitatief aanraakscherm	7
Camera	8
E-books	9
Videospeler	10
Muziekspeler	11
Op een computer aansluiten	12
Opslag	12
Android-interface	13
Automatische updates	13

Beginconfiguratie 14

1. Taal instellen	15
2. Tijd en datum instellen	16
3. WiFi configureren	17
4. Een ouders-account aanmaken	18
5. Een kinder-account aanmaken	19
6. Apps-filter	20
7. Online-inhoud	21
8. Tijdsbeperking	22

Het oudersonderdeel 24

Het oudersonderdeel openen	24
Een nieuwe kinder-account aanmaken	25
Een account wijzigen	25
Applicaties downloaden	26

Informatie en ondersteuning 29

IngoKids software actualiseren 29

Veelgestelde vragen / Problemen oplossen 29

Ondersteuning 31

Waarschuwingen 31

Afvalverwijdering 32



A+

Technische gegevens

Meegeleverd

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

1. Tablet
2. Oplader
3. Micro-USB kabel
4. Rubberhoes (alleen opgenomen in Super Pack)
5. Koptelefoon (alleen opgenomen in Super Pack)
6. Styluspen (alleen opgenomen in Super Pack)
7. Oortelefoon

A+




Sanrio
License
© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.




Hoofdscherm


★★

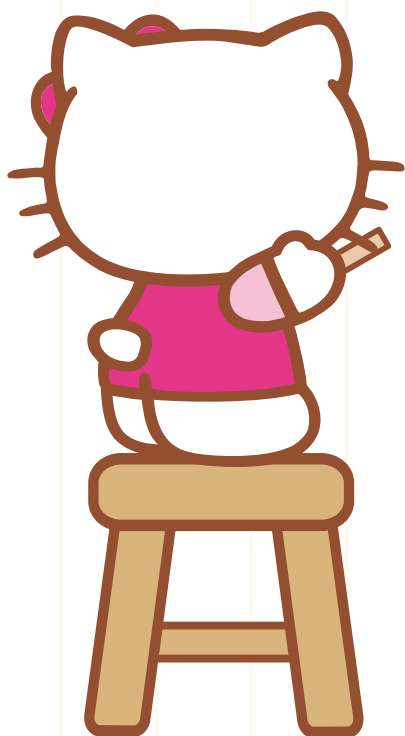

OLDFATHER

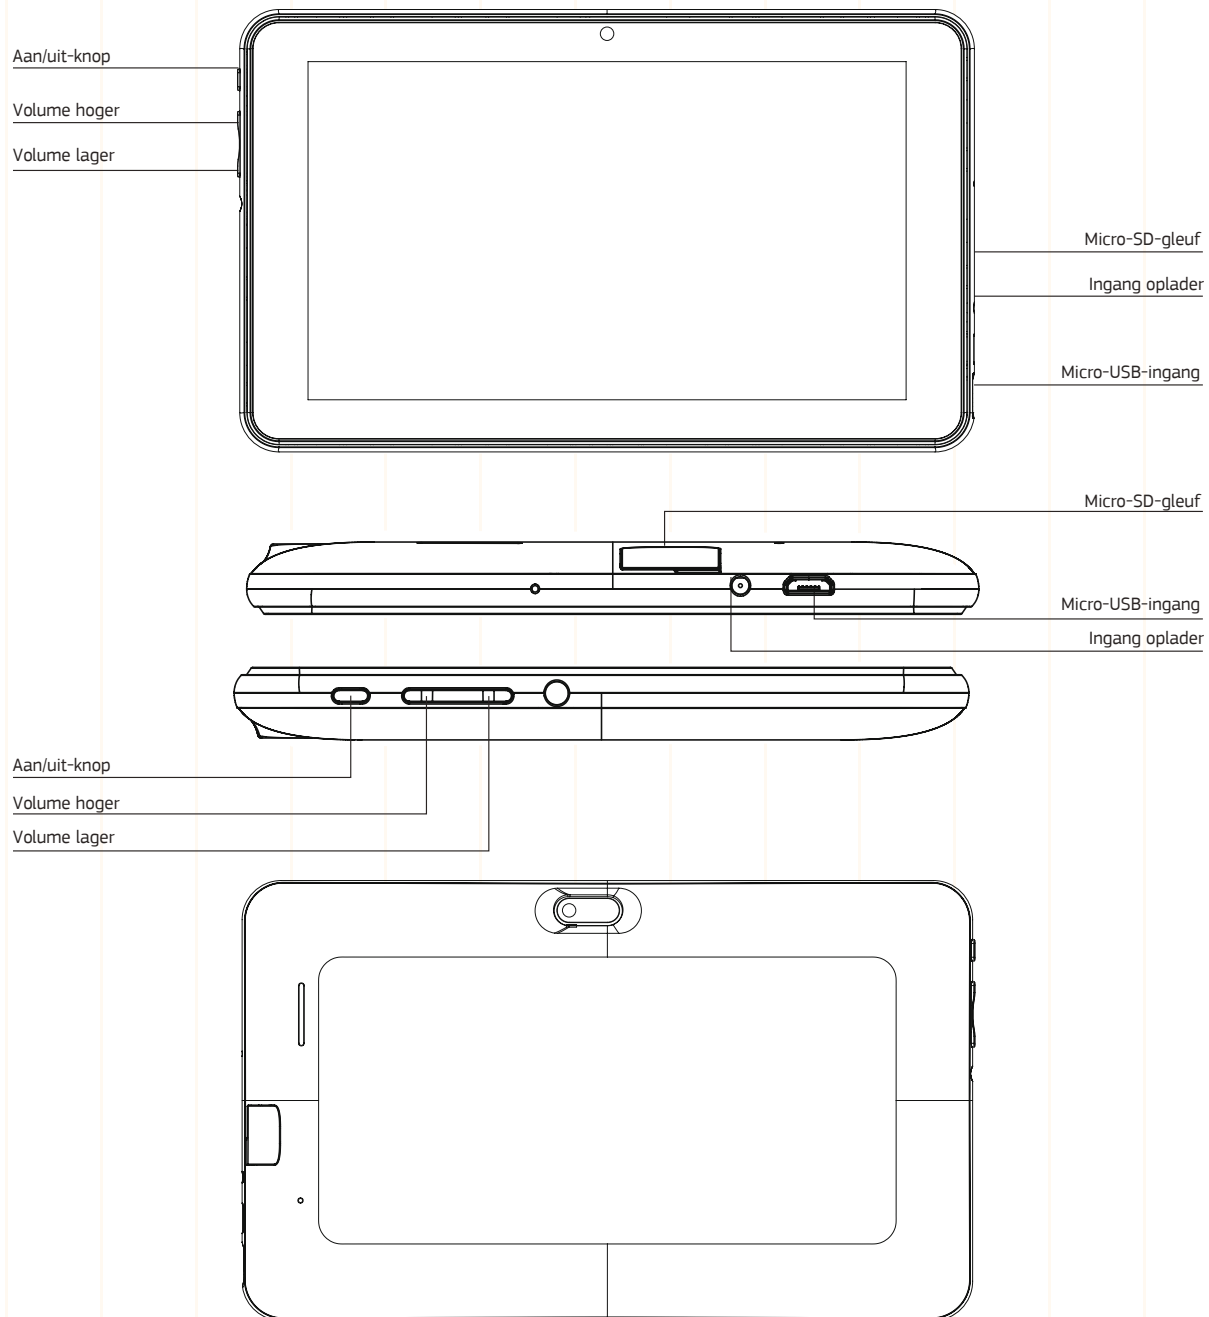

A+

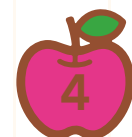

Opladen

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Uw tablet mag alleen met de meegeleverde voedingsadapter worden opgeladen. Steek de stekker van de voedingsadapter in het stopcontact en steek het andere stekkertje van de adapterkabel in de tablet.

Hoofdscherm

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Dit zijn de voornaamste pictogrammen die u het hoofdscherm van uw Hello Kitty tablet kunt aantreffen

1. Home-knop
2. Batterij-indicatie
3. WiFi-siginaalindicatie
4. Browser
5. E-reader
6. Video- en fotogalerij
7. Camera
8. Muziekspeler
9. Goedgekeurde apps
10. Paginanavigatie



A+



op

Schermsgrendeling

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Het scherm van uw Hello Kitty tablet wordt na een bepaalde tijd zonder activiteit automatisch vergrendeld. Kies om het te ontgrendelen het hangslotpictogram en schuif het naar het open hangslot.

1. Hangslotpictogram
2. Open-hangslotpictogram

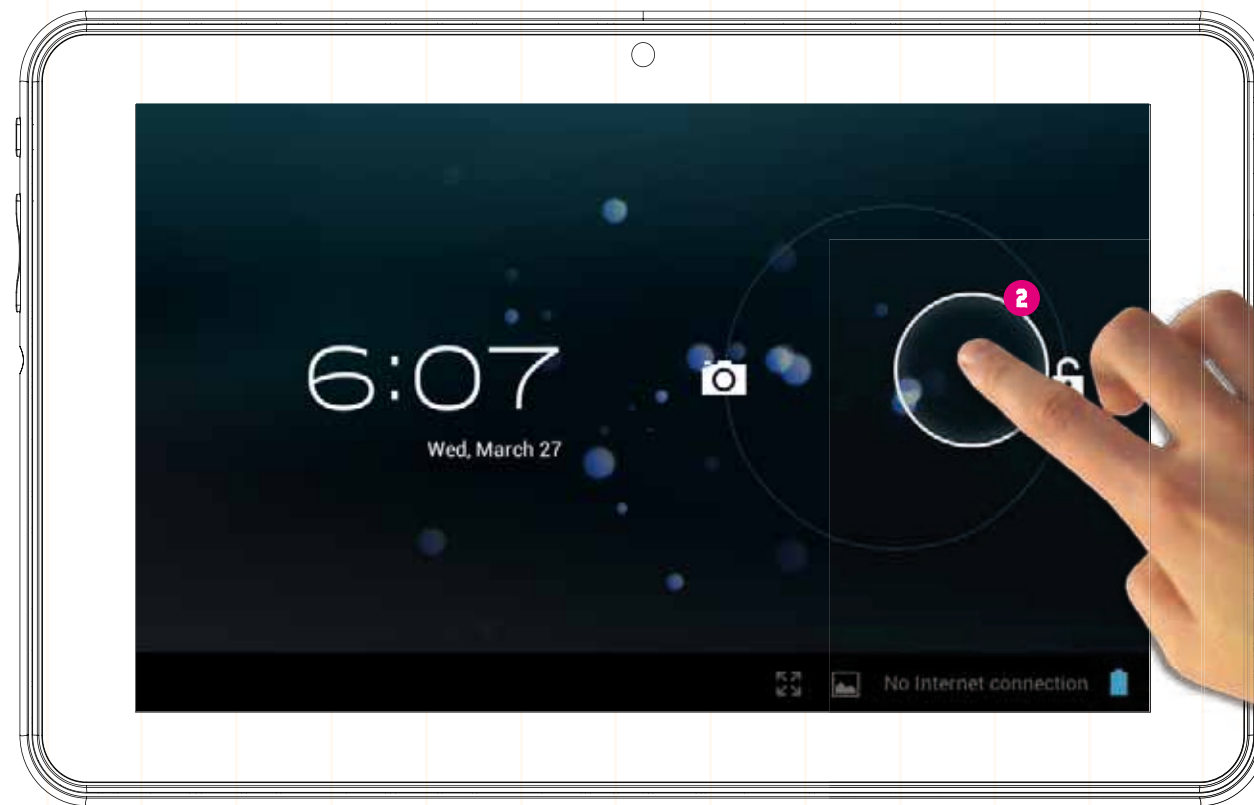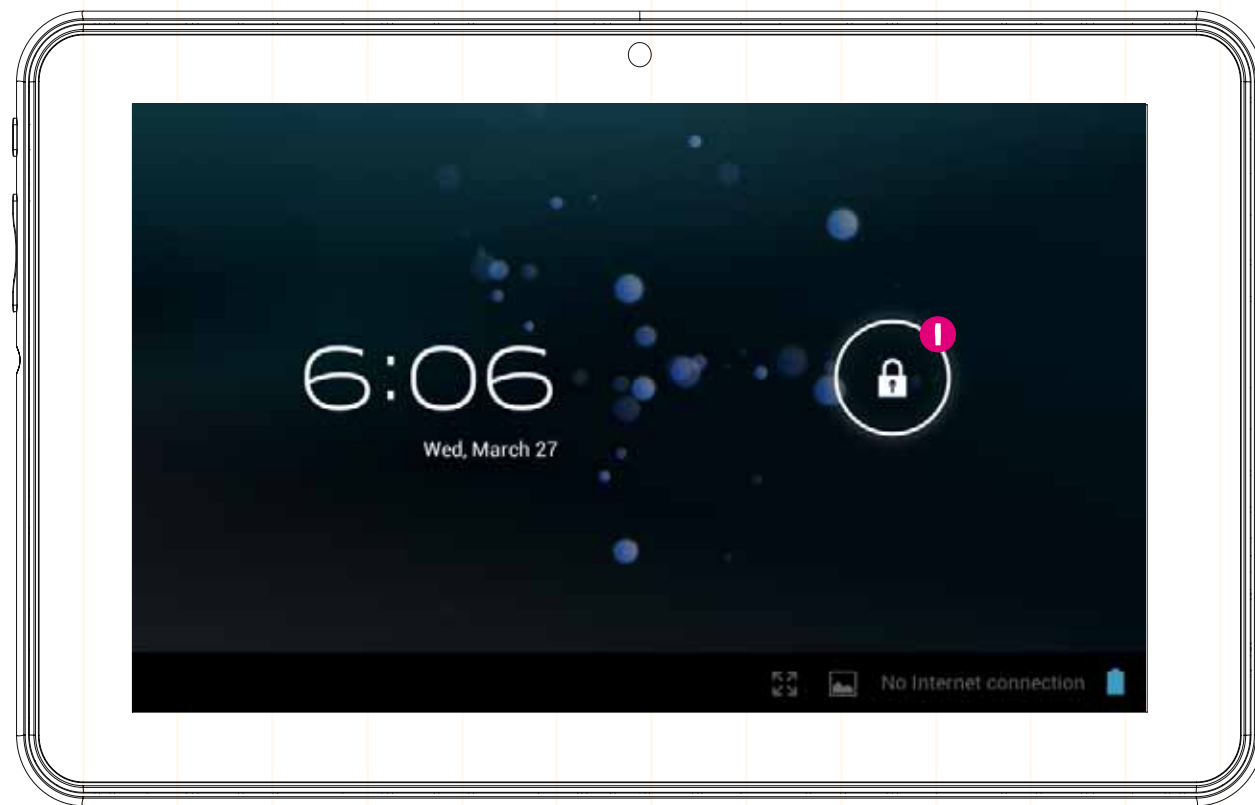

A+



Sanrio
License
© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.

Capacitief aanraakscherm

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

De Hello Kitty tablet heeft een multi-touch capacitief scherm. U heeft aan uw vingers genoeg om het te kunnen bedienen. Raak het scherm aan om applicaties, video's en bestanden te openen.

- Schuif op en neer om en van links en naar rechts om door de menu's te gaan
- Gebruik twee vingers om in of uit te zoomen wanneer u foto's, webpagina's of andere documenten bekijkt.



Opmerking: de reactie van het capacitieve aanraakscherm verschilt van persoon tot persoon. Dit houdt verband met de aard van deze techniek.

A+

Camera

A+

De Hello Kitty tablet is uitgerust met twee digitale foto - en videocamera's: een aan de voorzijde om foto's van uzelf te maken en om videogesprekken te voeren, en een andere aan de achterzijde om foto's van uw familie en vrienden te maken.



1. Digitale zoom (vergroten)
2. Kies tussen de voorste of achterste camera.
3. Een foto maken / Video-opname starten / Video-opname stoppen
4. Digitale zoom (verkleinen)
5. Camera instellen
6. Fotomodus
7. Videomodus

Alle foto - en video - opnamen worden in het interne geheugen opgeslagen. U kunt ze bekijken in de galerij.

E-books




A+

De Hello Kitty tablet is uitgerust met een E-reader. U kunt deze gebruiken om de digitale boeken te lezen die u hebt aangeschaft of op het interne geheugen hebt gezet.

1. Beschikbare e-boeken
2. Schakel over tussen bibliotheek- en lijstweergave
3. Verwijderen

Tik gewoon op het desbetreffende boekomslag om het boek te openen.

4. Volledige vensterweergave
5. Lettergrootte wijzigen:
6. Bladwijzers bekijken / toevoegen / bewerken
7. Schermhelderheid aanpassen
8. Om te bladeren, veeg gewoon met uw vinger naar rechts of links

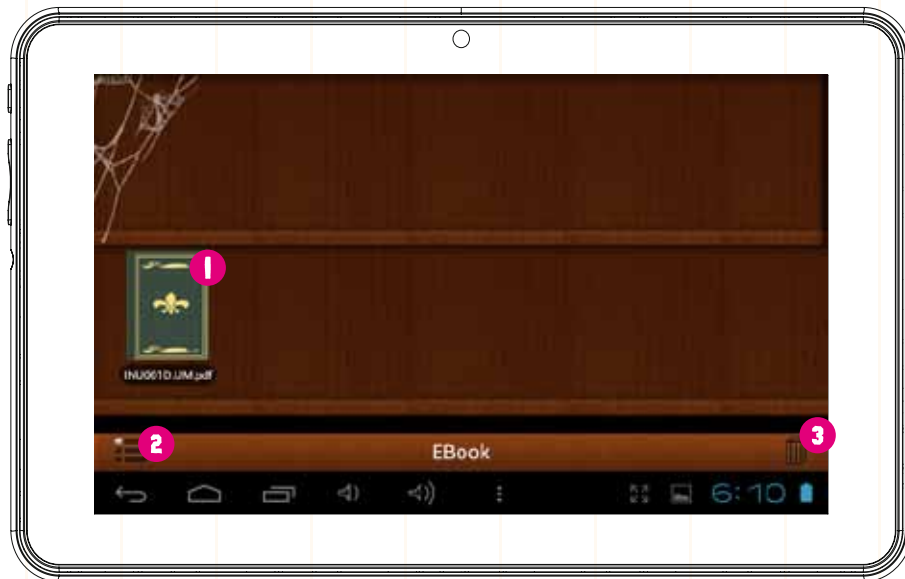



Videospeler


★★

A+

Open de galerij om door alle beschikbare video's te navigeren. Hier vindt u de video's en foto's onderverdeeld in mappen.

- Tik op de desbetreffende afbeelding om een map te openen
- Om een map te kiezen, houd uw vinger enkele seconden op de afbeelding
- Om alle inhoud van een map te wissen, druk op het prullenbakpictogram rechtsboven in het scherm
- Wanneer de map is geopend, ziet u de video- of fotominiaturen
- Om een video of foto te openen, tik gewoon op de miniatuur

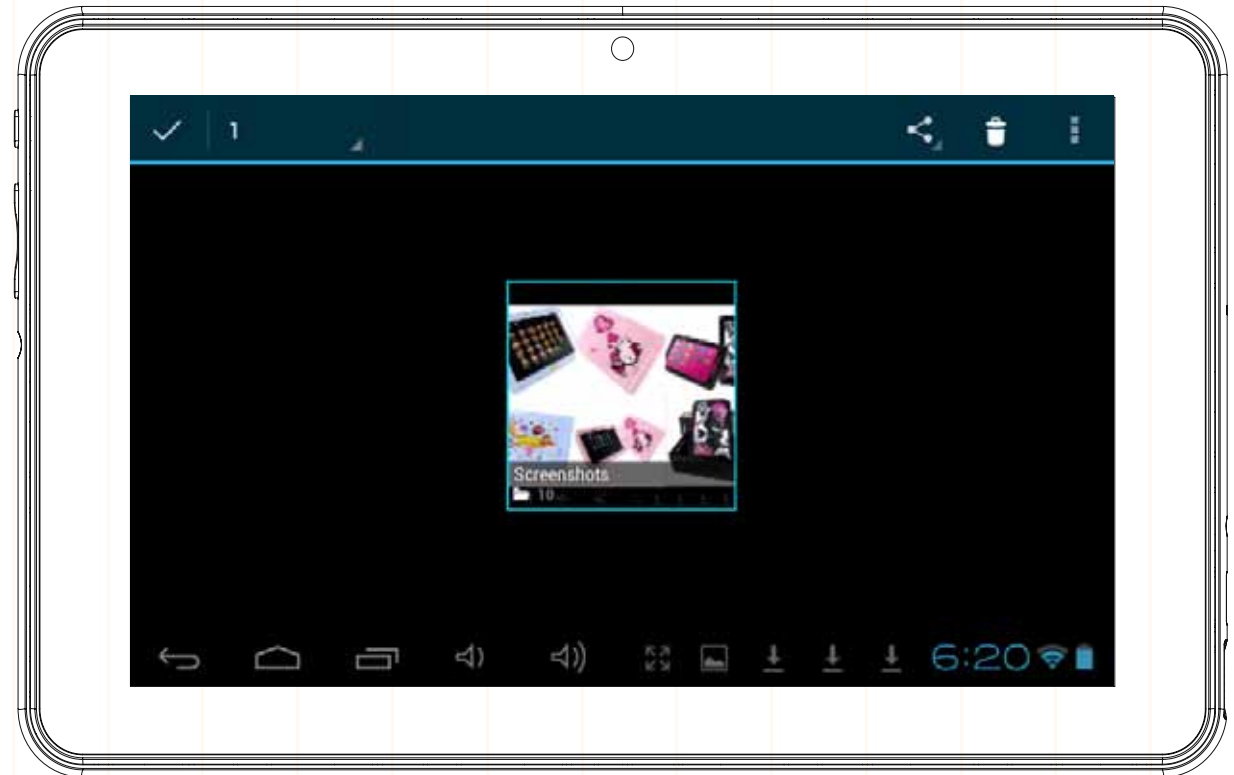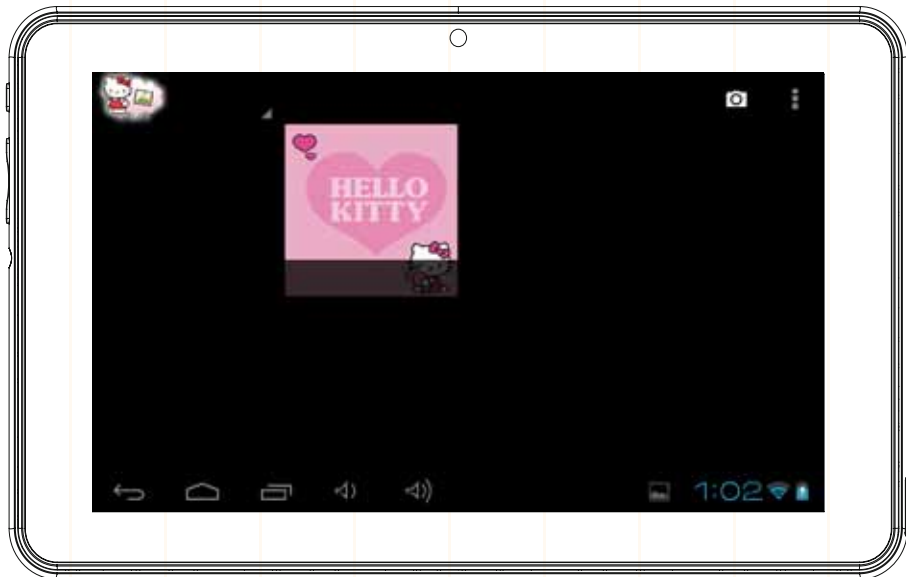

A^+ 

- Om een nieuwe afspeellijst aan te maken, kies **Afspeellijst** en kies vervolgens **Nieuwe toevoegen**. Volg de aanwijzingen over het aansluiten van de tablet op de computer om meer muziek op uw tablet te zetten.



Op een computer aansluiten

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Uw Hello Kitty tablet beschikt over een micro-USB kabel waarmee u hem op een computer kunt aansluiten en bestanden, foto's en e-books op de tablet kunt laden. Hiervoor moet u de micro-USB kabel op de tablet aansluiten en de USB-stekker op de USB-poort. Na het aansluiten wordt een venster geopend met de vraag of u bestanden wilt overzetten. Tik dan op de knop om de USB-opslagfunctie te activeren.


Opslag

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Uw tablet is uitgerust met een Flash-geheugen van 4 GB, maar dat is niet allemaal beschikbaar als opslagcapaciteit voor de gebruiker. Een deel ervan wordt gebruikt voor Android systeem-informatie, applicaties en tabletdata. Om de beschikbare geheugenruimte te vergroten, kunt u een micro-SD-kaart in de kaartgleuf plaatsen. Nadat de tablet deze heeft herkend, kunt u video's in de galerij en de muziek in de mediaspeler afspelen. Voor het overzetten van bestanden tussen het interne geheugen en de micro-SD-kaart, kunt u gebruik maken van de bestandenverkenner in de Android-interface.

Uw Hello Kitty tablet wordt in uw computer herkend als een verwijderbare schijf. Open in de computer de verkenner om data te verplaatsen.

Opmerking: zolang de tablet op uw computer is aangesloten, heeft u geen toegang tot de gegevens op uw tablet

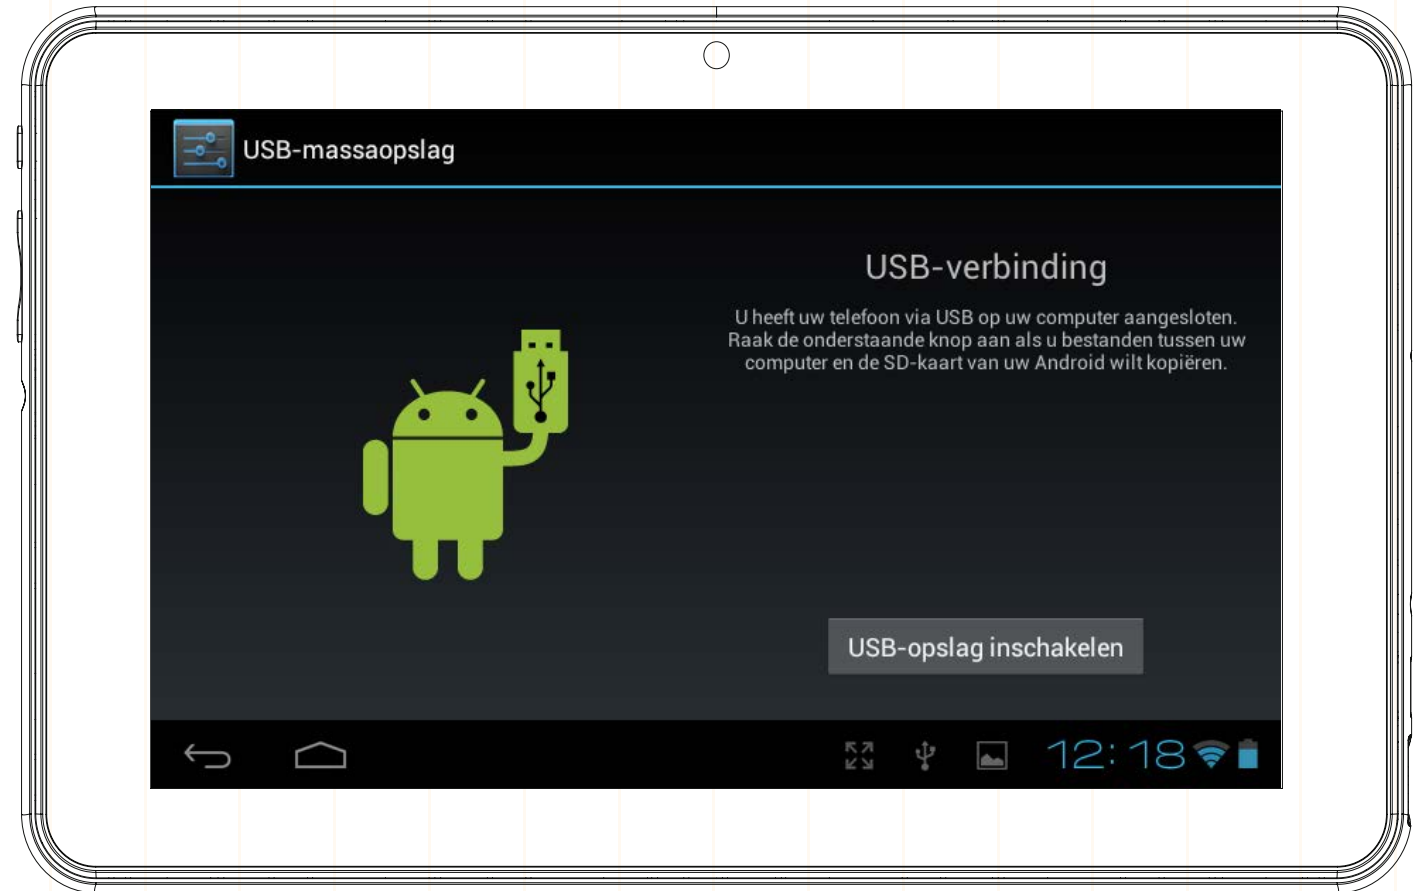

A+

Android-interface

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

De Hello Kitty tablet maakt gebruik van het Android 4.1 besturingssysteem. Volg de onderstaande stappen om de Android-interface te openen:

- Sluit het login-venster af met behulp van de knop Home
- Ga naar het oudersonderdeel door op het hangslotpictogram te drukken.
- Druk op het Android-pictogram om de Android-interface af te sluiten. U wordt wellicht nog gevraagd het ouderlijke wachtwoord in te voeren en te bevestigen

De Android-interface ziet er zo uit:

1. Terug
2. Home
3. Onlangs geopende applicaties
4. App-menu: u kunt alle geïnstalleerde apps zien
5. Datum / Tijd / Batterijniveau / WiFi-sigitaal / Toegang-sinstellingen en -kennisgevingen



Druk op het IngoKids-pictogram om terug te keren naar de IngoKids-interface De Android-interface dient alleen door de ouders te worden gebruikt. Alle instellingen voor ouderlijk toezicht zijn niet ingeschakeld in het hoofdscherm van Android

Automatische updates

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


Wanneer WiFi is ingeschakeld zal het systeem regelmatig controleren op evt. software-updates. Is er een update beschikbaar, dan raden wij u aan deze te accepteren. Het bevat belangrijke upgrades voor uw systeem die de prestaties en de functionaliteit ervan zullen verhogen.

A+

Wij raden u aan om uw tablet vóór het opstarten helemaal op te laden. Steek de stekker van de oplader in het stopcontact en steek het andere stekkertje ervan in de tablet. In een paar uur is de tablet helemaal opgeladen.



Wanneer u uw tablet voor het eerst aanzet, wordt u gevraagd de stappen voor de beginconfiguratie te volgen. Tijdens deze beginconfiguratie worden de volgende onderdelen uitgevoerd:

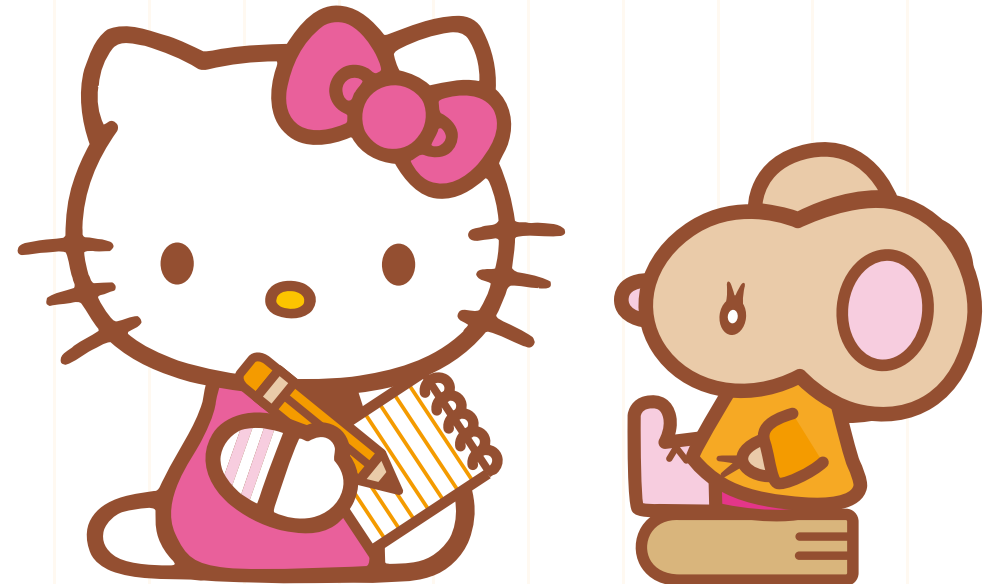

- Taal instellen
- Tijd en datum instellen
- WiFi-verbinding activeren en configureren
- Een ouders-account aanmaken
- Een kinder-account aanmaken. Hiervoor kunt u het volgende configureren:
 - **Apps-filter:** kies welke applicaties uw kind mag gebruiken
 - **Online-inhoud:** bepaal hoe uw kind op het internet mag gaan
 - **Tijdsbeperking:** stel in hoe lang uw kind de tablet mag gebruiken







A^+



SELECT LANGUAGE



ENGLISH



FRANCAIS



ESPAÑOL

ITALIANO

PORTUGUÊS

HOLLAND


DEUTSCH

中国的

Tijd en datum instellen

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

- U kunt de standaard tijdsinstelling van uw tablet aanpassen
- Controleer of de tijdzone klopt voor uw land.

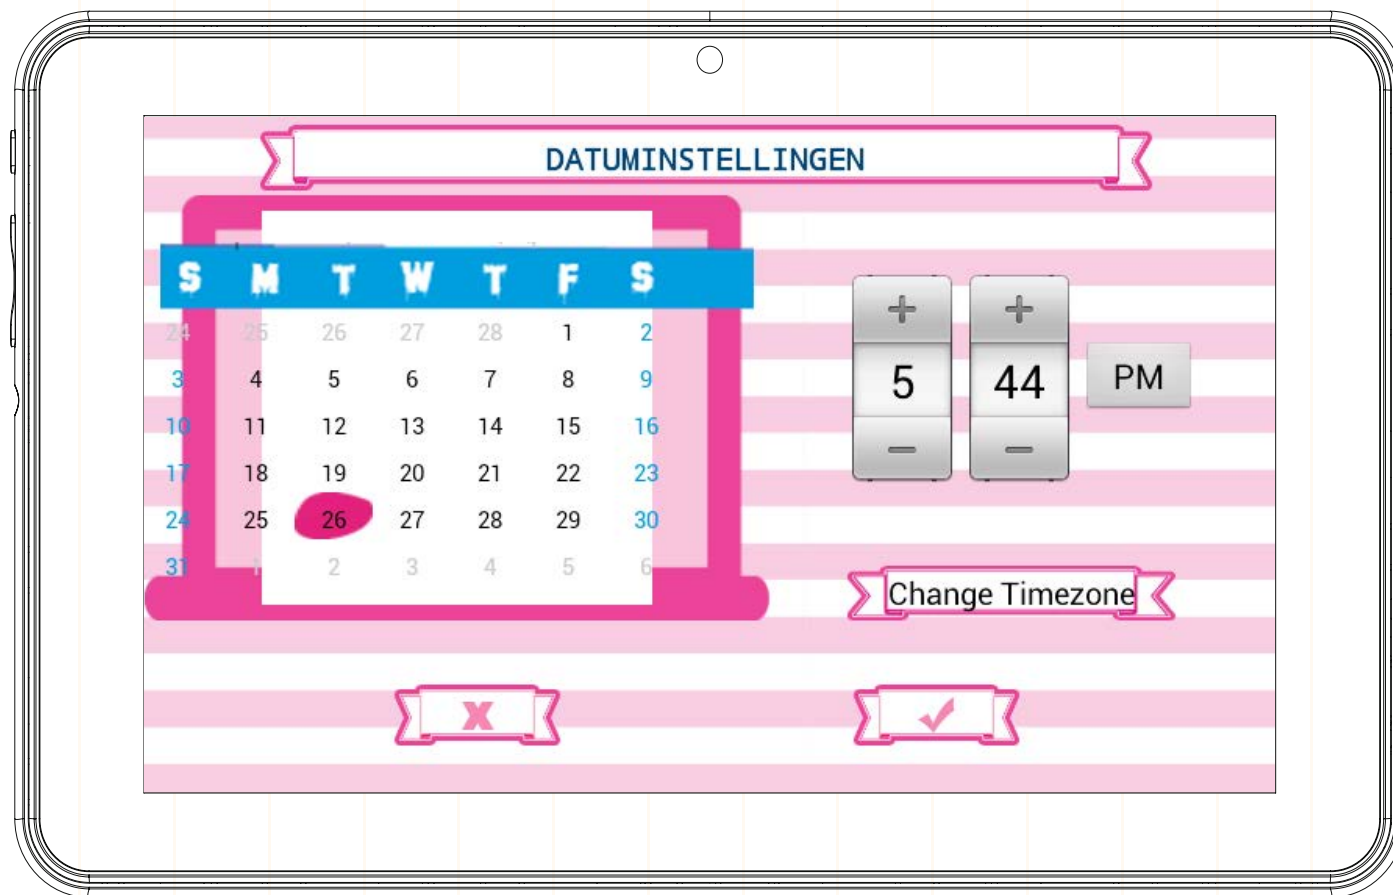

A+



Sanrio
License
© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

-
- WIFI-INSTELLINGEN**
- PB
- default2
- Android
- ribera2
- JAZZTEL_CB
- Hello Kitty
- Scan
- Connect
- ✓

Een ouders-account aanmaken

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

- Voer uw e-mailadres in
- Voer het wachtwoord in: dit wachtwoord helpt u het oudersonderdeel af te scher-
men, zodat uw kind belangrijke instellingen niet kan aanpassen.
- Voer uw naam in

MAAK OUDERLIJK ACCOUNT

Vul uw e-mail: xxx@xxx.xxx

Wachtwoord

Bevestig uw wachtwoord

☐ Toon wachtwoord

OPMERKING: Het wachtwoord van de ouders is erg belangrijk. Dit heeft u namelijk altijd nodig om het oudersonderdeel te openen. Het wordt ten eerste aanbevolen dit wachtwoord niet met uw kinderen te delen. Zij zouden het kunnen gebruiken om het oudersonderdeel te openen en belangrijke tablet-instellingen aan te passen. Bent u het ouderlijk wachtwoord vergeten, dan kunt u de beginwaarden herstellen door een e-mail naar het aangegeven adres te sturen. Het is dus van groot belang dat u regelmatig de mail op het opgegeven adres inkijkt

A+

Een kinder-account aanmaken

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

- **Naam:** voer de naam van uw kind in
- **Geboortedatum:** voer de geboortedatum van uw kind in
- **Geslacht:** voer het geslacht van uw kind in
- **Kiezen:** kies de avatar van uw kind uit de voorgestelde afbeeldingen
- **Foto:** kies een foto en gebruik deze als de avatar van uw kind.
- **Wachtwoord:** u kunt ervoor kiezen de account van uw kind met een wachtwoord te beveiligen. Dat is een goed idee als de tablet door meerdere kinderen met uiteenlopende configuraties wordt gedeeld. “Geen wachtwoord” is standaard geselecteerd. Is Wachtwoord geselecteerd, dan wordt u opgeroepen het wachtwoord van het kind in te voeren wanneer u de nieuwe account bevestigt.

Het wachtwoord kan 1 tot 14 karakters tellen (alleen cijfers en letters).

In plaats van cijfers en letters kunt u uw kinderen ook een patroonwachtwoord laten gebruiken. Wilt u dat uw kinderen gebruik maken van een patroonwachtwoord, kies dan “Patroon”. U wordt dan gevraagd om een patroon te creëren door met uw vingers te schuiven en tenminste vijf punten met elkaar te verbinden. U kunt twee keer dezelfde punt gebruiken zodat het wachtwoord gemakkelijker is te onthouden.

MAAK KINDEREN REKENING

Namm:

Verjaardag: 26 Mar 2013

KIEZEN FOTO

Geslacht: ☐ Jongen ☐ Meisje

Need Password: ☐ Online Content ☐ Uit

A+


Apps-filter

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Met een apps-filter kunt u vastleggen welke applicaties uw kind mag kunnen openen. Dit is een erg goede manier om ervoor te zorgen dat de tablet wordt gebruikt zoals u dat bedoeld heeft.

- De geïnstalleerde apps worden op grond van uw criteria goedgekeurd
- Klik op het app-pictogram om een applicatie aan of uit te vinken
- Druk op OK om de wijzigingen op te slaan

De niet-afgevinkte applicaties zijn niet toegelaten. Standaard goedgekeurd zijn de apps die wij voor alle kinderen geschikt achten, maar omdat ieder kind anders is raden wij u aan ook de vooraf goedgekeurde apps te controleren.

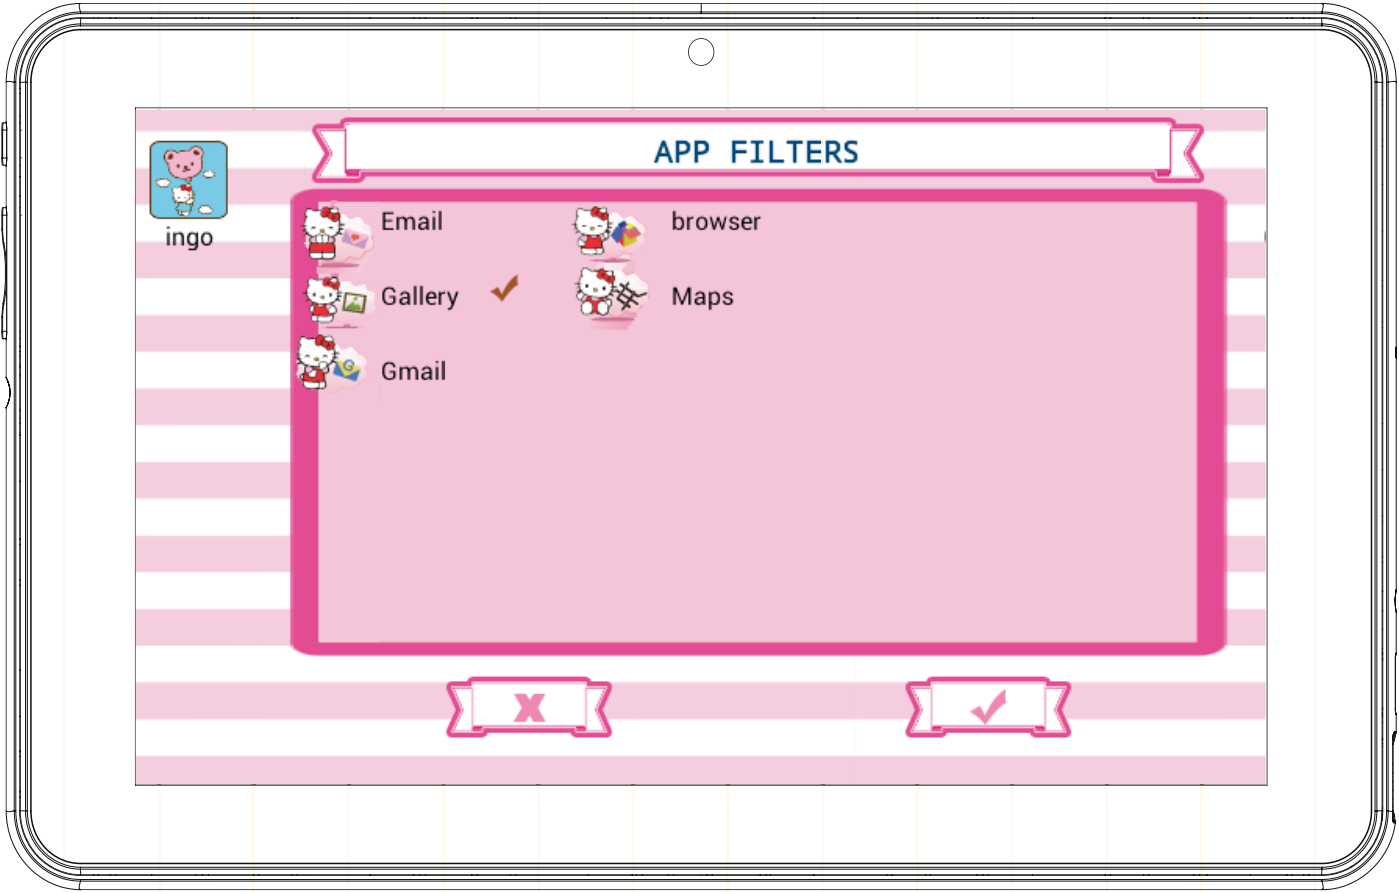

A+

Online-inhoud

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

In het onderdeel Online-inhoud kunt u de manier kiezen waarop uw kind toegang tot internet heeft.

- **Volledige toegang:** er zijn geen beperkingen. Het kind kan alle websites bezoeken.
- **Geen internettoegang:** de toegang tot het internet is uitgeschakeld. Er zijn geen websites beschikbaar wanneer het kind de browser opent. Deze modus beperkt de internetverbinding van de apps niet. Als u alle dataverbindingen helemaal wilt blokkeren, dan dient u WiFi in de WiFi-instellingen uit te schakelen.
- **Het navigeren beperken tot alleen de toegestane websites:** uw kind kan alleen de websites bezoeken die op de lijst Toegestane websites staan:
 - Druk op de knop Toegestane websites wijzigen om de lijst te openen en nieuwe websites toe te voegen die uw kind mag bezoeken.
 - Druk om een nieuwe website toe te voegen op de + knop.

Opmerking: het Online-Inhoudfilter is alleen beschikbaar voor de browser die standaard geïnstalleerd is in de IngoKids-software. Installeert u een browser van een andere fabrikant (zoals bijv. Google Chrome, Opera, Dolphin Browser, e.d.), dan zullen alle online-inhoudfilters in deze programma's niet werken.

Opmerking: zelfs als Begrensd surfen ingeschakeld is, wordt toezicht van een volwassene nog aanbevolen om voor het goed filteren van de websites in te staan. Internet staat ervoor bekend dat de inhoud ervan continu wordt geactualiseerd en aangepast. Daarom wordt sterk aangeraden dat volwassenen regelmatig de goedgekeurde inhoud controleren.



A+

Tijdsbeperking


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Met Tijdsbeperking kunt u instellen hoe en wanneer uw kind de IngoKids-tablet kan gebruiken

- **Sessietoezicht:** als dit is ingeschakeld, kunt u vastleggen hoe lang en hoe vaak uw kind de tablet in een dag mag gebruiken.
 - **Sessietoezicht:** stel de maximum tijdsduur in dat de tablet achterelkaar mag worden gebruikt.
 - **Rust:** bepaal de tijd dat het kind moet rusten nadat een sessie is afgelopen.
 - **Sessies per dag:** stel het maximum aantal sessies voor uw kind op een dag in. *Bijvoorbeeld: het kind mag de tablet drie keer daags in sessies van 30 minuten gebruiken. Na 30 minuten wordt de kinder-account uitgeschakeld en zal het 30 minuten uit blijven. U zet Sessies per dag op 3.*



A+

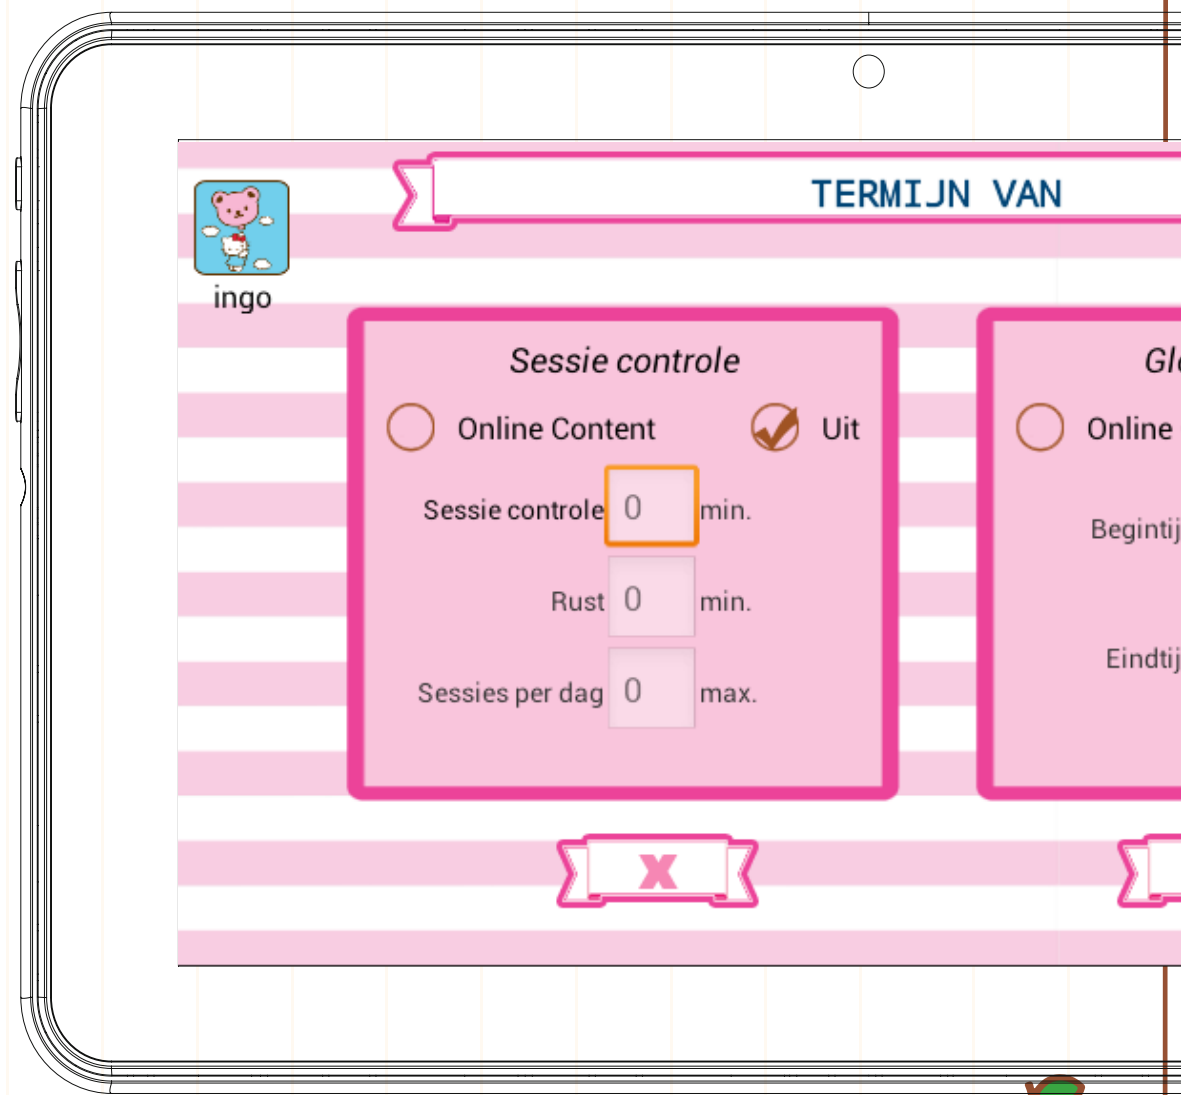

Sanrio
License

© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.

The screenshot shows a tablet interface with a pink and white striped background. At the top, there's a header 'TERMIJN VAN' with a ribbon icon. Below it, there are two main control panels. The left panel, titled 'Sessie controle', has three input fields: 'Online Content' (0 min.), 'Rust' (0 min.), and 's per dag' (0 max.). Each field has a 'Uit' button with a checkmark icon. The right panel, titled 'Global Control', has a radio button for 'Online Content' and two time selection fields: 'Begintijd' and 'Eindtijd'. At the bottom of each panel, there's a ribbon icon: a red 'X' for 'Sessie controle' and a green checkmark for 'Global Control'.

- **Globaal toezicht:** als dit is ingeschakeld, dan kunt u het tijdsschema vastleggen wanneer uw kind de tablet mag gebruiken.
 - **Begintijd:** voer de tijd van de dag in dat uw kind mag beginnen de tablet te gebruiken. Vóór die tijd kan uw kind de tablet aanzetten maar heeft hij geen toegang tot zijn account.
 - **Stoptijd:** voer de tijd van de dag in dat uw kind moet ophouden de tablet te gebruiken. Na die tijd kan uw kind de tablet aanzetten maar heeft hij geen toegang tot zijn account. *Bijvoorbeeld: het kind kan de tablet van 9:00 uur (begintijd) tot 20:00 uur (stoptijd) gebruiken.*

Opmerking: globaal toezicht is belangrijker dan Sessietoezicht. Zelfs als kinderen nog niet alle beschikbare sessietijd hebben opgebruikt, hebben zij geen toegang meer tot hun account nadat hun dagelijkse tijdsduur is verstreken.

A+


Het oudersonderdeel openen

Nadat de configuratie is voltooid komt u in het aanmeldscherm. Dit scherm komt telkens wanneer u uw tablet aanzet in beeld

- WiFi-instellingen openen
- Het oudersonderdeel
- De kinder-account openen
- Help

Druk op het pictogram Oudersonderdeel. U wordt gevraagd om het ouderlijk wachtwoord dat u bij de beginconfiguratie heeft aangemaakt in te voeren. In het Oudersonderdeel kunt u de kinderinstellingen aanpassen, nieuwe kinder-accounts aanmaken en apps downloaden.

1. **Apps-filter:** kies welke applicaties uw kind mag gebruiken
2. **Online-inhoud:** bepaal hoe uw kind op het internet mag gaan
3. **Tijdsbeperving:** stel in hoe lang uw kind de tablet mag gebruiken
4. **Het Oudersonderdeel configureren:** wijzig uw instellingen en wachtwoord en maak nieuwe kinder-accounts aan.
5. **Tablet-instellingen:** verander belangrijke tablet-instellingen
6. **Market:** open Google Play en Ingo Market om meer applicaties te zoeken en te downloaden.

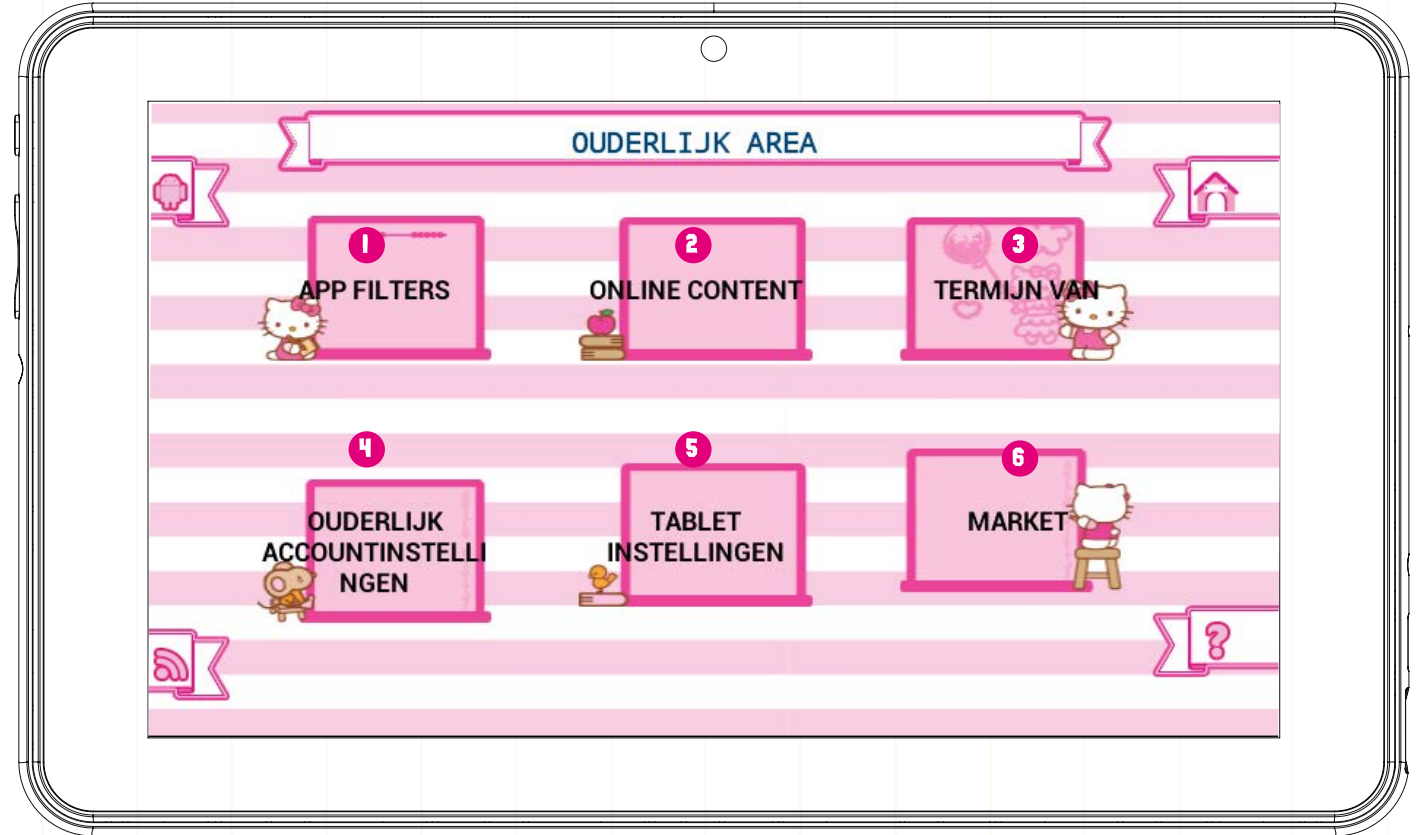

Een nieuwe kinder-account aanmaken

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Om een nieuwe kinder-account aan te maken, moet u de optie Ouders-account instellen openen en op het + teken drukken. Volg nu de stappen die in Hoofdstuk 2 van deze Handleiding worden behandeld (Beginconfiguratie vanaf punt 2.5).

Een account wijzigen

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Om de kinderinstellingen te kunnen wijzigen, dient de ouder elke functie (Apps-filter, Online-inhoud en Tijdsbeperking) afzonderlijk te openen.

- De kinder-account die gewijzigd wordt is rechtsboven vermeld (de ouder ziet de account-avatar en de account-naam).
- Heeft de tablet meer dan een kinder-account, dan kan hij de te wijzigen account in de rechterbovenhoek kiezen.
- Huidige account wordt gewijzigd.
- Kies een andere account.



Applicaties downloaden

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Op de IngoKids tablet is bij levering Google Play en Ingo Market geïnstalleerd. Om deze beide marktplaatsen te openen, dient de ouder naar Market in het Ouderonderdeel te gaan.

- **Google Play:** de officiële android app-winkel. Ouders kunnen een Google-account configureren en hebben dan toegang tot al deze apps.
- **Ingo market:** Ingo's officiële winkel voor kinderapplicaties. Ouders vinden hier apps en accessoires op maat die speciaal voor IngoKids tablets werden ontwikkeld.

Standaard is geen van beide winkels vanuit de IngoKids interface toegankelijk. De enige manier om de winkel te bereiken, is via het Oudersonderdeel. Als u wilt dat uw kinderen rechtstreeks een van beide winkels kunnen openen (niet aanbevolen), dient u in Apps Filter binnen het ouderonderdeel de app toe te laten.



Opmerking: voor beide webwinkels heeft u een WiFi-verbinding nodig. Voordat u deze probeert te openen, zorg ervoor dat WiFi ingeschakeld en de tablet met een WiFi-netwerk verbonden is.

A+

Google Play

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Ga naar de officiële Android winkel van Google en koop of download gratis duizenden applicaties en games. Voor toegang tot Google Play moet u een Google-account hebben.

- Heeft u al een gmail-adres, kies dan “Aanmelden” en voer uw Google e-mailadres en -wachtwoord in. U wordt dan gevraagd om bepaalde creditcardgegevens in te voeren (als u dat niet al gedaan heeft in eerdere Google-producten). Dit is optioneel. U kunt deze stap overslaan door op de knop Overslaan te drukken.
- Heeft u geen Google-account of wilt u voor de Hello Kitty tablet een nieuwe aanmaken, kies dan “Google-account aanmaken” en u krijgt het verzoek om onderstaande gegevens in te voeren:
 - Voor- en achternaam
 - Kies de naam voor uw nieuwe gmail.com adres. Als dit adres niet beschikbaar is, wordt u gevraagd een ander adres in te voeren
 - Kies en bevestig uw wachtwoord
 - Kies een veiligheidsvraag en e-mailadres om uw wachtwoord te herstellen voor het geval dat u dat vergeet
 - U wordt gevraagd een creditcardnummer in te voeren. U kunt “Nu niet” kiezen om dat over te slaan.

Om apps uit Google Play te downloaden, kunt u door het Apps-onderdeel surfen of deze opzoeken met behulp van de knop Zoeken.

Ingo market

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Ingo Market brengt vele apps uit die voor uw Hello Kitty tablet geschikt zijn. Controleer regelmatig op nieuw verkrijgbare apps en games voor u.

A+



Applicaties verwijderen

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Ga om bestaande apps te verwijderen naar Android Interface → Configuratie → Apps en kies de app die wilt verwijderen.



A+

Informatie en ondersteuning

A+

IngoKids software actualiseren

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Uw tablet controleert regelmatig op nieuwe updates. Wanneer WiFi is ingeschakeld zal het systeem regelmatig controleren op evt. software-updates. Is er een update beschikbaar, dan raden wij u aan deze te accepteren. Deze bevat belangrijke upgrades voor uw systeem die de prestaties en de functionaliteit ervan zullen verhogen.

Veelgestelde vragen / Problemen

Ik ben mijn wachtwoord voor de ouders-account kwijt. Wat kan ik doen?

Wanneer de tablet u vraagt het wachtwoord van de ouders in te voeren, klik op de knop “Wachtwoord vergeten”. U krijgt dan het verzoek om een e-mailadres in te voeren. U ontvangt dan een e-mail met aanwijzingen om het wachtwoord te herstellen.

Ik heb het vergrendelingsschermpatroon of de PIN geactiveerd, maar kan het mij niet meer herinneren. Wat kan ik doen?

De veiligheidsvoorziening van het vergrendelingsscherm wordt gebruikt om in geval van diefstal of verlies de gegevens op uw tablet te beschermen. In dat geval zal het patroon of het wachtwoord het apparaat vergrendelen. Om de tablet opnieuw te kunnen gebruiken, neem contact op met onze klantenservice.

Wat is de maximum capaciteit van het externe geheugen?

De tablet ondersteunt tot 32 GB aan micro-SD geheugenkaarten.

Waar kan ik een silicone- of rubberhoes vinden om de tablet te beschermen?

Kijk op onze website www.ingodevices.com welke accessoires voor onze tablets verkrijgbaar zijn.

Kan er een 3G USB dongle op de tablet worden aangesloten?

De USB-poort ondersteunt het insteken van een 3G USB-dongle zodat u met behulp van een mobiel data-abonnement over internet kunt beschikken.



Sanrio
License
© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.

chikken. U heeft een micro-USB /USB adapter nodig om USB-apparaten op uw tablet aan te kunnen sluiten. Steek uw 3G Dongle in de tablet. Na enkele seconden wordt u gevraagd de PIN-code van de simkaart van uw modem in te voeren (deze moet u samen met de simkaart van uw mobiele provider hebben ontvangen). Na het invoeren van de PIN-code kunt u dankzij uw mobiele data-abonnement op het internet navigeren.

A+

Het geluid van de tablet is zacht. Is dat normaal?

Het tabletvolume is beperkt om het gehoor van kinderen te beschermen.

Voor het maximumvolume, druk op + om het maximale volumeniveau in te stellen. Let er ook op dat de luidspreker niet is bedekt. Wanneer u de tablet in een bureau legt, zal de luidspreker afgedekt zijn en zacht klinken.

Tablet gaat niet AAN.

Controleer het niveau van de batterij. Laad deze gedurende twee uur op en controleer nogmaals.

Er komt geen geluid uit de oortelefoon

Controleer of het volume niet op '0' staat. Controleer of de oortelefoon goed werkt door deze op een ander apparaat uit te proberen.

Er komt luide ruis uit de oortelefoon of luidspreker

Controleer of er stof in de oortelefoon of luidspreker zit.

De tablet raakt vergrendeld en reageert niet op aanrakingen en knoppen.

Herstart uw tablet door de aan/uit-knop enkele seconden ingedrukt te houden.

Er is een applicatie die niet goed werkt

Niet alle Android-apps zijn compatibel met alle Android-apparaten. Heeft u de app gedownload, probeer het dan nogmaals te downloaden en opnieuw te installeren.

Hoe kan ik een Google-account verwijderen?

Als er een account werd toegevoegd, dan ziet u deze in Android Interface > Configuratie > Accounts & sync, waar u ook een andere account kunt toevoegen. Om een ongewenste account te verwijderen, kies de desbetreffende account. De account sync informatie wordt geladen. U heeft toegang tot de account-instellingen in de rechterbovenhoek (drie stippen op een rij komen in beeld) Kies in het configuratiemenu "Account verwijderen".

Meer vragen

Heeft u nog meer vragen over de configuratie of het gebruik van uw tablet, raadpleeg www.ingodevices.com om meer te weten te komen over uw tablet. Lees de verwante FAQ (veelgestelde vragen), download producthandleidingen en bekijk de video-instructies.

A+

Ondersteuning

IngoKids heeft een helponderdeel dat oplossingen voor de meeste vragen biedt. Als u dan nog steeds hulp nodig heeft, bezoek dan onze website <http://www.ingodevices.com> waar u handleidingen, video-instructies en antwoorden op veelgestelde vragen vindt

Voor het geval dat u nog meer ondersteuning nodig heeft, is er een speciale hulplijn voor dit product opgezet. Voor hulp en advies, bel:

GB 02035147021

FRANKRIJK 0891 65 0101

SPANJE 902 023 951

Houd uw factuur bij de hand wanneer u ons belt.

U kunt ook contact met ons opnemen via de website <http://www.ingodevices.com>

Warning

- Packaging material is not part of the product. When unpacking the device make sure no packaging material is left to the reach of children
- Device is not intended to be dismantled
- Only charge the IngoKids tablet with the supplied power adaptor
- Keep the device away from water and moisture
- Clean the screen using a humid tissue. Do not use alcohol, sprays or cleaning products as they may damage the screen
- The tablet is designed to resist soft impacts. We can not guarantee it can resist strong impacts, abuse or inappropriate use.



Sanrio
License

© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.

Disposal



Electrical and electronic equipment (EEE) contains materials, parts and substances which can be dangerous to the environment and harmful to human health if waste of electrical and electronic equipment (WEEE) is not disposed of correctly.



Equipment, which is marked with the WEEE logo (as shown on the left), should not be thrown away with your household waste. Contact your Local Authority Waste Disposal Department as they will be able to provide details of the recycling options available in your area.



Used batteries are hazardous waste and NOT to be disposed of with the household waste! As a consumer you are legally obligated to return all batteries for environmentally responsible recycling – no matter whether or not the batteries contain harmful substances*).

Return batteries free of charge to public collection points in your community or to shops selling batteries of the respective kind.

Only return fully discharged batteries.

*) marked Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb=lead

- Only use mercury and cadmium-free batteries.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries should be removed from product before recharging.
- Rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Batteries should be replaced under the supervision of an adult.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Used batteries are hazardous waste and NOT to be disposed of the household waste!!! Return the batteries to your dealer or to collection points in your community.
- Keep batteries away from children. Children might swallow batteries.
- Contact a physician immediately if a battery was swallowed.
- Check your batteries regularly to avoid battery leakage.
- Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced
- Replace only with the same or equivalent type.



Ingo Devices assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual.

Due to our continuous improvement, Ingo Devices reserves the right to change without notice, product offerings, specifications and compatibility.

www.ingodevices.com



After Sales Service

Spain: 902 023 951

UK: 0203 514 7021

Info.uk@ingodevices.com

France: 0891 65 01 01

Other countries:


www.ingodevices.com

Ingo Devices, SL.
Bernat Metge, 77-79
08205 - Sabadell
BARCELONA - SPAIN

Ingo Devices UK, LTD
35 Britannia Row
Islington
LONDON - N1 8QH



www.ingodevices.com

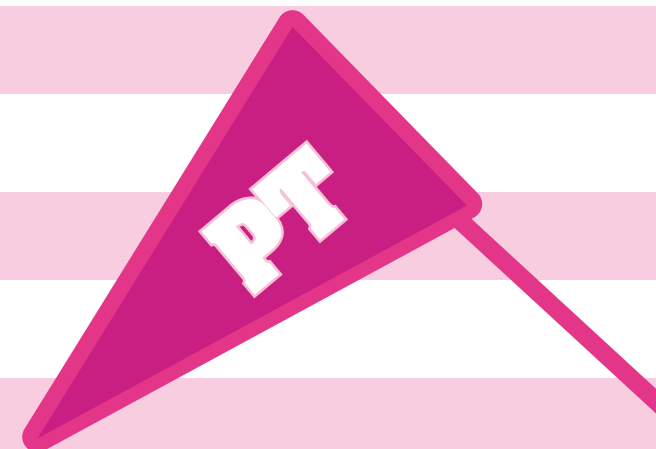

Manual do utilizador

TABLET PREMIUM



Especificacoes

Conteúdo da embalagem	3
Interface principal	4
Carga	5
Ecrã principal	5
Bloqueio do ecrã	6
Painel de toque capacitivo	7
Cámara	8
Ebooks	9
Reprodutor de vídeo	10
Reprodutor de música	11
Conexãoao PC	12
Armazenamento	12
Interface Android	13
Atualizações automáticas	13

Configuracao inicial

1. Língua	15
2. Ajuste de hora e data	16
3. Ajuste WiFi	17
4. Ajuste de conta parental	18
5. Criar uma conta infantil	19
6. Filtro de aplicações	20
7. Conteúdo on-line	21
8. Limite de tempo	22

Area dos pais

Como realizar o acesso à Área dos pais	24
Criar uma nova conta infantil	25
Modificar uma conta	25
Baixar aplicações	26

informacao e suporte

actualizacao do software ingokids	29
faq / resolucao de problemas	29
Suporte	31
aviso	31
Eliminacao	31



A+



☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

1. Tablet
2. Cargador
3. Cabo microUSB
4. Capa de borracha (somente incluído no Super Pack)
5. Auscultadores (somente incluído no Super Pack)
6. Caneta Stylus (somente incluído no Super Pack)
7. Auriculares





Interface principal

★★




OLIMPÍADA

Botão de início

Aumentar volume


Diminuir volume

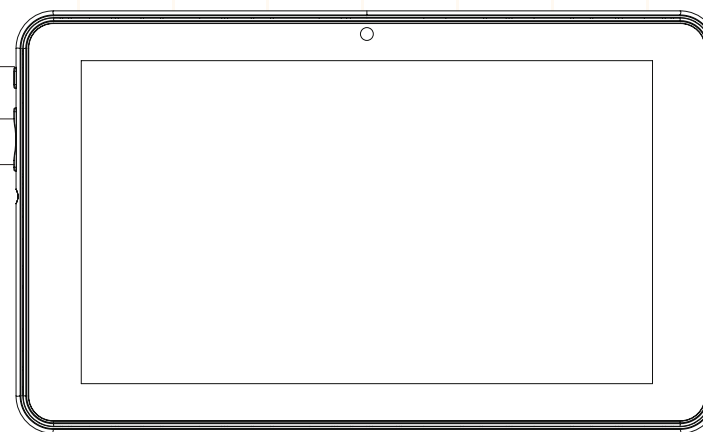

Slot microSD

Entrada do carregador

Ficha microUSB

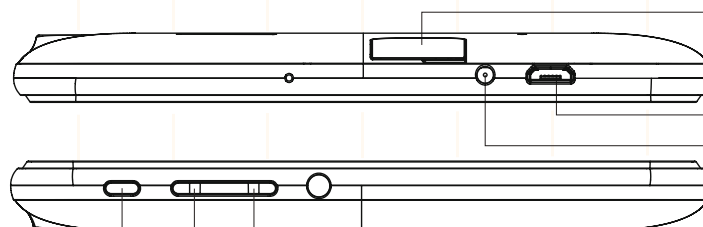

Slot microSD


Ficha microUSB

Entrada do carregador


Botão de início

Aumentar volume

Diminuir volume

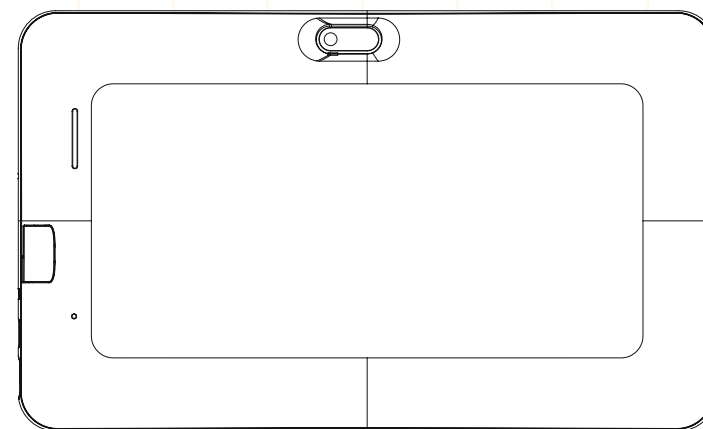

A+

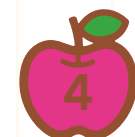

Sanrio
License
© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

A +

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

no



-

Bloqueio do ecrã

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


O ecrã do seu Tablet Hello Kitty bloqueia-se automaticamente após determinado tempo de inatividade. Para desbloquear selecione o ícone de bloqueio e deslize-o para liberar o bloqueio.

1. Ícone de bloqueio
2. Ícone de bloqueio aberto

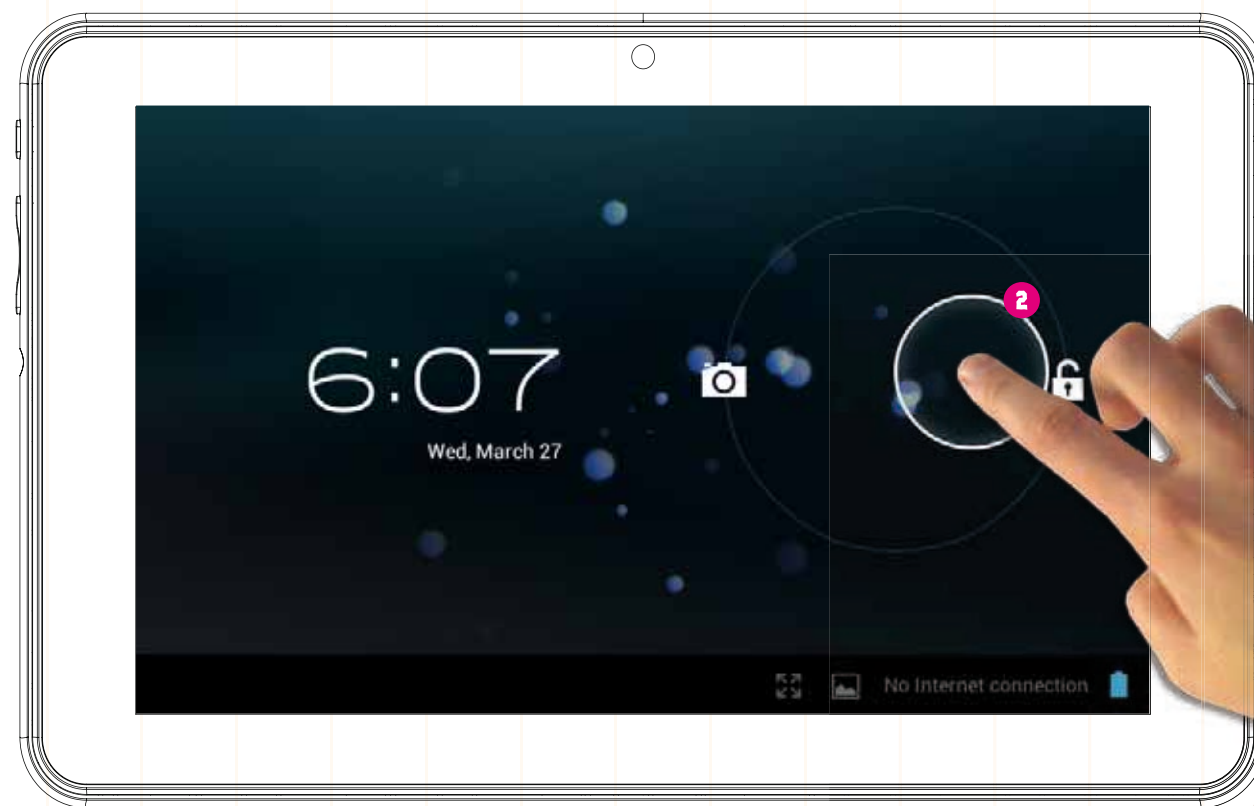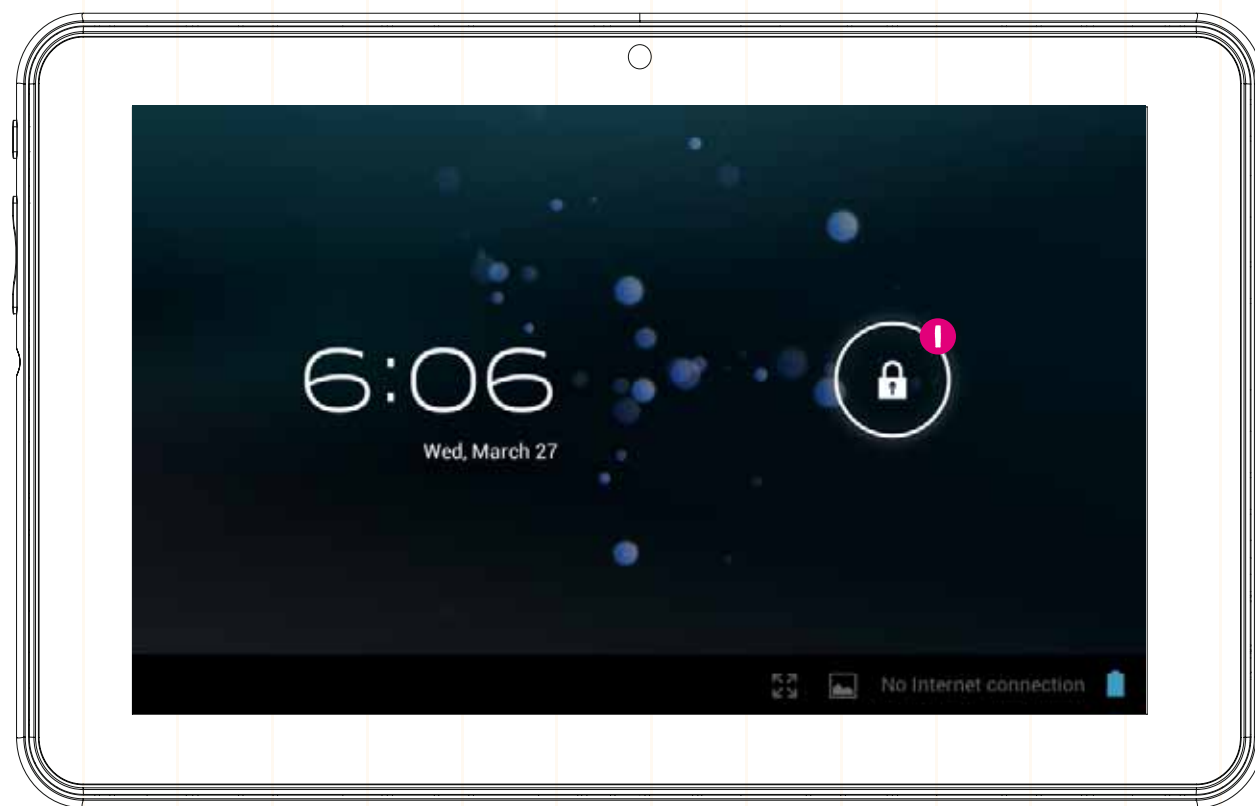


A^+

- Para navegar nos menus, basta mover-se para cima e para baixo para deslizar e deslocar-se à esquerda e à direita.
- Use dois dedos para ampliar ou reduzir a vista de imagens, páginas web ou outros documentos.

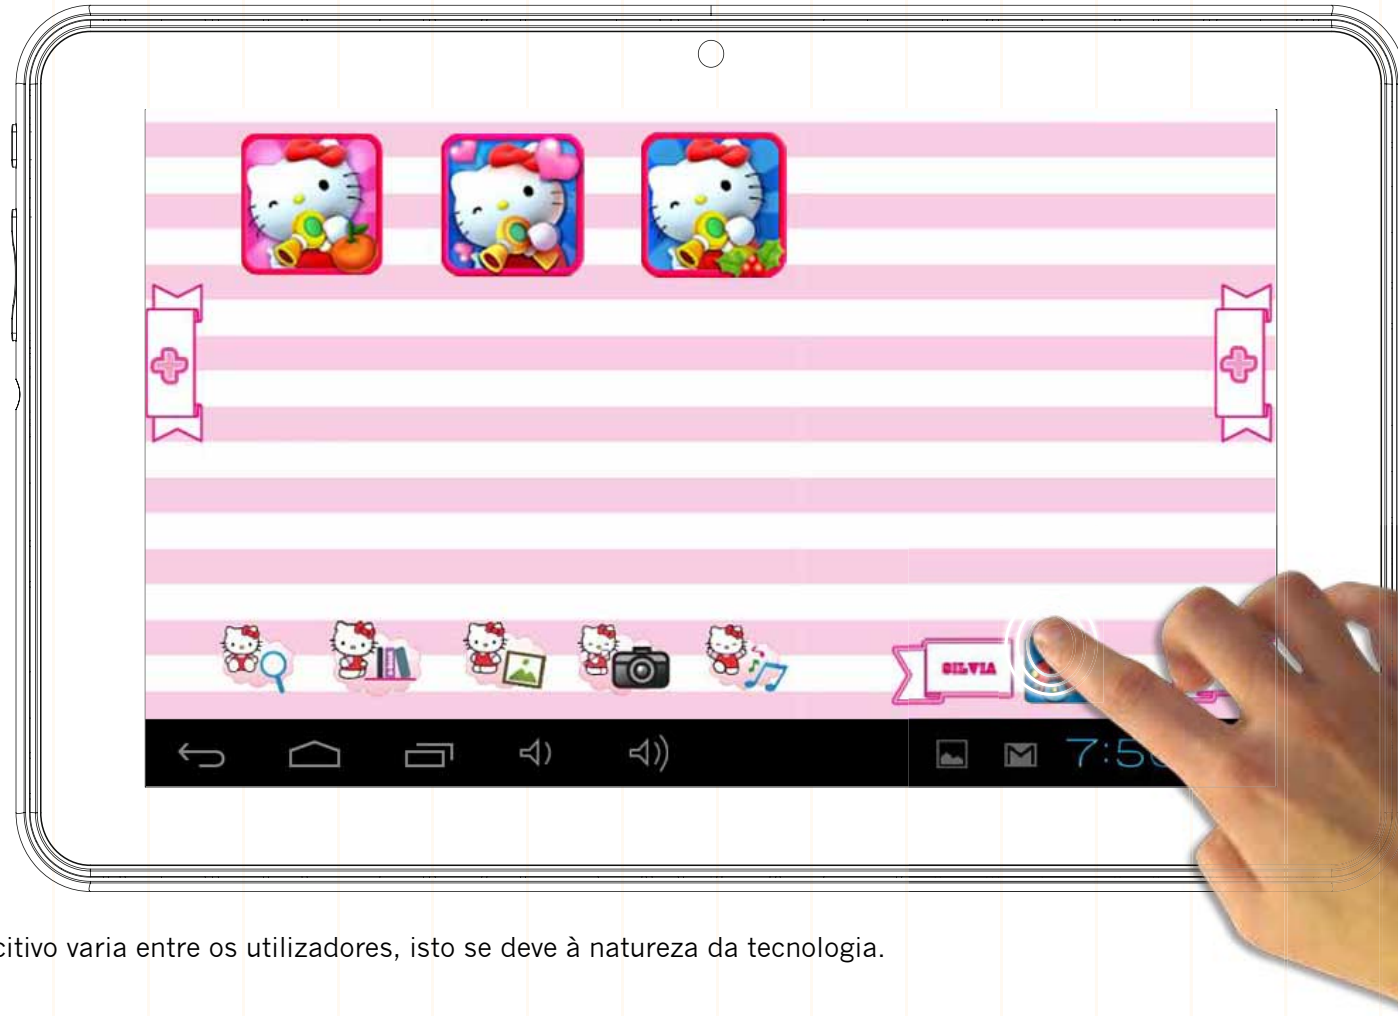

★★

A+

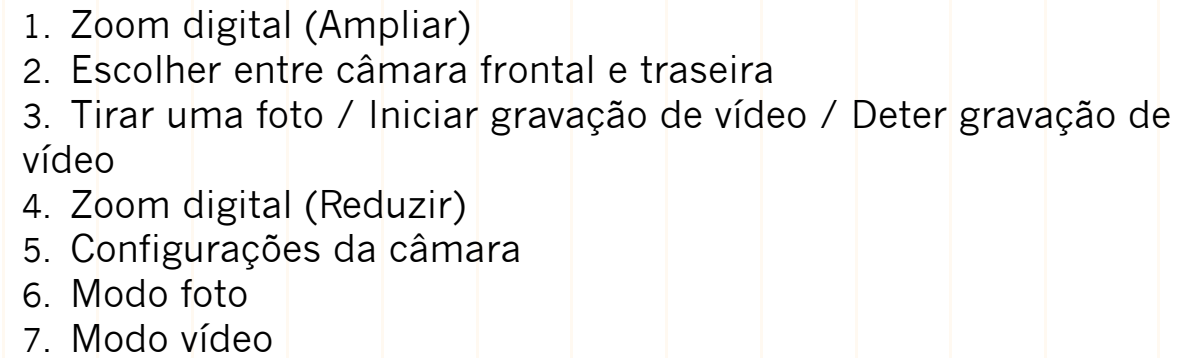



1. Ebooks disponíveis
2. Alternar vistas, entre vista de biblioteca e vista de lista
3. Apagar

1. Vista de janela completa
2. Mudar tamanho da letra
3. Vista / Acrescentar / Editar marcadores de leitura
4. Modificar brilho do ecrã
5. Para mudar de página basta deslizar o seu dedo à direita ou à esquerda.




A +



Sanrio
License
© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.

- Sanrio**
License
© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.



A^+ 

- Para criar uma nova lista de reprodução, selecione a lista de reprodução e então selecione acrescentar nova. Siga as instruções de como conectar o seu tablet ao computador para acrescentar mais música no seu tablet.



Conexão ao PC

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


O seu Tablet Hello Kitty é fornecido com um cabo microUSB, então é possível conectá-lo ao seu computador e transferir ficheiros, imagens, vídeos e ebooks. É preciso conectar o cabo microUSB ao Tablet e o conector USB à ficha USB do computador. Uma vez conectado, aparecerá uma janela para perguntar se quer transferir ficheiros no seu tablet, então preme na tecla para ativar a função de armazenamento USB.

Armazenamento

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

O seu tablet é fornecido com 4Gb de memória Flash, mas o utilizador só pode dispor de parte dela para o armazenamento. Uma parte é usada para o armazenamento de informação do sistema Android, aplicações e dados do tablet. Para ampliar a memória disponível é possível acrescentar um cartão microSD no slot. Uma vez reconhecido o mesmo, será possível ver os vídeos na galeria e a música no reprodutor de música. Se quiser transferir ficheiros entre o armazenamento interno e o cartão microSD, é possível usar o explorador de ficheiros disponível na interface Android. O Tablet Monster High reconhecerá como fonte de armazenamento removível no seu computador. No computador, abra o explorador de ficheiros para transferir os dados.

Nota: : enquanto o tablet estiver conectado ao PC, não será possível ter acesso aos dados no seu tablet.

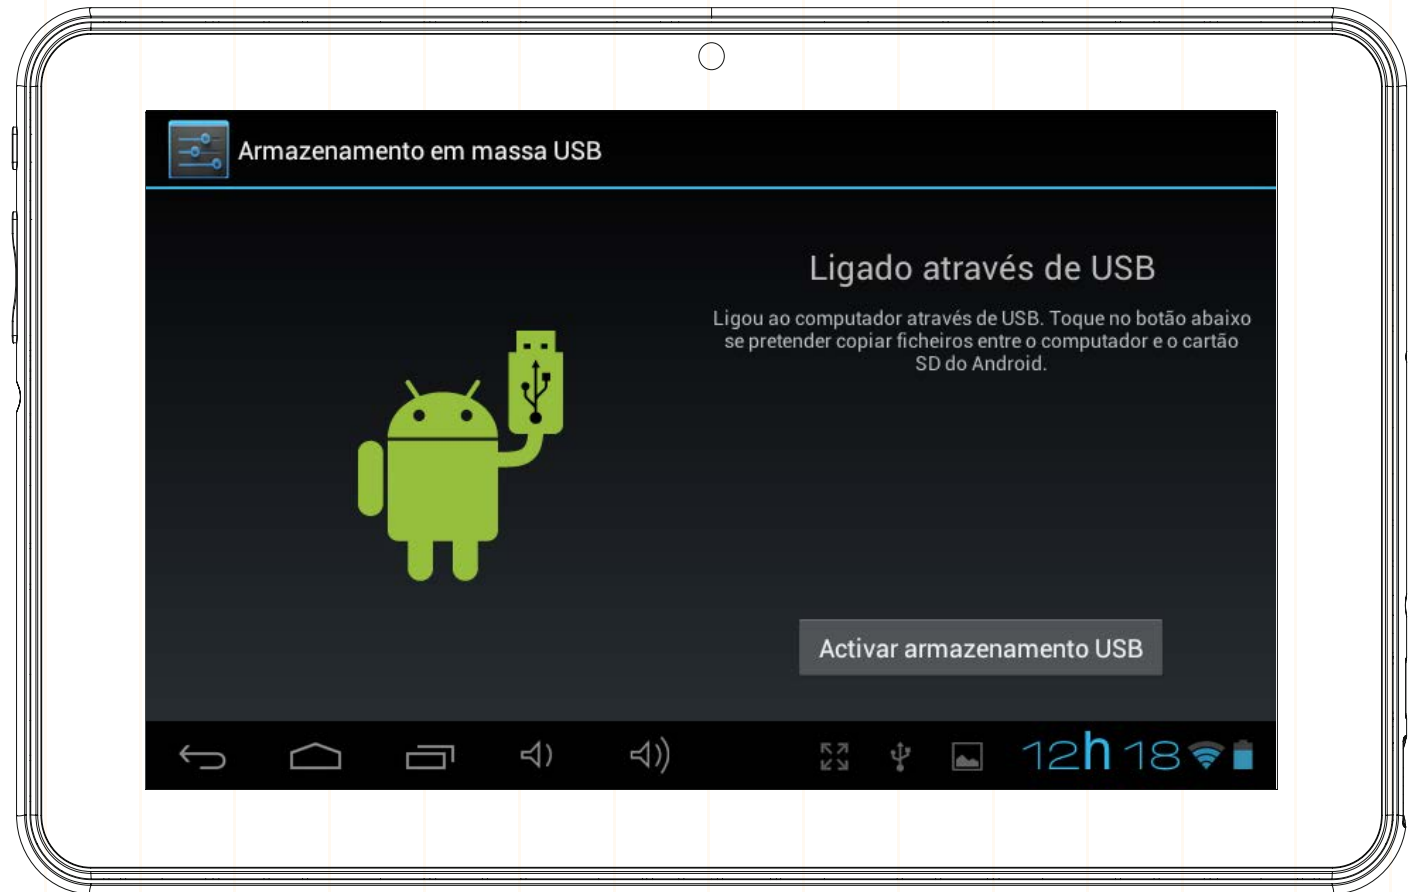

A+

★ ★

A +

- Vá à janela de login premendo a tecla de início.
- Vá à área parental premendo no ícone de bloqueio.
- Prema o ícone Android para ir à interface Android, pode ser necessário introduzir a palavra-passe parental e confirmar.

1. Atrás
2. Início
3. Aplicações abertas recentemente
4. Menu de aplicação: você pode ver todas as aplicações instaladas
5. Data / Hora / Nível de bateria / Sinal Wi-Fi / Configurações de acesso e notificações.

A interface Android só pode ser usada pelos pais. Todos os controlos parentais não ficam habilitados enquanto estiver na interface principal Android.



★ ★




CONFIGURACAO INICIAL

A+

Recomenda-se que realize a carga completa do seu tablet antes de iniciá-lo. Ligue o carregador na tomada de energia CA e a ficha do carregador ao tablet. O tablet carregar-se-á completamente em poucas horas.

Quando ligar o seu tablet pela primeira vez, recomenda-se que realize a configuração inicial. Durante esta configuração inicial será preciso ajustar os seguintes itens:

- Língua
- Hora e data
- Habilitar e configurar a conexão Wi-Fi
- Ajuste da conta parental
- Ajuste de contas infantis. Para estas contas será preciso realizar os seguintes ajustes:
 - **Filtro de aplicações:** escolha quais aplicações podem ser usadas pelas crianças
 - **Conteúdo on-line:** defina como as crianças acessam a Internet
 - **Limite de tempo:** configure o tempo durante o qual as crianças podem usar o tablet.

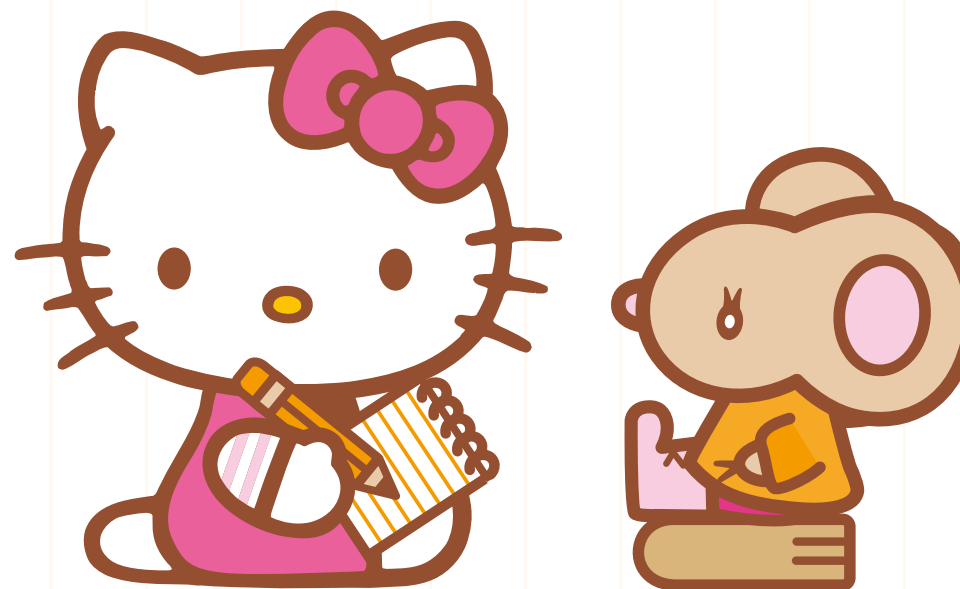


Sanrio
License

© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.

A +

Escolha a língua da sua preferência para as interfaces IngoKids e Android.

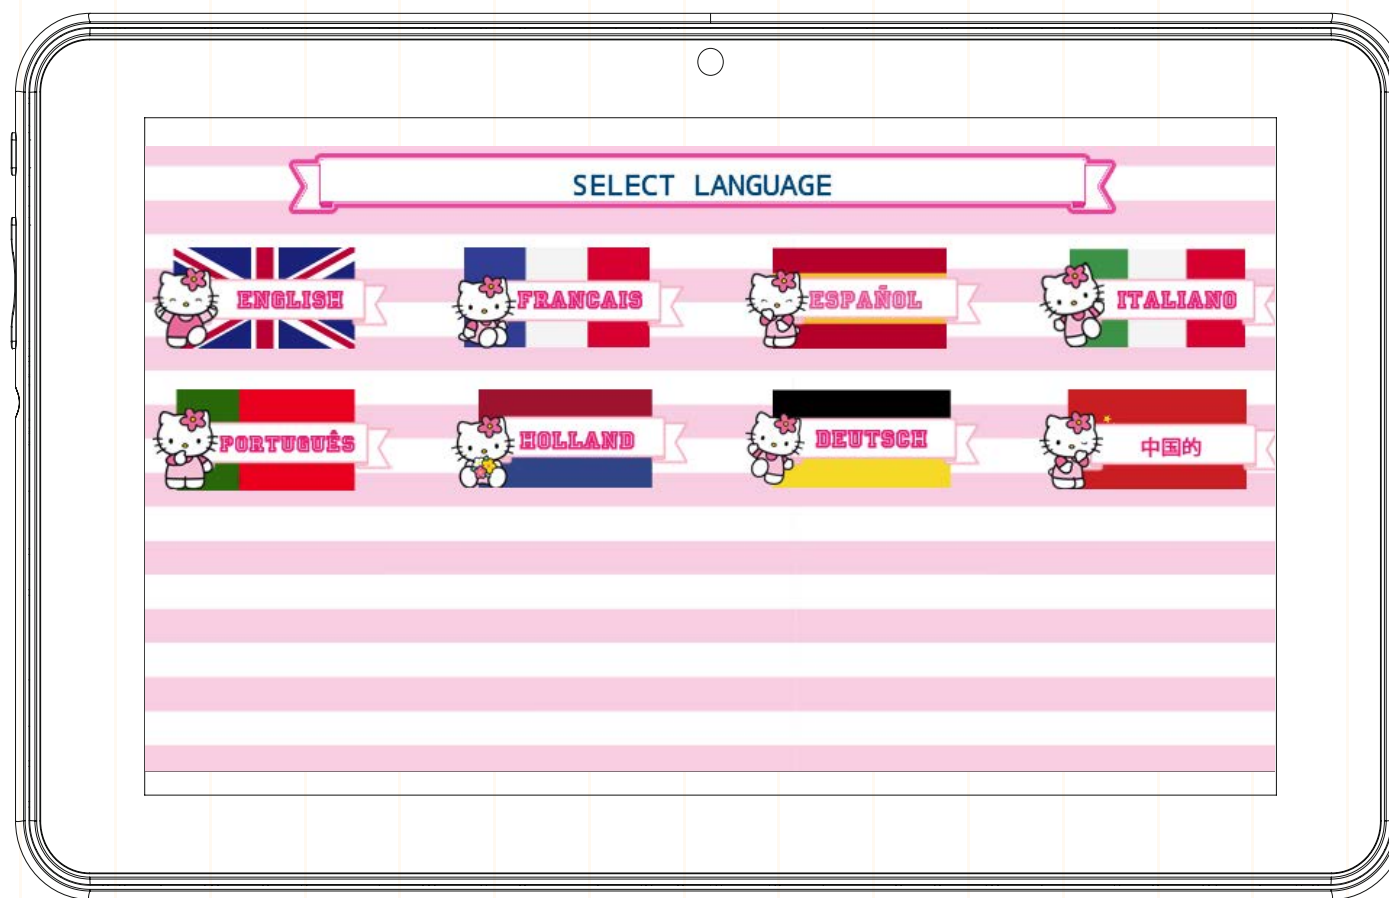

A^+



- É possível modificar as configurações predefinidas de hora do seu tablet.
- Verifique se a zona horária é a correta para a sua região.



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

-
- CONFIGURAÇÕES WI-FI
- PB
- default2
- Android
- Scan
- Connect
- ✓


A +

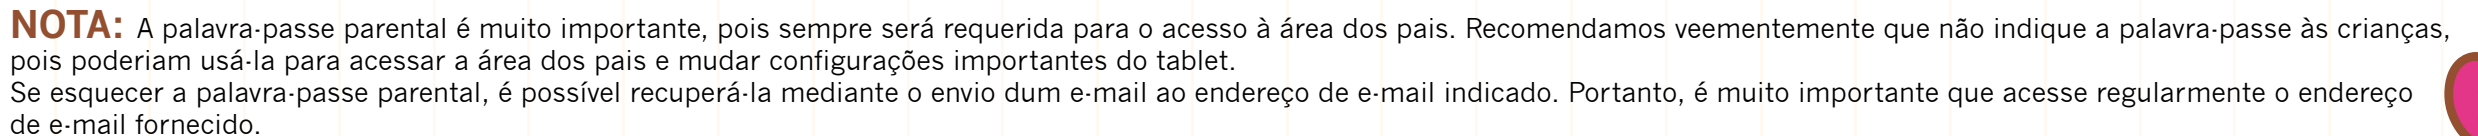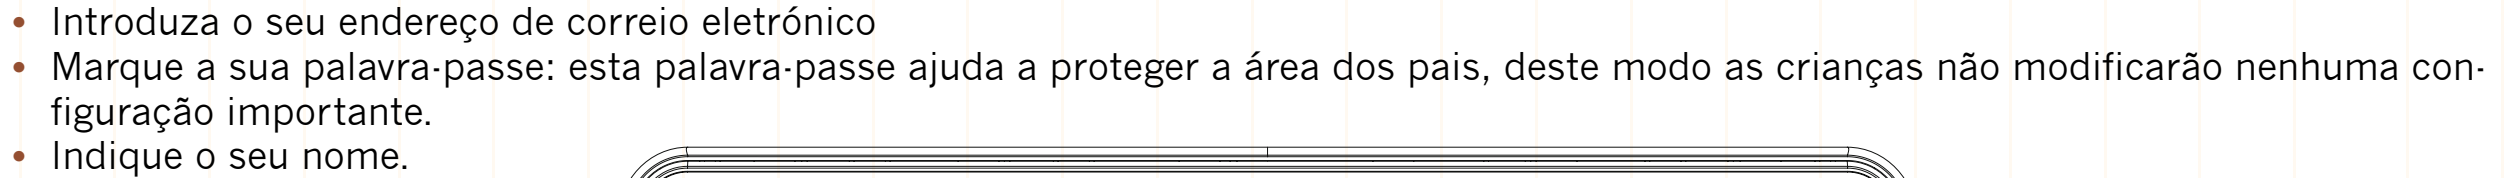

A+



- CRIAR CONTA DA CRIANÇA**




Nome

Data de Nascimento


+	+	+
26	Mar	2013
-	-	-

Need Password

☐ Menino
 ☐ Menina
 ☐ Conteudo on-line
 ☐ Desligado



Também é possível deixar as crianças usarem uma palavra-passe padrão em vez de caracteres e números. Se as crianças têm uma palavra-passe padrão selecione “Padrão”. Então será possível criar um padrão deslizando os seus dedos para relacionar pelo menos 5 pontos. Para que seja mais fácil lembrar a palavra-passe, não é possível usar a mesma duas vezes.

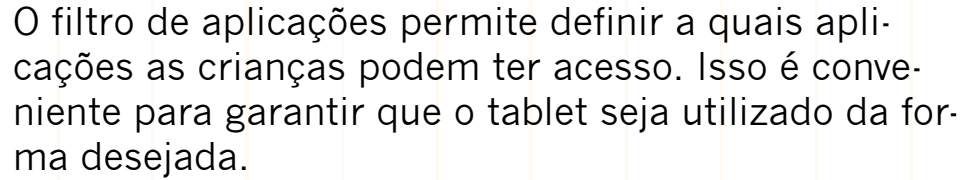A^+ 

- As aplicações que não foram verificadas não serão permitidas. Por predefinição estão aprovadas as aplicações consideradas adequadas para todas as crianças, no entanto, como cada criança é diferente, recomendamos que verifique também as aplicações aprovadas.



★ ★

A +

-
- ingo
- ## CONTEÚDO ON-LINE
- Seleccionar um código de acesso à internet
- ☐ Acesso Total
 - ☒ Sem acesso á internet
 - ☐ Restringir apenas a navegação de sites permitidos
- X
- ✓

Nota: inclusive se a pesquisa restringida está habilitada, recomendamos a supervisão de um adulto para assegurar-se da correta aplicação de filtro de sítios web. A Internet é conhecida pela atualização de conteúdos de forma instantânea, portanto recomendamos veementemente que um adulto proceda à verificação regular dos conteúdos aprovados.

★★

A +

-



TEMPO LIMITE

Controle de sessão

☐ On ☒ Off

Tempo de sessão 0 minimo

Resto 0 minimo

Sessões por dia 0 maximo

Controle global

☐ On ☒ Off

Hora de início

Hora de conclusão

- **Controlo global:** quando está habilitado é possível definir o período durante o qual a criança poderá usar tablet.
- **Tempo de início:** introduza a hora do dia a partir da qual a criança pode começar a usar o tablet. Antes desta hora é possível ligar o tablet, mas não será possível ter acesso à conta.
- **Tempo de finalização:** introduza a hora do dia após a qual a criança parará de usar o tablet. Após esta hora é possível ligar o tablet, mas não será possível ter acesso à conta.
Por exemplo: a criança pode usar o tablet das 9:00 h (tempo de início) às 20:00 h (tempo de finalização).

Nota: o controlo global tem mais importância que o controlo de sessão, portanto mesmo se as crianças não esgotarem todo o tempo de sessão disponível, elas não poderão ter acesso à sua conta uma vez expirado o período diário de controlo global.

A+

A +



Modificar uma conta



- A conta infantil que está a ser modificada é exibida na parte superior direita (os pais verão a imagem personalizada e o nome da conta).
- Se o tablet tiver mais que uma conta infantil, é possível selecionar a conta infantil a modificar no canto superior direito.
- Conta atual em modificação.
- Escolher outra conta



★★

A +

- Por predefinição não há nenhuma loja disponível na interface IngoKids, a única forma de ter acesso à loja é a partir da Área dos pais. Se desejar que as crianças possam ter acesso direto a qualquer uma das duas lojas (Não recomendado) é preciso permitir a aplicação na seção de Filtro de aplicações da Área dos pais.

A worksheet titled "MARKET" with a pink and white striped background. At the top, a pink banner contains the word "MARKET" in blue capital letters. Below this, there are two Hello Kitty characters. The character on the left is holding a white shopping bag with a colorful triangle on it. The character on the right is holding a green pie chart with a black label that says "Shop". At the bottom of the worksheet, there are two pink banners. The left banner contains a red "X" and the right banner contains a green checkmark.

Google Play

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

A+

Dá acesso à loja oficial Android do Google para comprar ou baixar livremente diversas aplicações ou jogos.


- Se já tem um endereço de Gmail, selecione “Sign in” e introduza seu e-mail Google e sua palavra-passe. Solicitar-se-á a informação relativa ao seu cartão crédito (caso não a tenha indicado antes em outros produtos Google), este é um passo opcional e é possível saltá-lo premendo na tecla Saltar (Skip).
- Caso não tenha uma conta Google ou queira criar uma nova pelo Tablet Hello Kitty, basta selecionar a opção “Obter uma conta Google” e solicitar-se-á a seguinte informação:
 - Nome e apelidos
 - Escolha o seu novo endereço Gmail.com. Se o endereço não estiver disponível, solicitar-se-á que introduza outro diferente.
 - Escolha e confirme a sua palavra-passe.
 - Escolha uma questão de segurança e endereço de e-mail para recuperar a sua palavra-passe caso a esqueça.
 - Então se solicitará que indique um número de cartão de crédito. É possível marcar a opção “Não agora” para saltar este passo.

Para baixar aplicações do Google Play, é possível navegar através da seção Aplicações ou pesquisar utilizando a tecla de pesquisa.

Loja Ingo

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

A loja virtual Ingo oferece várias aplicações concebidas para o seu Tablet Hello Kitty. Consulte-a regularmente para procurar novas aplicações e jogos disponíveis para si.

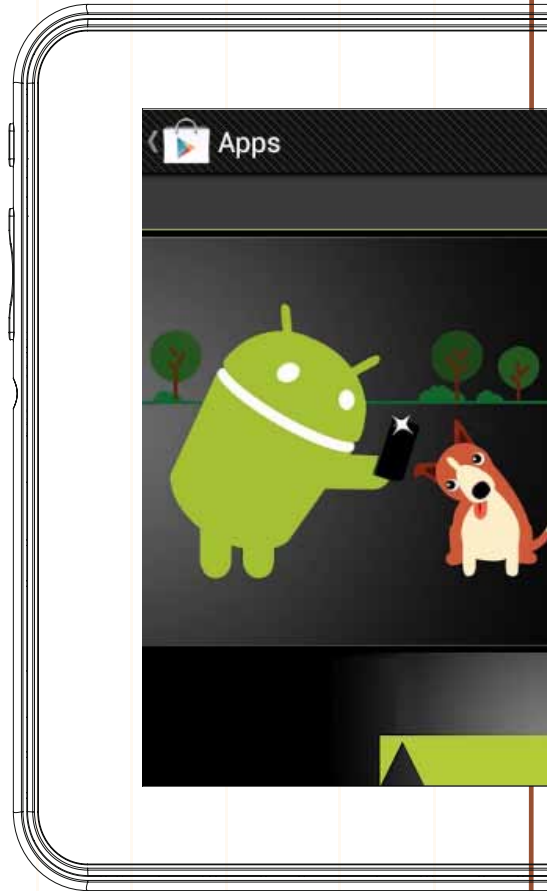

Desinstalar aplicativos

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Para desinstalar uma aplicação existente é preciso ir à Interface Android □ Configurações □ Aplicações e escolher a aplicação que deseja remover.



A+

Informação e suporte

A+

Atualização do software IngoKids

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

O seu tablet verificará regularmente as atualizações. Quando o ajuste Wi-Fi estiver habilitado o sistema realizará verificações regulares para a atualização dos softwares. Se uma atualização estiver disponível, recomenda-se aceitá-la, pois contém atualizações importantes para aumentar o desempenho e a funcionalidade do seu sistema.

FAQ/RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Perdi a palavra-passe da conta parental, o que devo fazer?

Quando o tablet requerer a introdução da palavra-passe parental, preme na tecla “Esqueci a palavra-passe” e então se solicitará que indique o seu endereço de e-mail. Enviar-se-á a este endereço um e-mail com as instruções sobre como recuperar a palavra-passe.

Habilitei o padrão de ecrã com bloqueio ou PIN e não consigo recordá-lo, o que devo fazer?

O bloqueio de segurança de ecrã é usado para proteger os dados do seu tablet no caso de roubo ou perda. No caso do padrão ou palavra-passe, o dispositivo será bloqueado. Para usar o tablet novamente entre em contato com o nosso serviço de atenção ao cliente.

Qual é a capacidade máxima da memória externa?

O tablet suporta cartões de memória micro SD de até 32Gb.

Onde posso encontrar uma capa de silicone ou borracha para proteger o tablet?

Consulte o nosso sítio web www.ingodevices.com para conferir quais produtos acessórios estão disponíveis para o seu tablet.

É possível conectar um Dongle USB de 3G ao tablet?

O porto USB admite a conexão de Dongle USG de 3G para conexão de Internet mediante plano de dados de telemóvel. Basta usar um adaptador de microUSB a USB para conectar dispositivos USB ao seu tablet.



Sanrio
License

© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.



Ligue o Dongle de 3G ao tablet; em poucos segundos solicitar-se-á que indique o código PIN do cartão SIM do seu modem (o seu provedor de dispositivo móvel deveria ter-lho indicado junto com o seu cartão SIM). Uma vez indicado o código PIN é possível navegar na Internet usando o seu plano de dados.



O som do tablet é baixo, isso é normal?

O volume do tablet é limitado para proteger o ouvido das crianças.

Para garantir o volume máximo, é preciso certificar-se de que está posicionado no nível máximo, premendo em +. Também recomendamos que tenha o altifalante descoberto, já que, quando se deixa o tablet na mesa, o altifalante fica coberto e soará baixo.

O tablet não liga.

Verifique o nível de energia do tablet, carregue-o com o adaptador por 2 horas e verifique novamente.

Não sai som do auricular

Verifique se o volume está ajustado em '0'. Verifique se o auricular está a funcionar de forma adequada testando-o em outro dispositivo.

Há um ruído alto nos auriculares ou altifalantes Verifique se há sujidade nos auriculares ou altifalantes.

O tablet fica bloqueado e não responde ao toque ou aos comandos.

Reinicie o seu tablet premendo a tecla de acionamento por alguns segundos.

Algumas aplicações não estão funcionando adequadamente

Nem todas as aplicações Android são compatíveis com todos os dispositivos Android. Caso já tenha baixado uma aplicação, tente baixá-la de novo e volte a instalá-la.

Como eliminar uma conta Google?

Quando uma conta é acrescentada, esta é exibida na interface Android □ Configurações □ Contas e sincronização, onde também é possível acrescentar outra conta. Para eliminar uma conta indesejada, selecione a conta. Carregar-se-á a informação de sincronização da conta. É possível acessar as configurações da conta no canto superior direito (aparecem três pontos alinhados). No menu de configurações selecione "Remover conta".



Outras questões

Quando você tiver outras questões sobre configuração ou sobre a utilização do seu tablet, por favor, visite a www.ingodevices.com para saber mais sobre o seu tablet, ler o respectivo FAQ, baixar guias de produto e assistir vídeotutoriais on-line.

A+

SUORTE

O IngoKids tem uma seção de ajuda que resolverá a maioria das suas dúvidas, no entanto, depois de consultá-la, se ainda precisar de suporte, poderá visitar o nosso sítio web <http://www.ingodevices.com> onde encontrará tutoriais, vídeotutoriais e respostas às questões mais frequentes.

Caso precise de suporte eventualmente, há uma linha de ajuda para este produto. Para obter ajuda e conselhos, ligue para:

REINO UNIDO 02035147021

FRANÇA 0891 65 0101

ESPAÑA 902 023 951

Por favor, tenha o seu recibo em mãos quando ligar.

Precauciones

- El material del embalaje no es parte del producto. Cuando abras el paquete asegúrate que no quedan restos del embalaje al alcance de los niños.
- El dispositivo no está diseñado para ser desmontado.
- Carga la tableta sólo con el adaptador de corriente suministrado
- Mantén la tableta lejos del agua y la humedad.
- Limpia la pantalla usando un trapo humedecido. No uses alcohol, espráis o productos de limpieza ya que pueden dañar la pantalla.
- La tableta está diseñada para resistir impactos suaves. No podemos garantizar que pueda resistir golpes fuertes, caídas, abuso o uso inapropiado



A+

Reciclaje



Este equipo eléctrico y electrónico (EEE) contiene materiales, piezas y sustancias que pueden ser peligrosas para el medioambiente y dañinas para la salud si la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos (EEE) no se realiza correctamente.



Los equipos marcados con el logo WEEE (como se muestra a la izquierda) no deben desecharse con los residuos domésticos. Contacte con su autoridad local de gestión de residuos, que le podrá proporcionar detalles sobre las opciones de reciclaje disponibles en su zona.



Las baterías utilizadas son residuos peligrosos y NO se deben desechar con la basura doméstica. Como consumidor está legalmente obligado a llevar todas las baterías para un reciclaje de manera responsable, no importa si las baterías contienen o no sustancias perjudiciales.

Lleve las baterías sin gasto alguno a los puntos de recogida públicos de su comunidad o a las tiendas que venden baterías del tipo correspondiente.

Entregue solo baterías totalmente descargadas.

*) marcado Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=plomo

- Utilice sólo baterías sin mercurio y cadmio.
- No recargar pilas no recargables.
- Las baterías recargables deben ser retiradas del producto antes de recargarse.
- Las baterías recargables deben ser recargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Pilas nuevas y usadas no se deben mezclar.
- Las baterías deben ser insertadas respetando la polaridad de la misma.
- Las pilas tienen que ser remplazadas bajo la supervisión de un adulto.
- Pilas gastadas deben ser retiradas del producto.
- Los contactos no deben ser cortocircuitados.
- Las baterías utilizadas son residuos peligrosos y no se deben desechar con la basura doméstica. Lleve las baterías a su proveedor o a los puntos de recogida de su comunidad.
- Mantenga las baterías lejos de los niños. Podrían tragarse las baterías. En caso de tragarse una batería, consulte a un médico inmediatamente.
- Compruebe las baterías regularmente para evitar fugas.
- Las baterías no deberán estar expuestas a un calor excesivo como el sol, el fuego o similares.
- PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería se sustituye incorrectamente.
- Reemplace sólo con el mismo tipo o equivalente.



Ingo Devices no asume ninguna responsabilidad por cualquier error que pueda aparecer en este manual.

Debido a nuestra mejora continua, Ingo se reserva el derecho a cambiar, sin previo aviso, el contenido, especificaciones y compatibilidad del producto.

www.ingodevices.com



Sanrio
License
© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.



After Sales Service

Spain: 902 023 951

UK: 0203 514 7021

Info.uk@ingodevices.com

France: 0891 65 01 01

Other countries:

www.ingodevices.com

Ingo Devices, SL.
Bernat Metge, 77-79
08205 - Sabadell
BARCELONA - SPAIN

Ingo Devices UK, LTD
35 Britannia Row
Islington
LONDON - N1 8QH



www.ingodevices.com